



BERLÍN 1P

PUERTA DE PASO


1 HOJA:
1 ABATIBLE

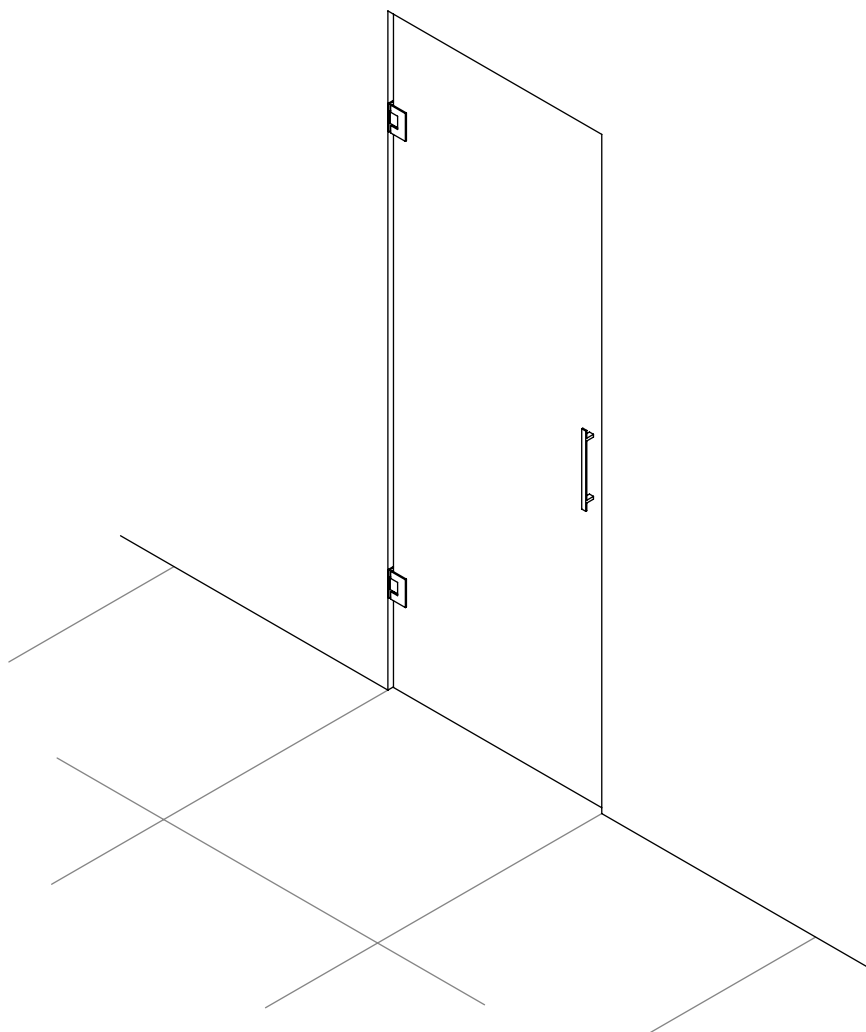

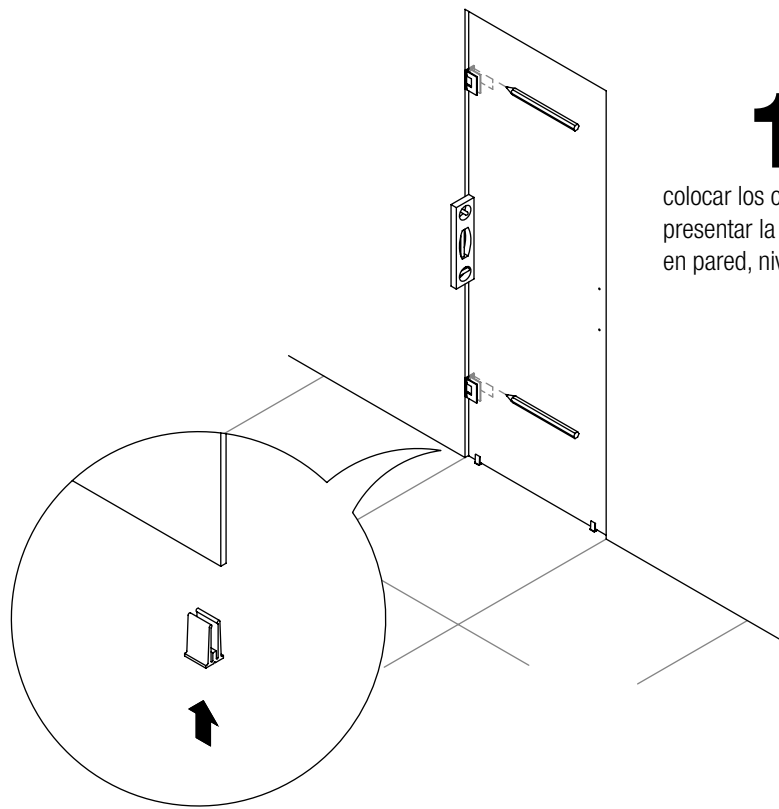


1

colocar los calzos a la hoja
presentar la hoja con bisagras
en pared, nivelar y marcar

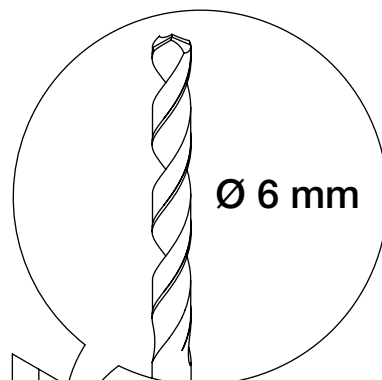


2

taladrar con broca de Ø 6 mm

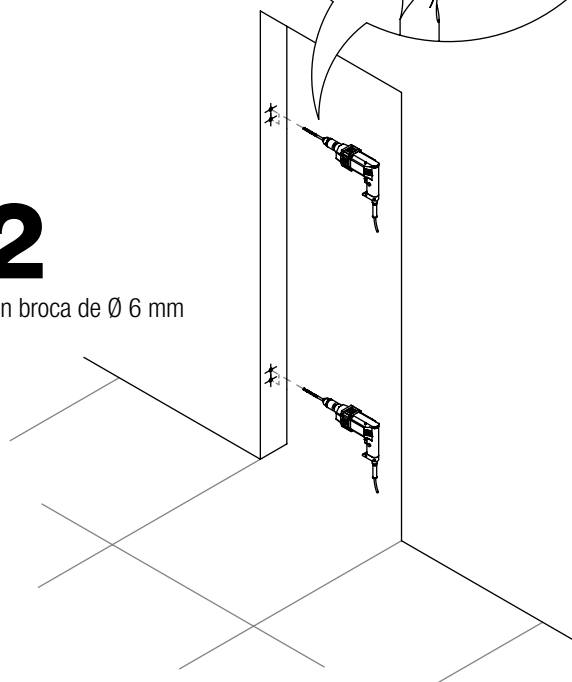


3



atornillar bisagras a pared

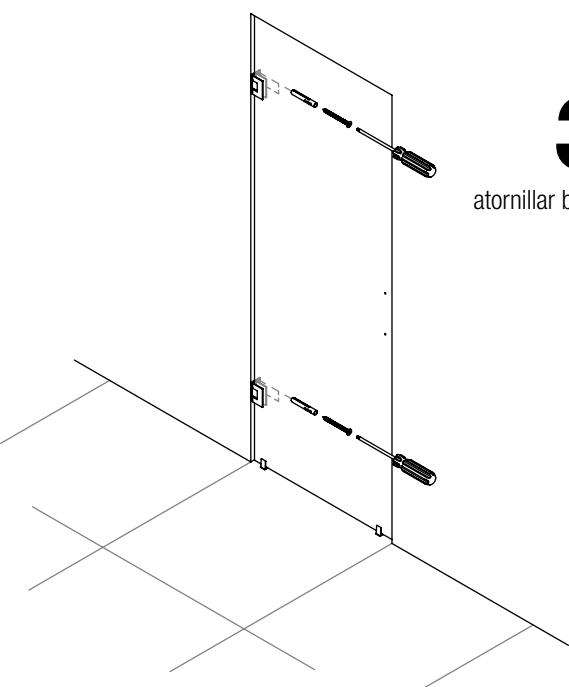


4

retirar calzos
colocar el tirador

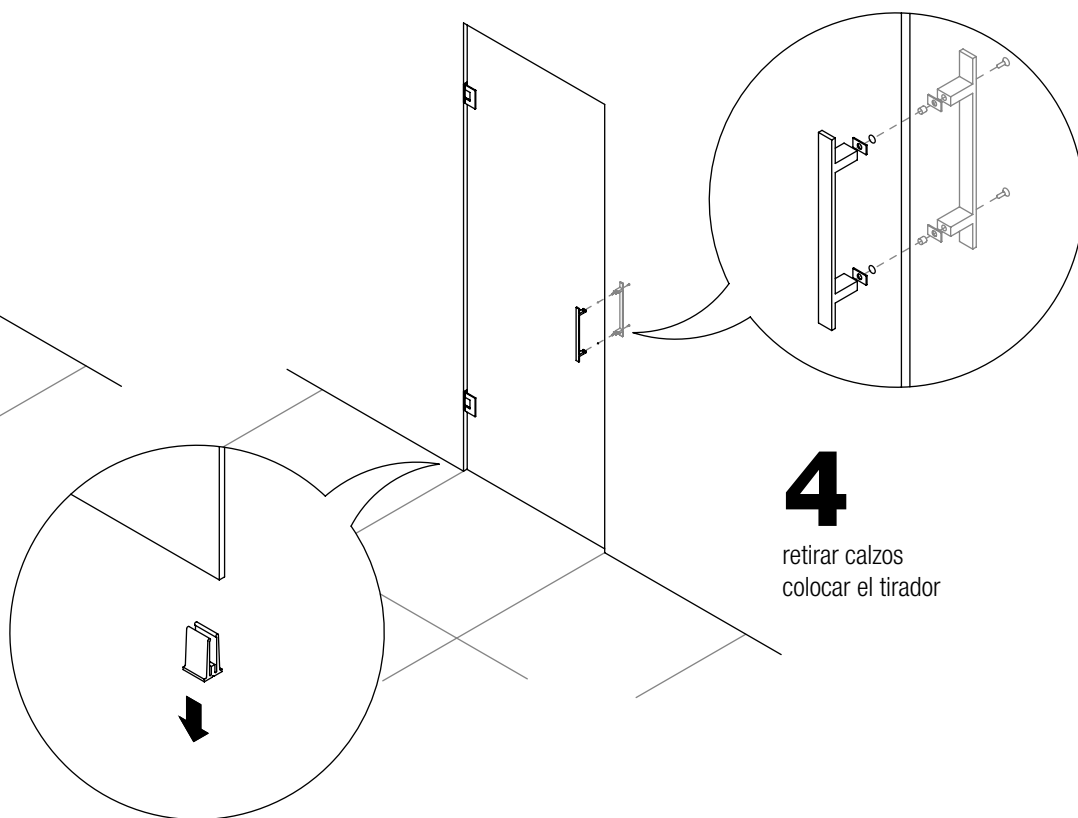

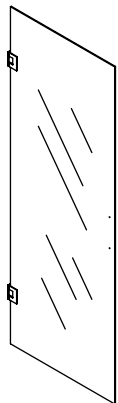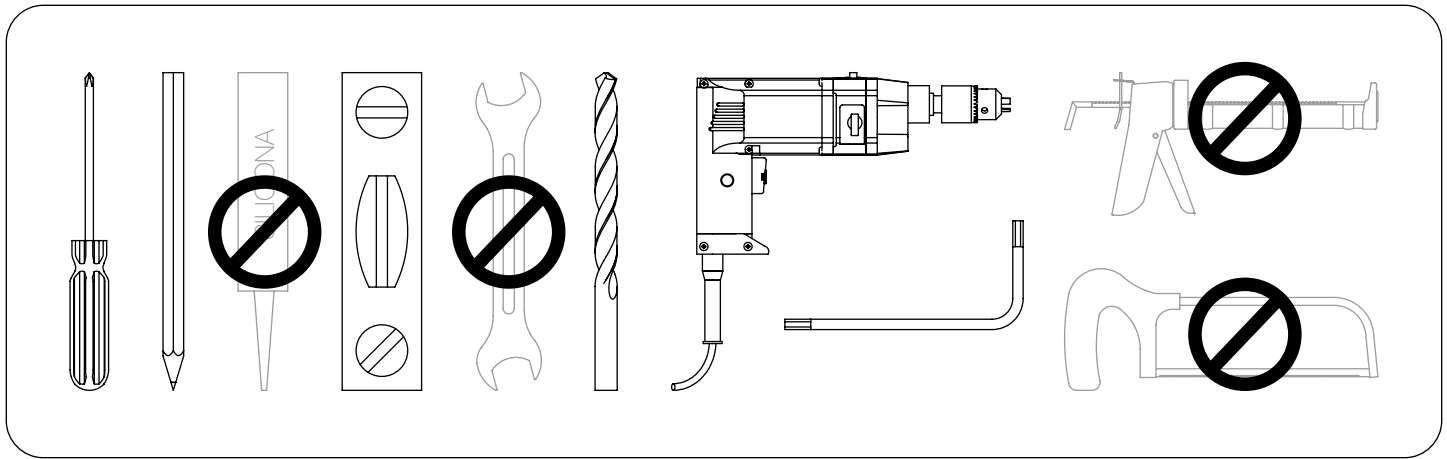

1x
vidrio hoja abatible

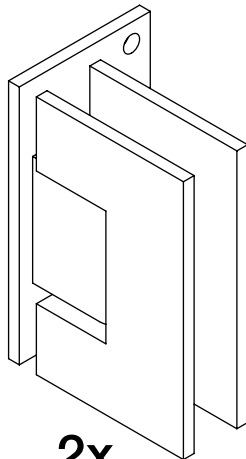


2x
bisagra a pared
(colocadas en hoja abatible)




6x
tacos nº6



6x
tornillo 4,2 x 32

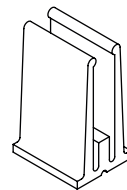

2x
calzo

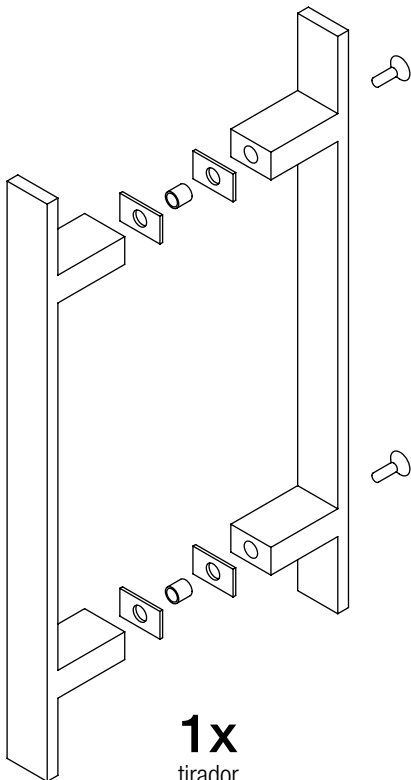

1x
tirador