

## ESP

### >CONSEJOS PARA INSTALAR CÉSPED ARTIFICIAL

1. Extender el césped artificial durante 24h previas a su instalación (recomendable 48h) para su aclimatación. No instalar a temperatura superior a 35 grados. Recuerde que este producto es sensible a la dilatación ante cambios bruscos de temperatura, durante los días previos a la instalación.
2. Realice la limpieza del piso antes de la aplicación. En caso de aplicación en la tierra, debe compactarse antes de la aplicación.
3. También es aconsejable la instalación de malla antihierba para suelos de tierra. Cuando se unan más de dos rollos, se recomienda el empleo de la cinta de unión y así evitar el desplazamiento de los paños.
4. Una vez instalado, cepillar todo el césped para mejorar el aspecto final.
5. **IMPORTANTE:** Asegúrese de que los paños lleven la misma dirección de las fibras.



Resistente a aguas cloradas



Resistencia UV



Resistente a cualquier clima



No tóxico



No usar lejía, cloro puro u otros productos abrasivos

Resistente a agua con cloro

Resistente aos raios UV

Resistente a qualquer clima

Não tóxico Sem metais pesados

Não usar lejía, cloro ou produtos abrasivos ou corrosivos

### >MUY IMPORTANTE

Antes de instalar su césped artificial compruebe que el material está en perfectas condiciones. Si observa que el producto tiene cualquier defecto, o que los diferentes rollos tienen tonalidades distintas, **NO HAGA LA INSTALACIÓN.**

Antes de llevar a cabo la instalación es necesario dejar aclimatar los rollos de césped artificial, extendidos en el lugar donde va a ser instalado, durante al menos 24 horas (se recomienda 48 horas). Así evitará problemas de dilatación y contracción por los cambios de temperatura. Recuerde que una mala instalación puede producir encogimientos en el producto ante cambios bruscos de temperatura.

Una vez instalado el producto, TEXTILES SAR, S.L. no se hace responsable de defectos en la instalación. Recuerde que la garantía que ofrece TEXTILES SAR, S.L. cubre cualquier defecto en su fabricación y será reembolsado por el valor de compra de dicho producto o por la reposición de césped de la misma o similar calidad, pero en ningún caso se asumirán gastos derivados de la instalación de dicho producto.

Para cualquier reclamación es imprescindible conservar esta etiqueta y el correspondiente ticket de compra.

## POR

### >INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DA RELVA ARTIFICIAL

1. Estender a relva artificial com mínimo 24h de antecedência à aplicação (o recomendado são 48H) para uma perfeita aclimação. Não instalar com temperaturas superiores a 35°. Atenção que este produto é sensível a dilatação se sujeito a diferenças de temperatura súbitas, durante os dias anteriores à aplicação.
2. Executar a limpeza do piso antes da aplicação. Em caso de aplicação sobre terra, esta tem de ser compactada antes da aplicação.
3. Também é aconselhável a instalação de malha anti-ervas para piso em terra. Quando se aplicam dois rolos ou mais, recomenda-se a aplicação da fita de união para evitar a deslocação dos mesmos.
4. Depois da instalação, recomenda-se a escovagem de toda a relva para melhorar o aspecto final.
5. **IMPORTANTE:** Verifique se os paños seguem a mesma direção das fibras.




No usar lejía, cloro puro u otros productos abrasivos



No tóxico





Resistente a cualquier clima

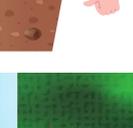




No usar lejía, cloro puro u otros productos abrasivos




**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los paños lleven la misma dirección de las fibras

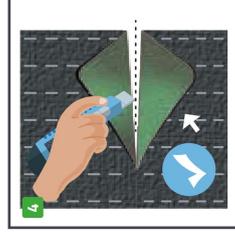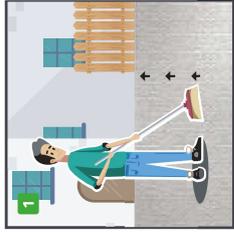

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los paños lleven la misma dirección de las fibras

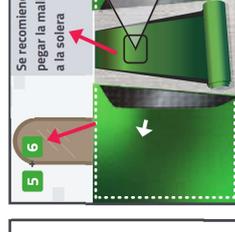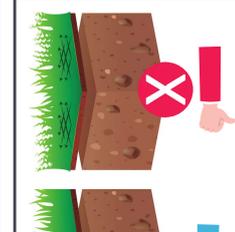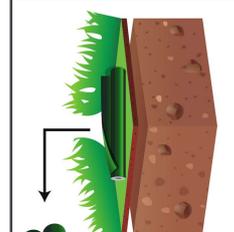


**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los paños lleven la misma dirección de las fibras

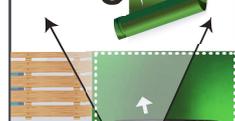

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los paños lleven la misma dirección de las fibras



**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los paños lleven la misma dirección de las fibras

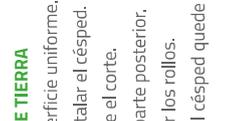

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los paños lleven la misma dirección de las fibras

### >CONSEJOS DE MONTAJE PARA SUELOS DE TIERRA

1. Limpiar la zona de hierbas y dejar la superficie uniforme.
2. Instalar la malla antihierbas antes de instalar el césped.
3. Unir bien los rollos para que no se aprecie el corte.
4. En caso de corte del rollo hacerlo por la parte posterior.
5. Usa la cinta de unión XAMANEK para unir los rollos.
6. Utilizar las grapas XAMANEK para que el césped quede bien anclado al suelo.
7. Cepillar el césped en la misma dirección.

### >CONSEJOS DE MONTAJE PARA SUELOS DE SOLERA

1. Limpiar la zona y dejar la superficie uniforme.
2. Instalar el césped con la misma dirección de las fibras
3. Unir bien los rollos para que no se aprecie el corte.
4. En caso de corte del rollo hacerlo por la parte posterior.
5. Usa la cinta de unión XAMANEK para unir los rollos.
6. Se recomienda pegar el perimetro con cinta doble cara o adhesivo polimero
7. Cepillar el césped en la misma dirección.