


# ARMARIO 2P CORREDERAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ANTES DE EMPEZAR, CONSULTE LOS CONSEJOS PARA EL MONTAJE  
AVANT DE COMMENCER, SE REPORTER AUX CONSEILS DE MONTAGE EN ANNEXE  
BEFORE STARTING, REFER TO THE ASSEMBLING ADVICE IN ANNEX  
VOR DER MONTAGE, BEILIEGENDE ANWEISUNGEN BEFOLGEN  
ANTES DE COMEÇAR, ADIAR SE AOS CONSELHOS DE MONTAGEM EM ANEXO



3:00 h.

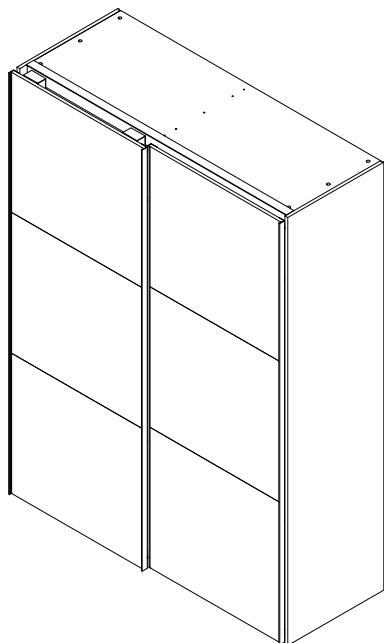

ONE 120

200 x 120 x 62  
cm

CAJA 1/3

41 Kg

2060 x 625 x 60 mm

CAJA 2/3

24 Kg

1230 x 560 x 50 mm

CAJA 3/3

26 Kg

720 x 680 x 100 mm

ONE 150

200 x 150 x 62  
cm

CAJA 1/3

43 Kg

2060 x 625 x 60 mm

CAJA 2/3

26 Kg

1530 x 560 x 50 mm

CAJA 3/3

31 Kg

870 x 680 x 100 mm

ONE 180

200 x 180 x 62  
cm

CAJA 1/3

45 Kg

2060 x 625 x 60 mm

CAJA 2/3

29 Kg

1830 x 560 x 50 mm

CAJA 3/3

38 Kg

1020 x 680 x 100 mm

## HERRAJE

|   |  |                                                                             |     |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| A |  | ESPIGA Ø8x30                                                                | x27 |
| B |  | PERNO Ø5x34                                                                 | x28 |
| C |  | EXCÉNTRICA Ø15x12                                                           | x34 |
| D |  | TORNILLO ALLEN Ø5x50                                                        | x10 |
| E |  | PUNTA Ø1x25<br>(SÓLO 22 PUNTAS SON NECESARIAS<br>PARA EL MONTAJE)           | x36 |
| F |  | TORNILLO Ø3.5x15                                                            | x82 |
| G |  | TORNILLO Ø3.5x25                                                            | x04 |
| H |  | TORNILLO EURO<br>(NO SON NECESARIOS PARA EL<br>MONTAJE)                     | x28 |
| I |  | SOPORTE BARRA                                                               | x04 |
| J |  | BARRA COLGAR<br>(ONE120 - L=567mm / ONE150 -<br>L=717mm / ONE180 - L=867mm) | x02 |


|   |  |                                   |     |
|---|--|-----------------------------------|-----|
| K |  | DESIZANTE Ø15                     | x06 |
| L |  | FIJACIÓN PERFIL<br>SUPERIOR       | x02 |
| M |  | LLAVE ALLEN                       | x01 |
| N |  | TUERCA ALLEN M6                   | x02 |
| O |  | TORNILLO ALLEN M6x15              | x02 |
| P |  | PINZA FRENO<br>CORREDERA SUPERIOR | x02 |
| Q |  | GRAPA CIRCULAR<br>TRASERA         | x05 |
| R |  | PERNO DOBLE Ø8x80                 | x03 |
| S |  | ARANDELA DENTADA                  | x02 |

|    |  |                                                                                   |     |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| T  |  | RODAMIENTO SUPERIOR<br>C/FRENO - PUERTA INT. -                                    | x01 |
| U  |  | RODAMIENTO SUPERIOR<br>S/FRENO - PUERTA INT. -                                    | x01 |
| V  |  | ESCUADRA 40x40x18                                                                 | x01 |
| W  |  | RODAMIENTO SUPERIOR<br>- PUERTA EXT. -                                            | x02 |
| X  |  | RODAMIENTO INFERIOR<br>- PUERTA EXT. -                                            | x02 |
| Y  |  | RODAMIENTO INFERIOR<br>- PUERTA INT. -                                            | x02 |
| Z  |  | PERFIL SUPERIOR<br>(ONE120 - L=1166mm / ONE150 -<br>L=1466mm / ONE180 - L=1766mm) | x01 |
| AB |  | PERFIL INFERIOR<br>(ONE120 - L=1166mm / ONE150 -<br>L=1466mm / ONE180 - L=1766mm) | x01 |
| AC |  | PERFIL VERTICAL<br>S/TIRADOR                                                      | x01 |
| AD |  | PERFIL VERTICAL<br>C/TIRADOR                                                      | x03 |

Antes de comenzar el montaje, colocar sobre la superficie de apoyo de las piezas (por lo general el suelo) el cartón de la caja, una manta, una alfombra, o algo similar, para así evitar la posibilidad de dañar las piezas o la superficie de trabajo que estemos utilizando.

# ARMARIO 2P CORREDERAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

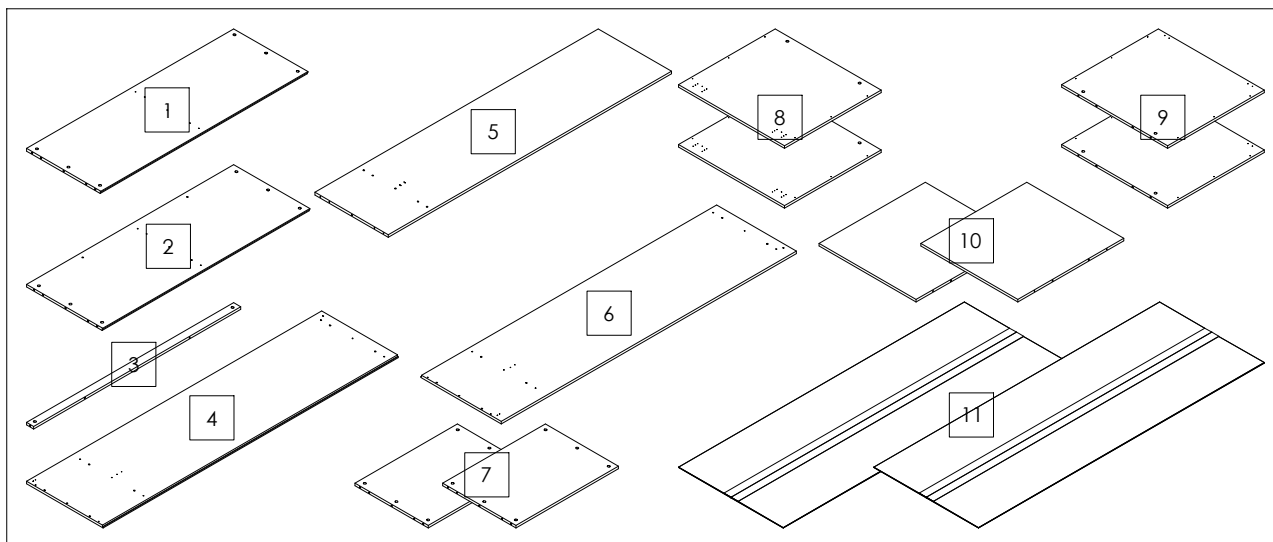

## PIEZAS ONE 120

|   |          |                    |     |   |          |                    |     |    |           |                   |     |
|---|----------|--------------------|-----|---|----------|--------------------|-----|----|-----------|-------------------|-----|
| 1 | TECHO    | 1168 x 525 x 16 mm | x01 | 5 | DIVISIÓN | 1916 x 520 x 16 mm | x01 | 8  | PANEL SUP | 655 x 601 x 16 mm | x02 |
| 2 | SUELO    | 1168 x 539 x 16 mm | x01 | 6 | LAT. IZQ | 2000 x 570 x 16 mm | x01 | 9  | PANEL INF | 655 x 601 x 16 mm | x02 |
| 3 | ZÓCALO   | 1168 x 50 x 16 mm  | x01 | 7 | BALDA    | 576 x 518 x 16 mm  | x02 | 10 | PANEL INT | 601 x 657 x 16 mm | x02 |
| 4 | LAT. DCH | 2000 x 542 x 16 mm | x01 |   |          |                    |     | 11 | TRASERA   | 1934 x 296 x 3 mm | x04 |

## PIEZAS ONE 150

|   |          |                    |     |   |          |                    |     |    |           |                   |     |
|---|----------|--------------------|-----|---|----------|--------------------|-----|----|-----------|-------------------|-----|
| 1 | TECHO    | 1468 x 525 x 16 mm | x01 | 5 | DIVISIÓN | 1916 x 520 x 16 mm | x01 | 8  | PANEL SUP | 655 x 751 x 16 mm | x02 |
| 2 | SUELO    | 1468 x 539 x 16 mm | x01 | 6 | LAT. IZQ | 2000 x 570 x 16 mm | x01 | 9  | PANEL INF | 655 x 751 x 16 mm | x02 |
| 3 | ZÓCALO   | 1468 x 50 x 16 mm  | x01 | 7 | BALDA    | 726 x 518 x 16 mm  | x02 | 10 | PANEL INT | 751 x 657 x 16 mm | x02 |
| 4 | LAT. DCH | 2000 x 542 x 16 mm | x01 |   |          |                    |     | 11 | TRASERA   | 1934 x 371 x 3 mm | x04 |

## PIEZAS ONE 180

|   |          |                    |     |   |          |                    |     |    |           |                   |     |
|---|----------|--------------------|-----|---|----------|--------------------|-----|----|-----------|-------------------|-----|
| 1 | TECHO    | 1768 x 525 x 16 mm | x01 | 5 | DIVISIÓN | 1916 x 520 x 16 mm | x01 | 8  | PANEL SUP | 655 x 901 x 16 mm | x02 |
| 2 | SUELO    | 1768 x 539 x 16 mm | x01 | 6 | LAT. IZQ | 2000 x 570 x 16 mm | x01 | 9  | PANEL INF | 655 x 901 x 16 mm | x02 |
| 3 | ZÓCALO   | 1768 x 50 x 16 mm  | x01 | 7 | BALDA    | 876 x 518 x 16 mm  | x02 | 10 | PANEL INT | 901 x 657 x 16 mm | x02 |
| 4 | LAT. DCH | 2000 x 542 x 16 mm | x01 |   |          |                    |     | 11 | TRASERA   | 1934 x 446 x 3 mm | x04 |

# ARMARIO 2P CORREDERAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1







B  x20

F  x04


G  x04

I  x02

L  x02

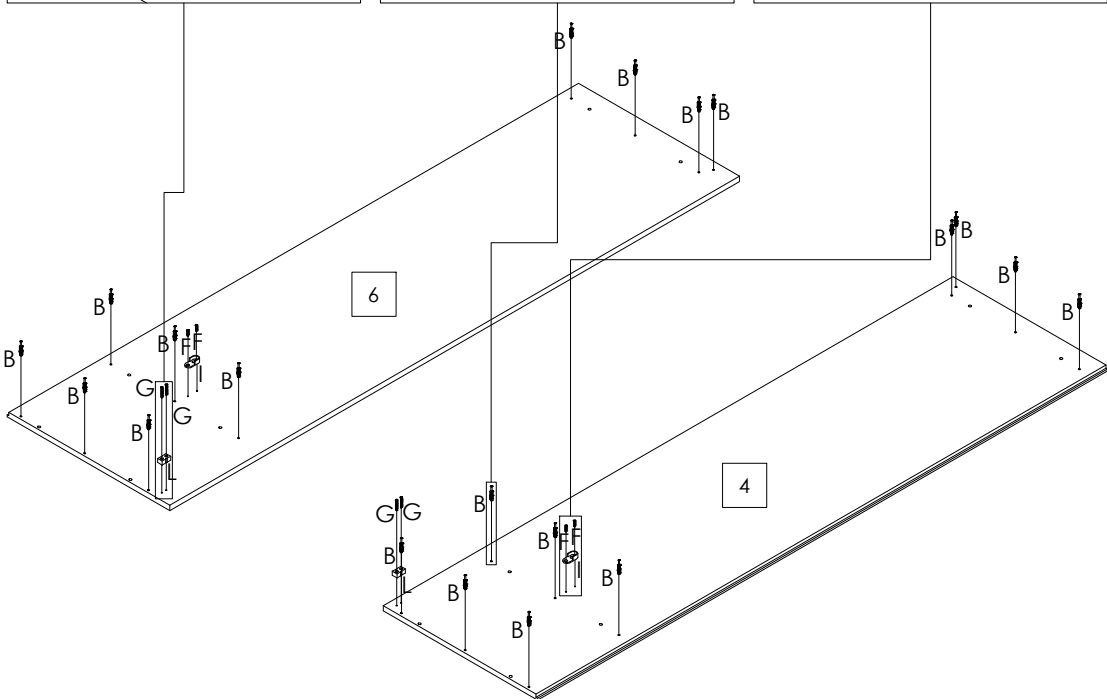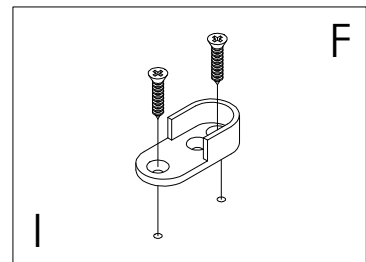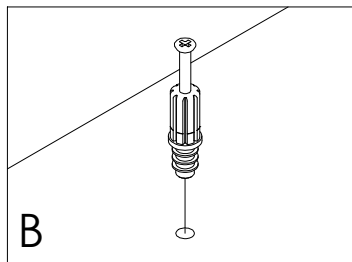
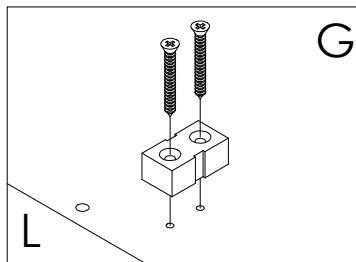


2

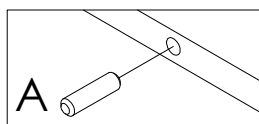

A  x08


C  x12

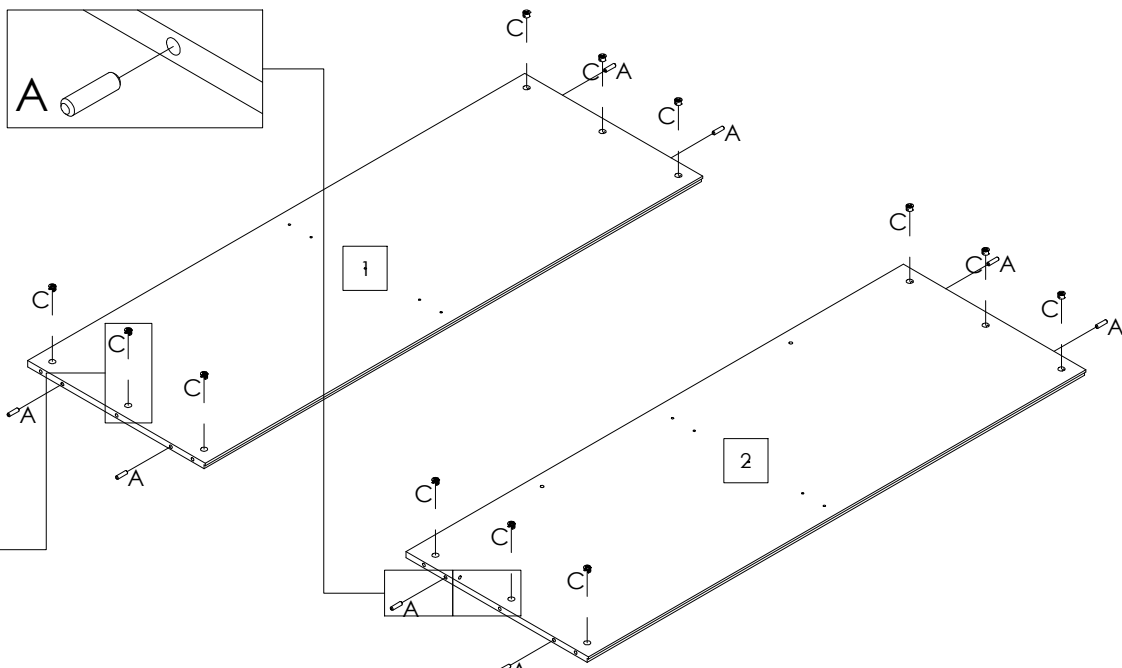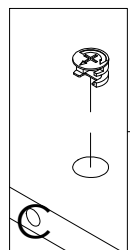

# ARMARIO 2P CORREDERAS



INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

3




F x04

I x02

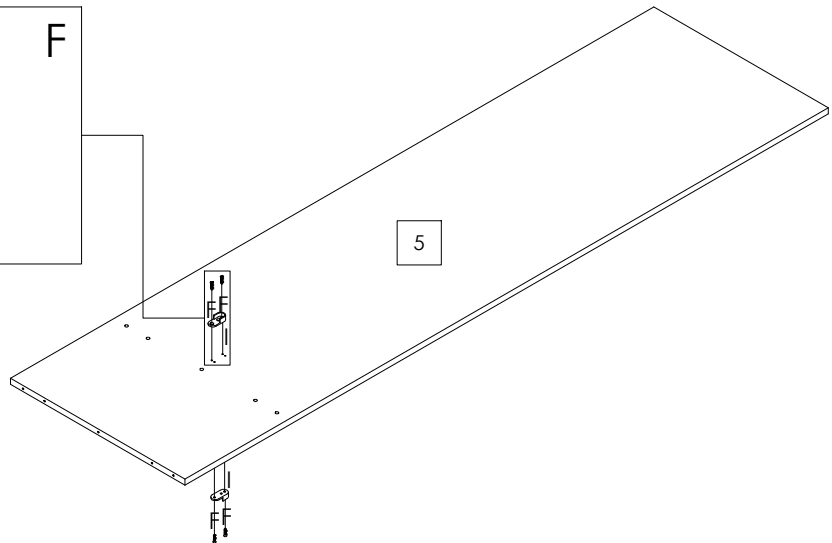
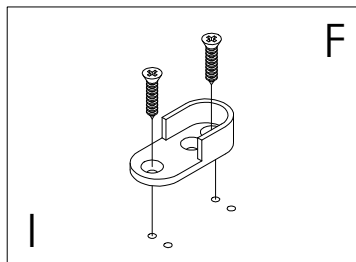


4

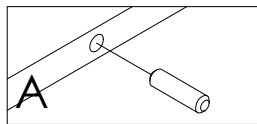


A x06



C x08

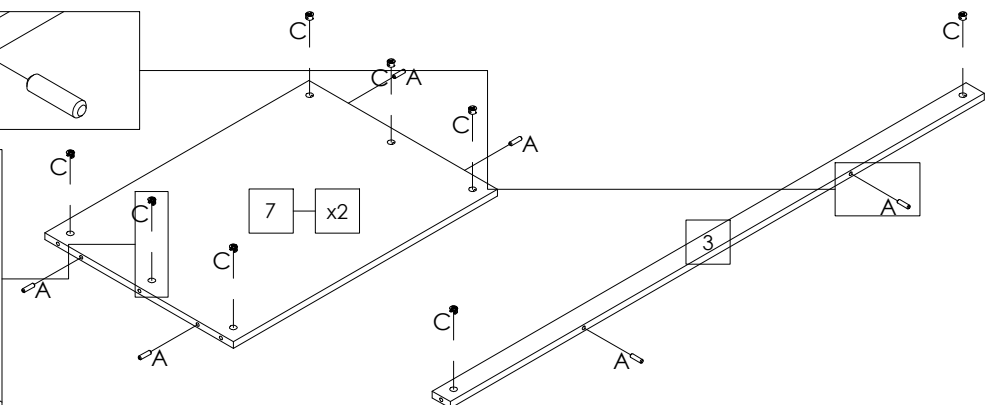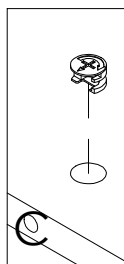

5





D x10

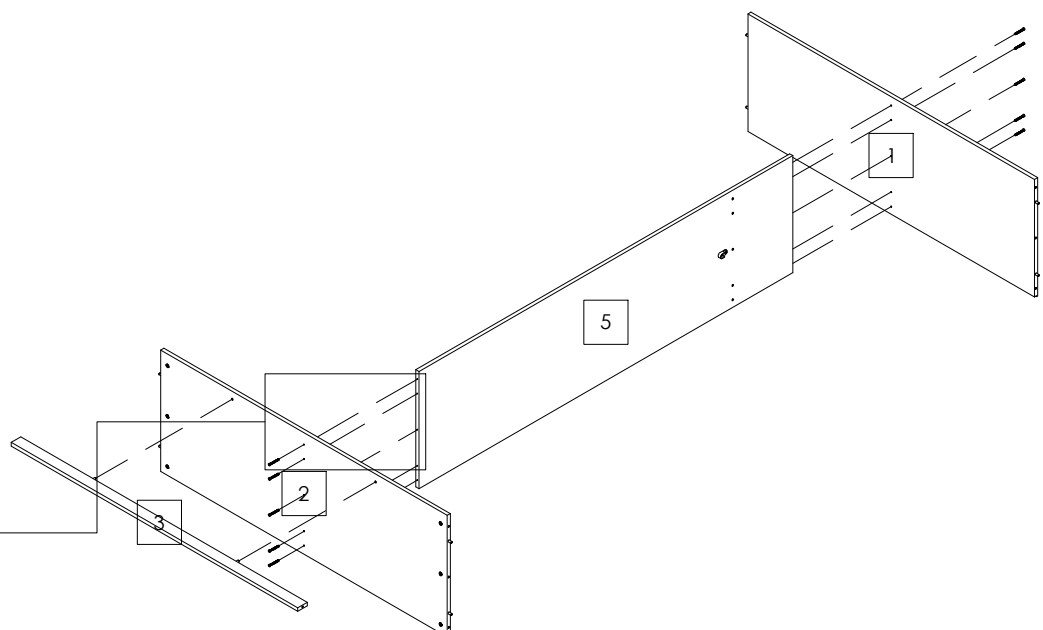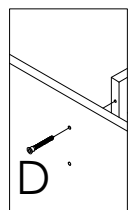

# ARMARIO 2P CORREDERAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

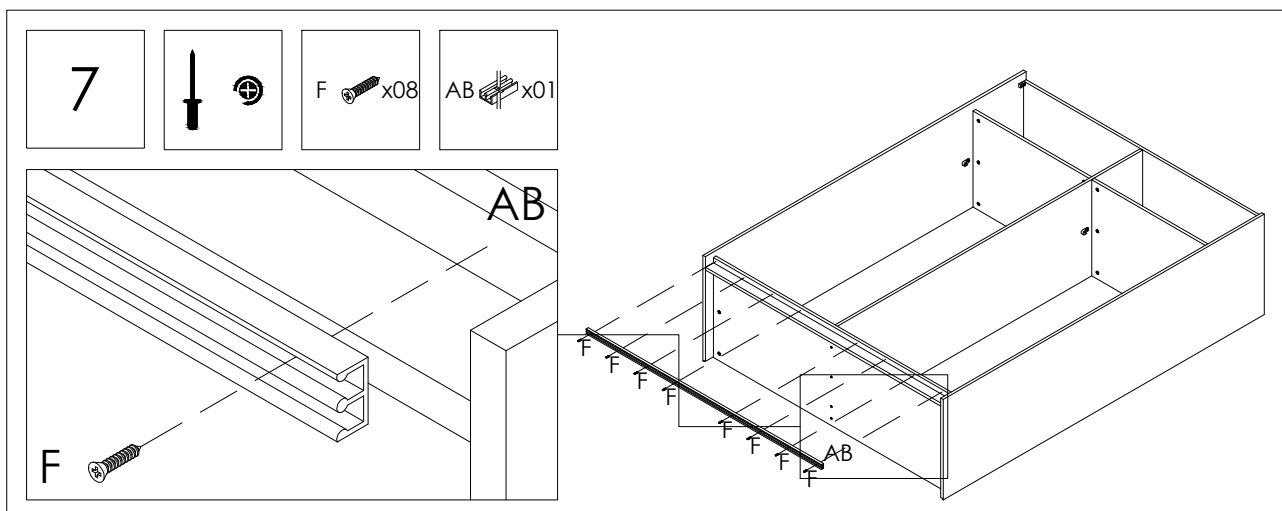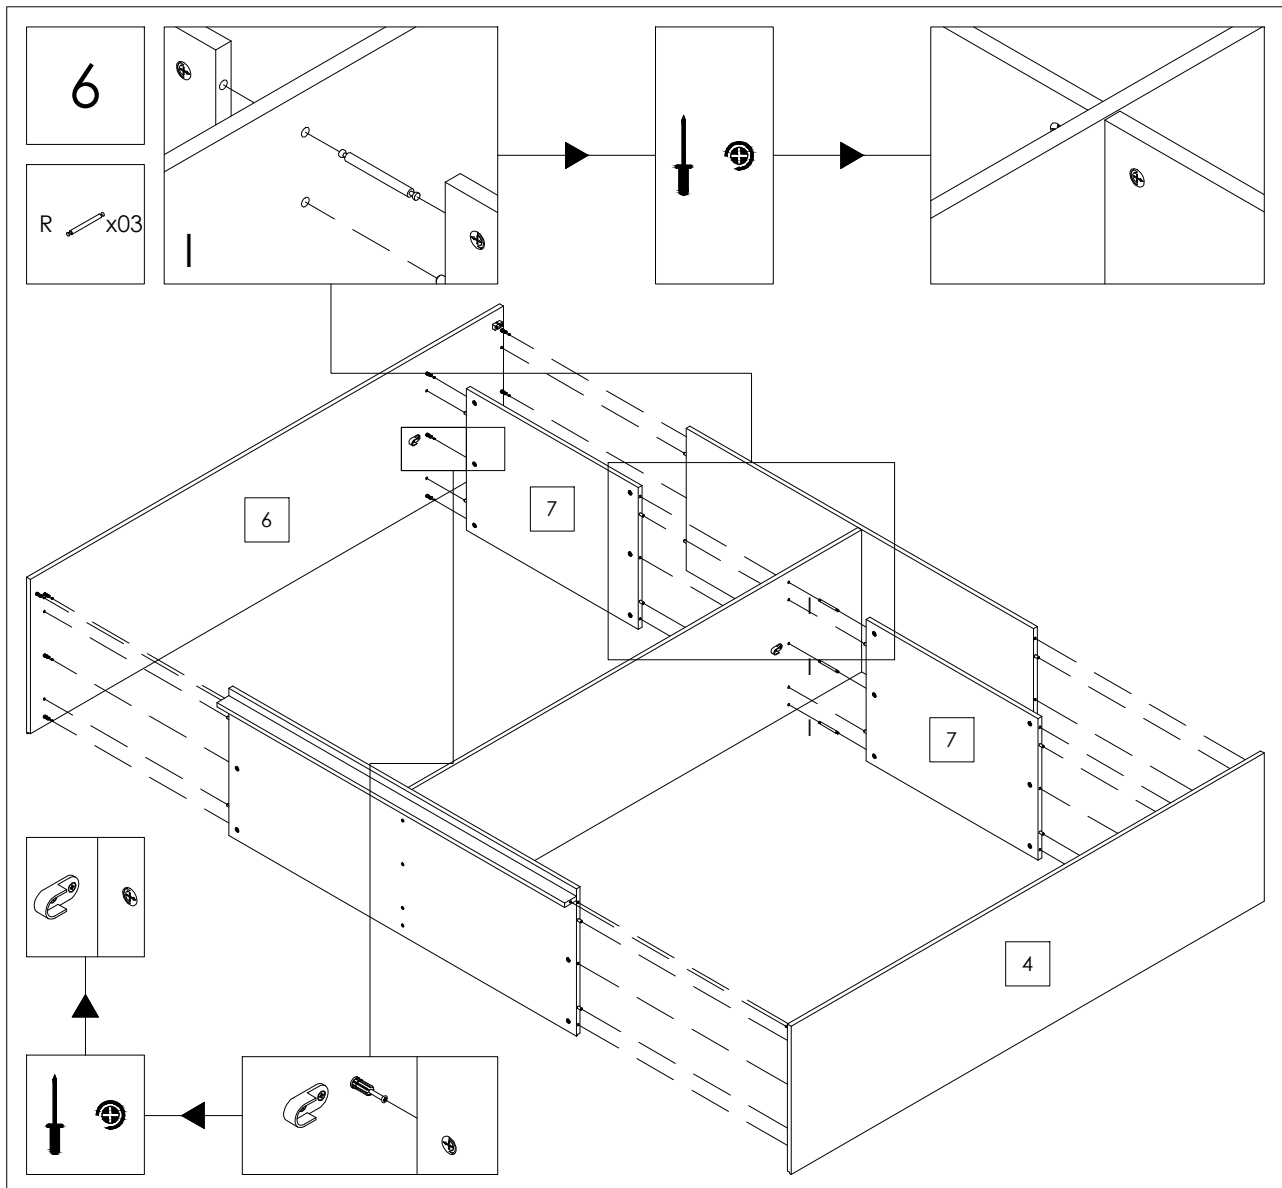

# ARMARIO 2P CORREDERAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

8


N  x02

O  x02

P  x02

S  x02

AD  x01


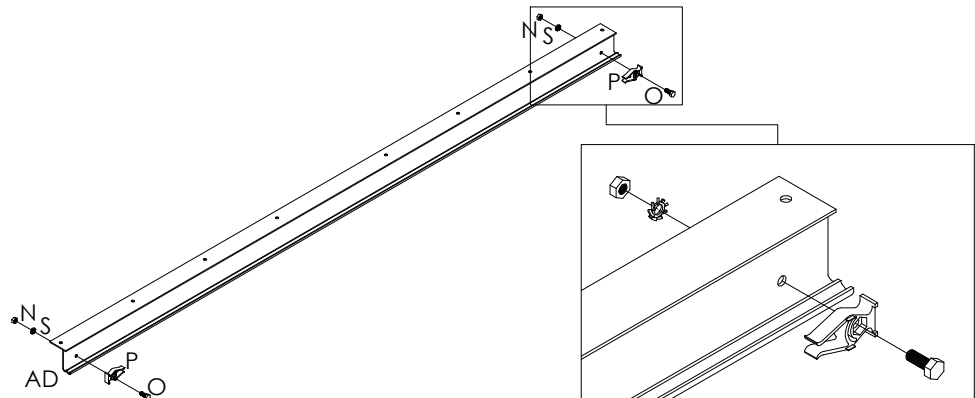


9




F  x06

AD  x01

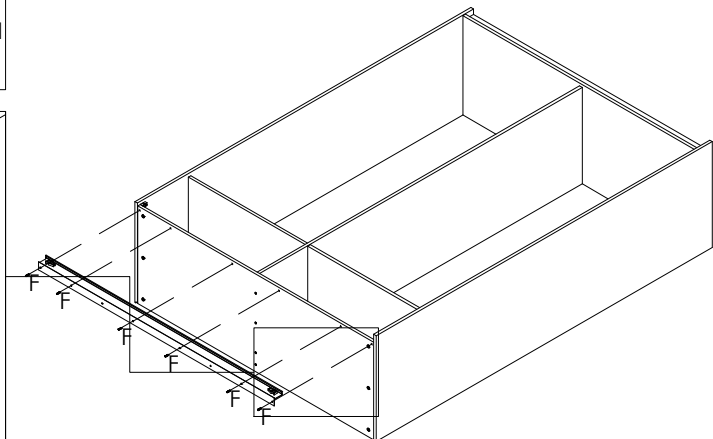
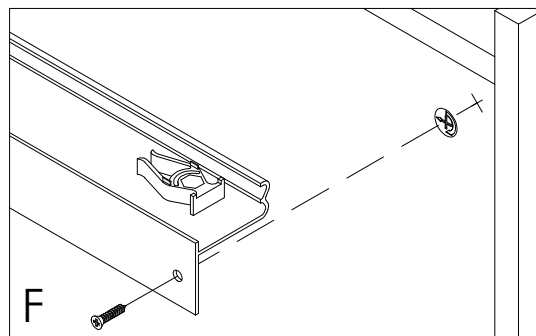


9

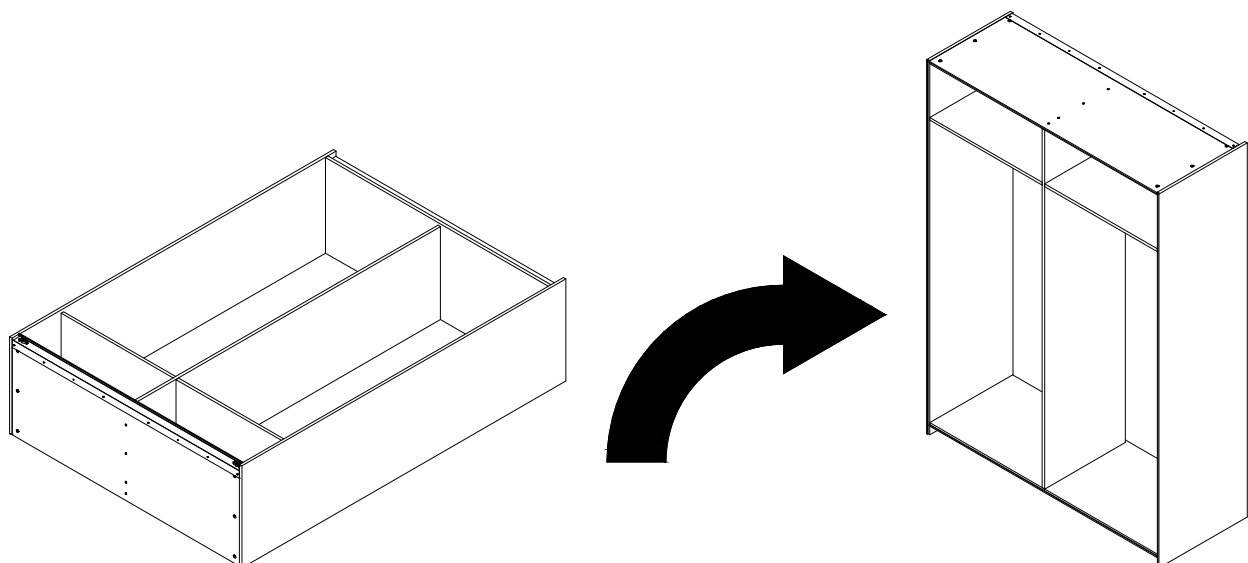

# ARMARIO 2P CORREDERAS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

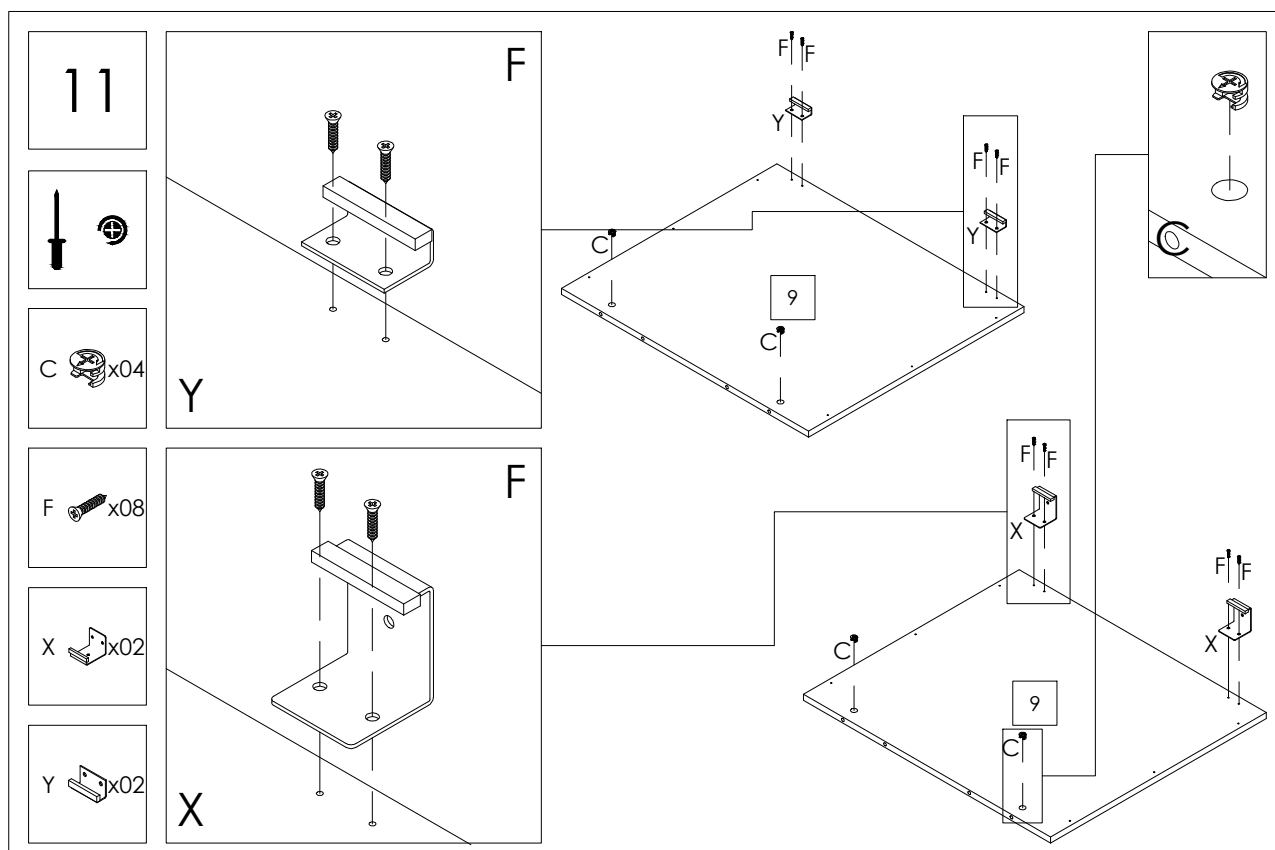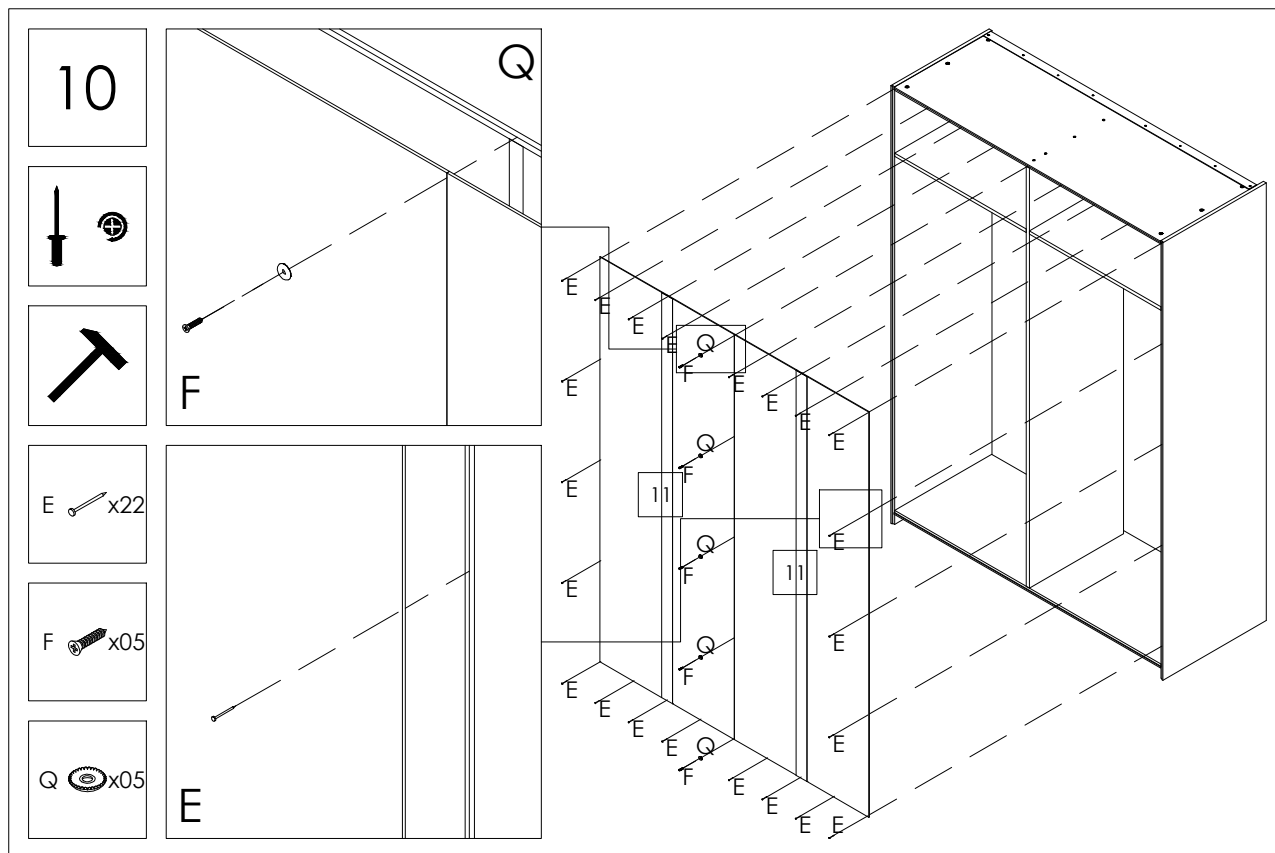

# ARMARIO 2P CORREDERAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

12







C x04

F x16


T x01

U x01

W x02

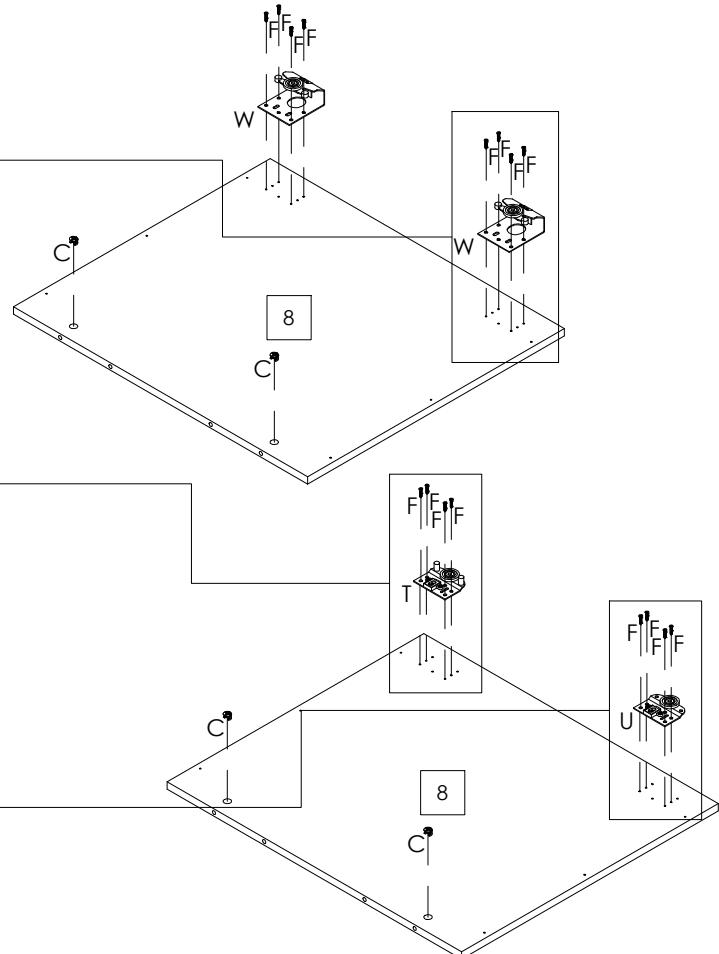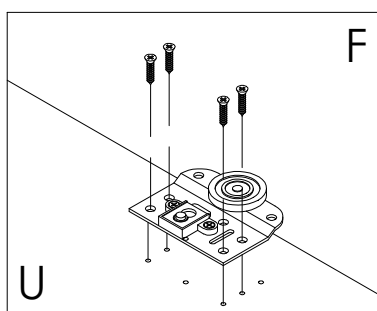
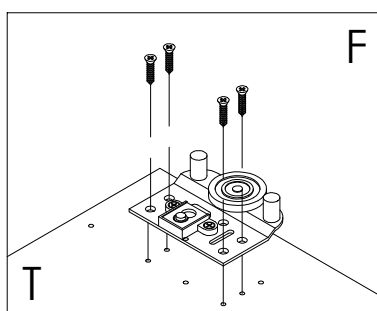
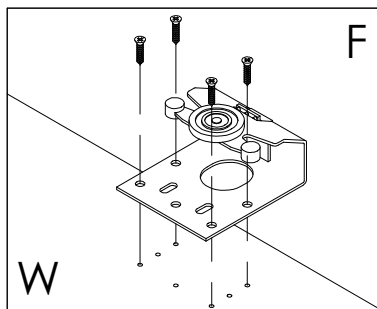


13



A x08


B x08

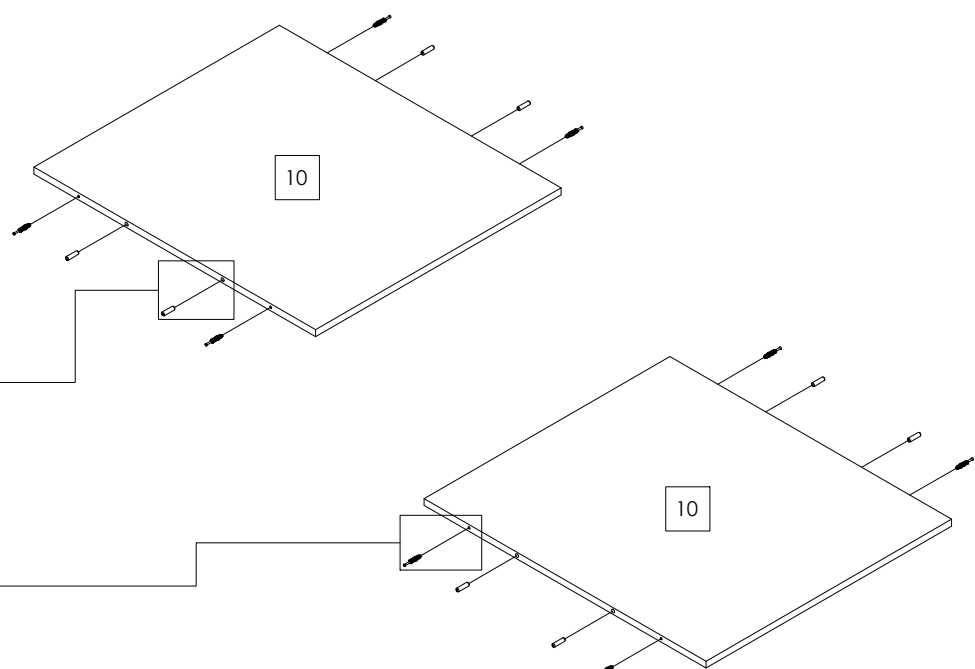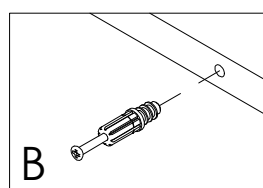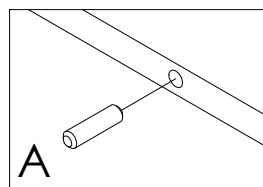






# ARMARIO 2P CORREDERAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


14







Utilizar el frente del panel central con el acabado que deseado (BLANCO, CAMBRIAN o NOGAL)

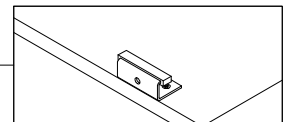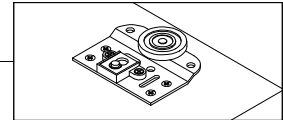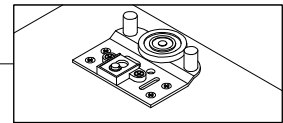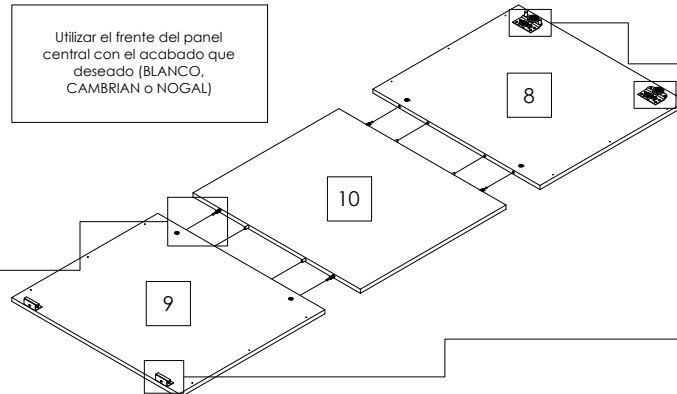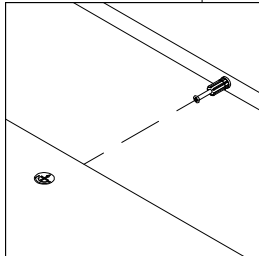


15



Utilizar el frente del panel central con el acabado que deseado (BLANCO, CAMBRIAN o NOGAL)

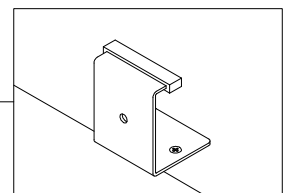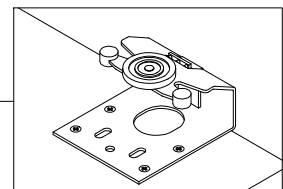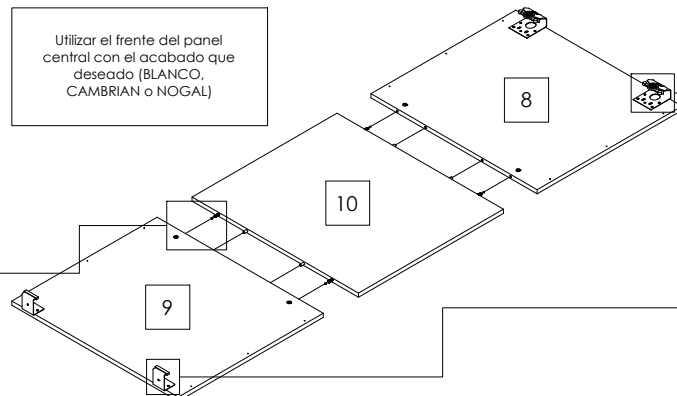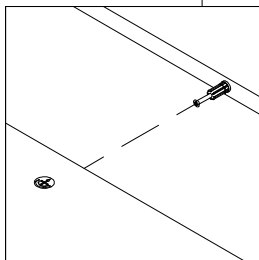





16




F x24

AC x01

AD x03

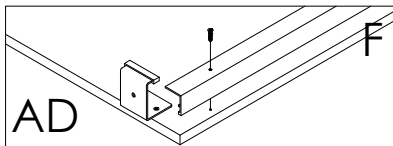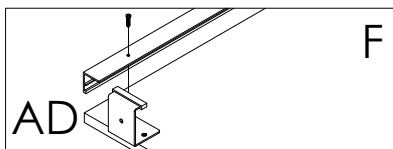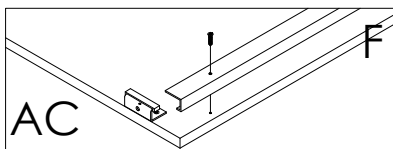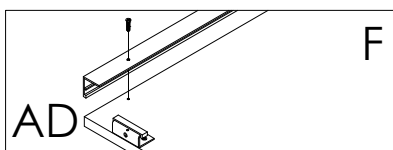

**¡ATENCIÓN!**  
Comenzar el montaje por los tornillos marcados con el recuadro del zoom.

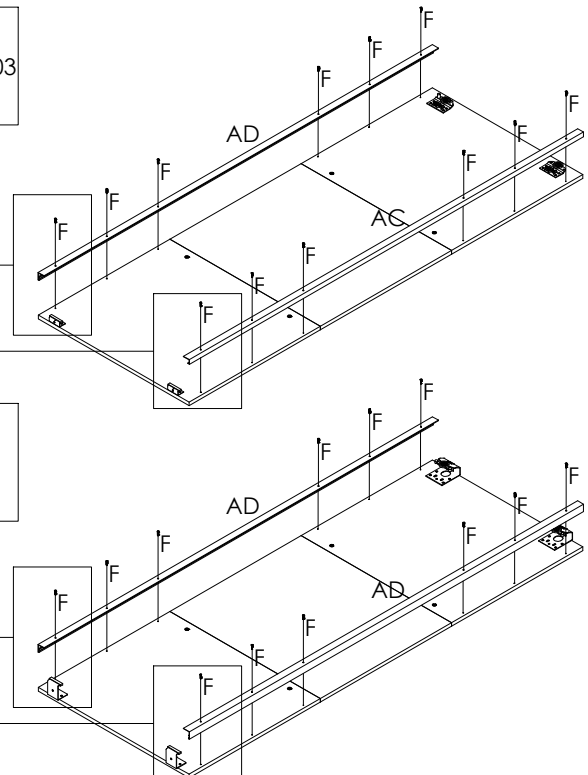


# ARMARIO 2P CORREDERAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

17

Colocar las puertas insertando primero los rodamientos inferiores en el rail. Una vez insertados los mismos, colocar los rodamientos superiores sobre el perfil Z, comprobando que los seguros no esten cerrados. Una vez situado todo, proceder a cerrar los seguros.

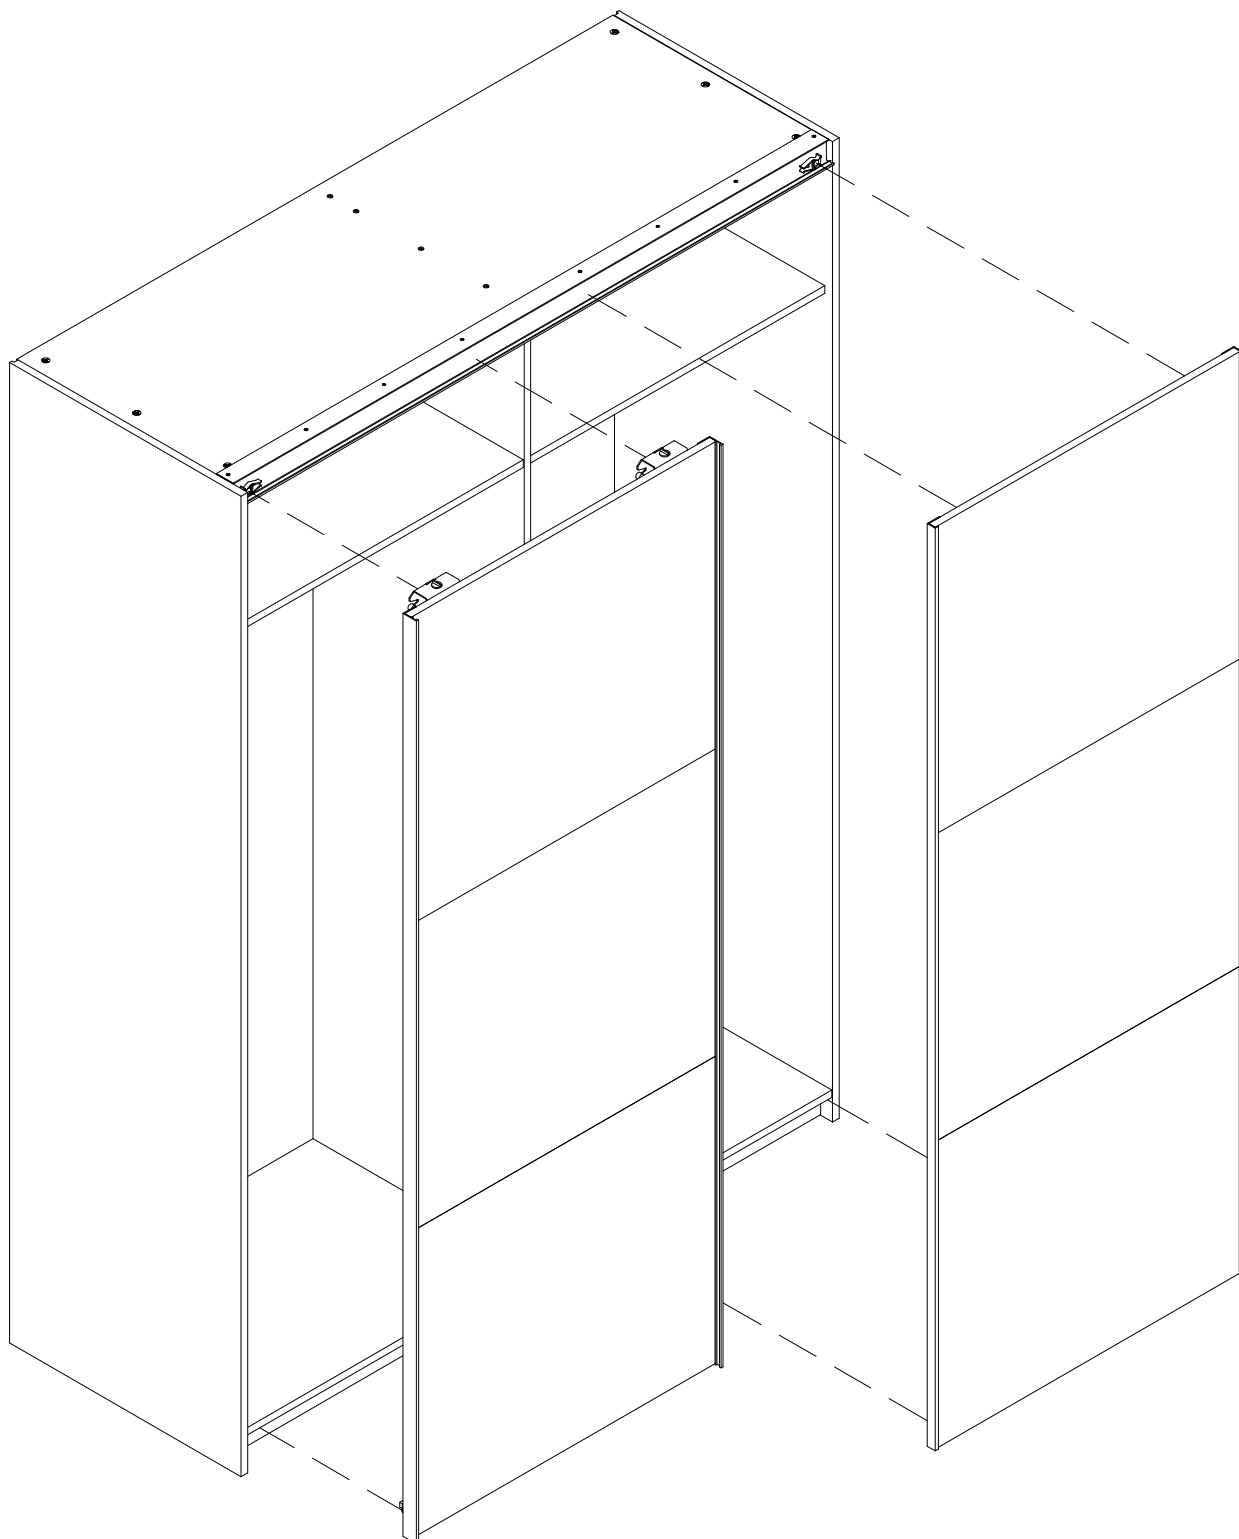

# ARMARIO 2P CORREDERAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

18






F  x02

V  x01

## ATENCIÓN

Imprescindible unir escuadra a la pared para evitar el vencimiento del mueble. Consulte con su vendedor especializado el anclaje más adecuado para su tipo de pared (pladur, ladrillo, madera...)

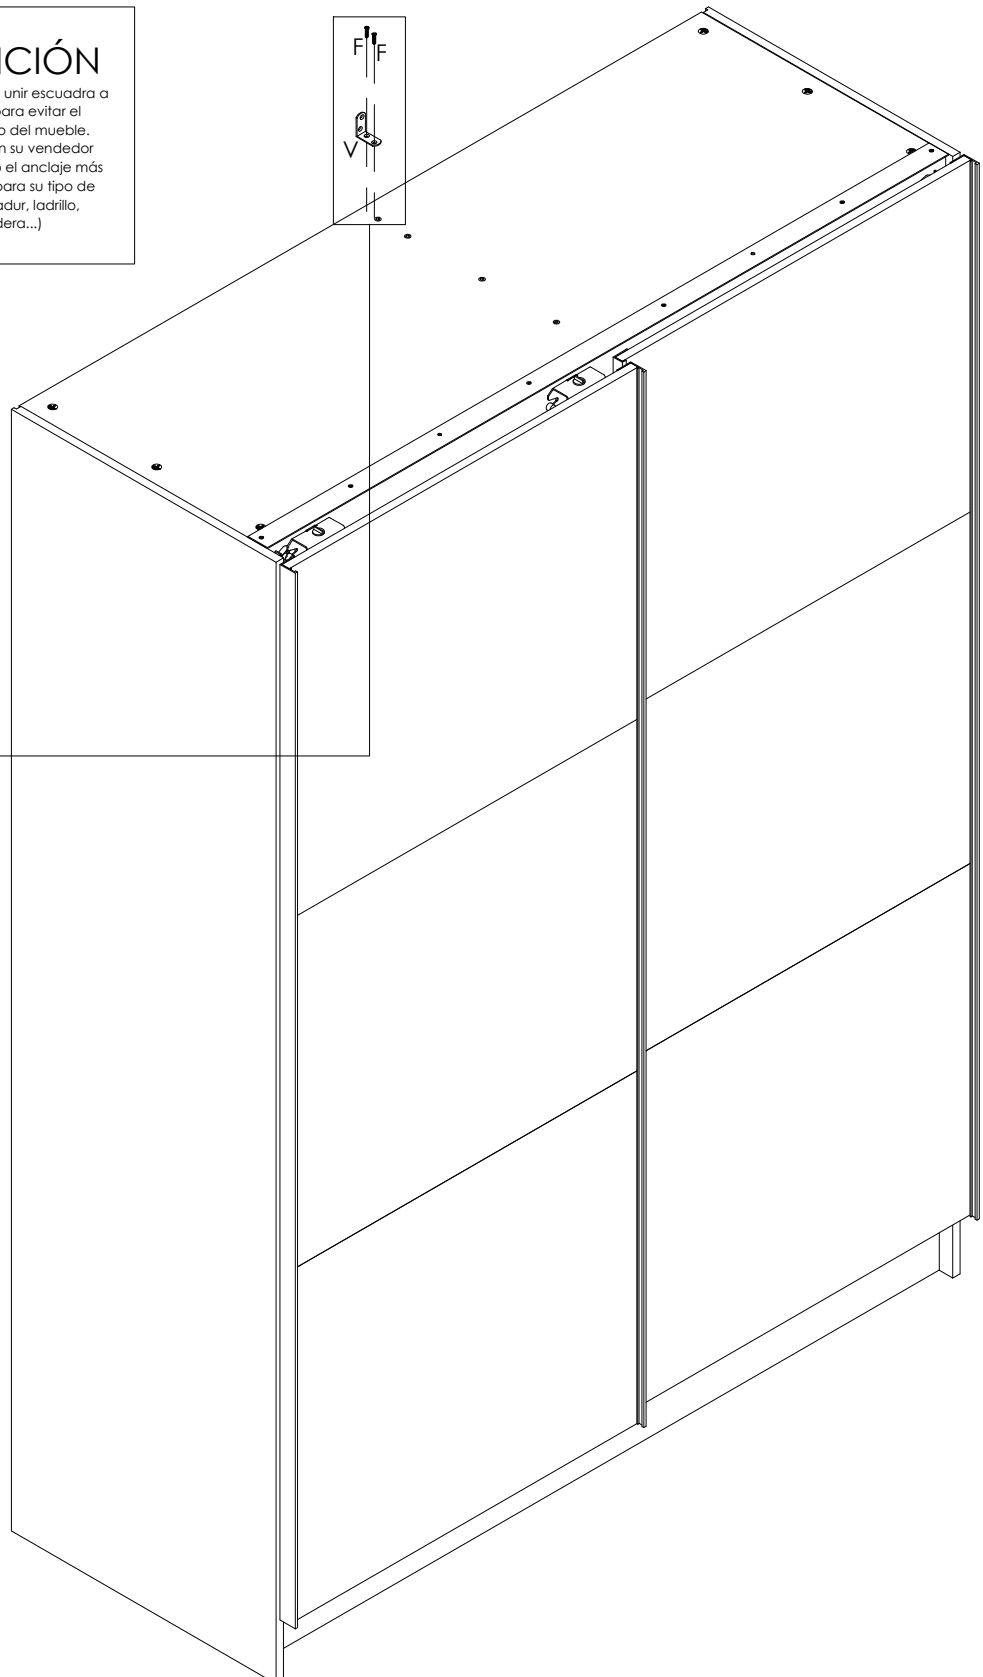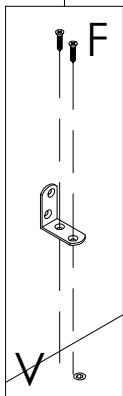

# ARMARIO 2P CORREDERAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

19

