


Paso 9: Ajustar la posición de la hoja dejando 8 mm entre el extremo de la misma hasta el pilar en el que está la cerradura. Una vez ajustada, apretar fuerte los tornillos de los discos de giro (ver figura 10).

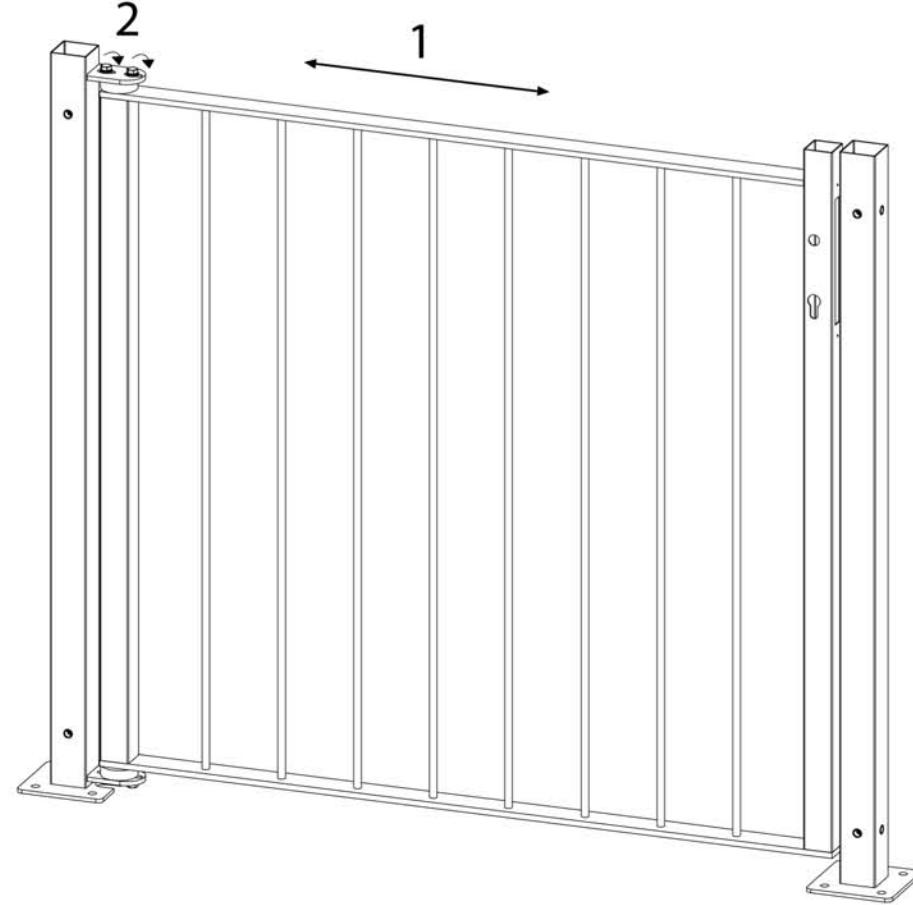

Si aún tienes dudas: sac@doorself.com.es

doorSELF
sencillo y a tu ritmo


marca registrada de
METÁLICAS CRIADO, S.L.

Pol. Ind. Cotes Baixes, Calle G Parcela 13

03804 ALCOY—Alicante

tel_965 522 489—email_info@doorself.com.es

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PUERTA KIT

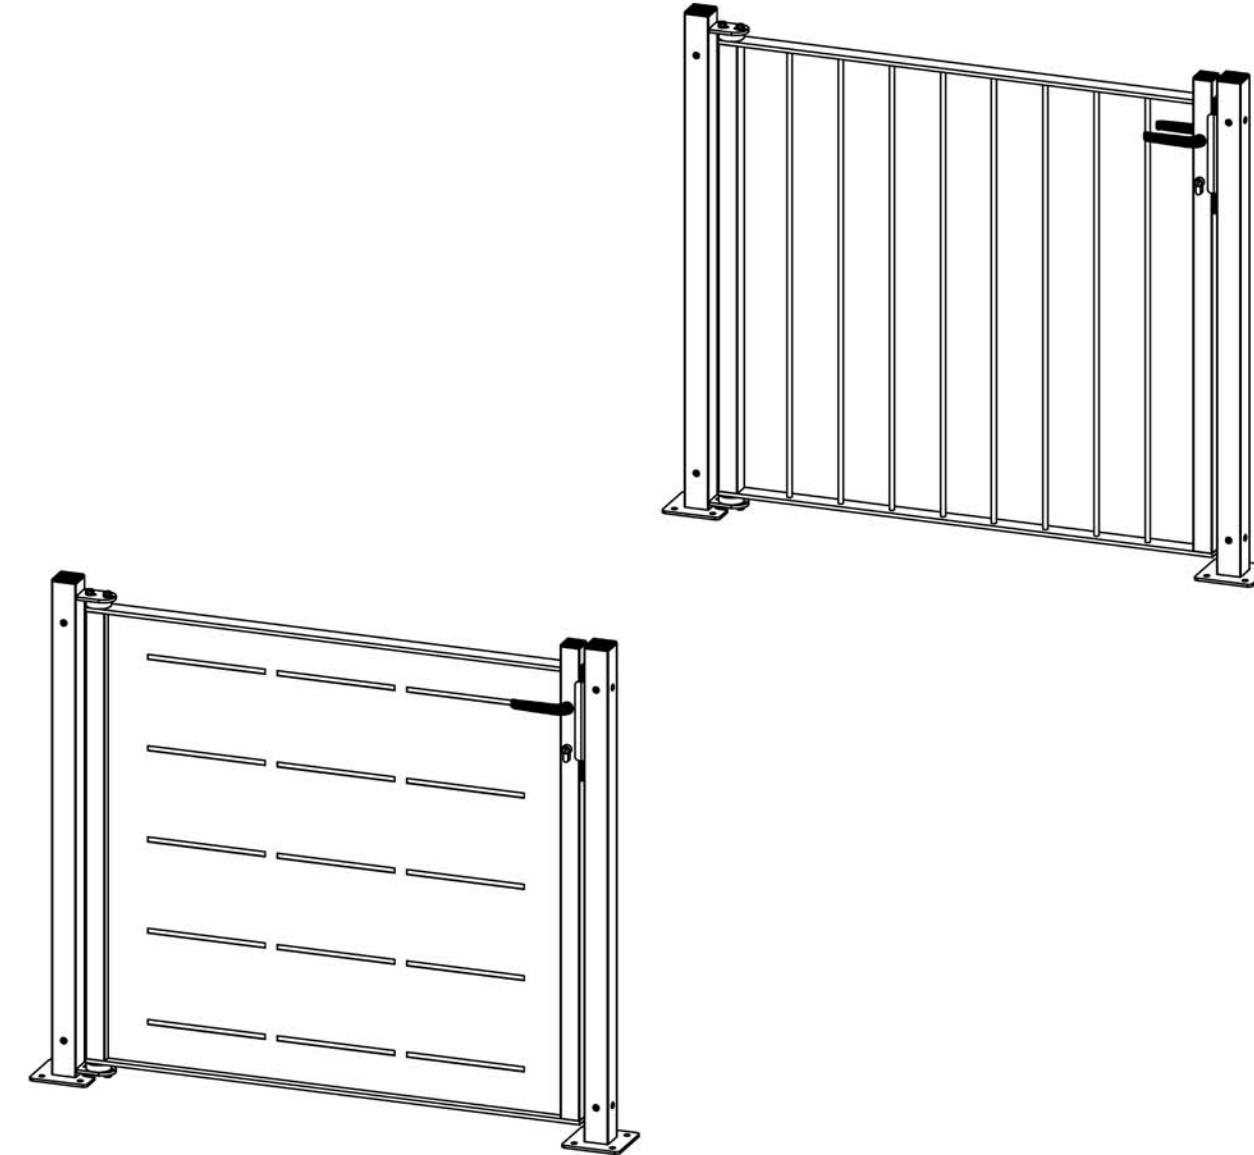

doorSELF
sencillo y a tu ritmo

ANTES DE EMPEZAR

Lee detenidamente todo el folleto antes de comenzar el montaje. Te recomendamos que eches un vistazo a nuestro video tutorial en Youtube, **“Instala tu Puerta Kit y Barandillas Modulares doorSELF paso a paso”**.



La durabilidad de los acabados puede verse reducida si se instala en zonas costeras.

Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros en doorSELF.com.es

HERRAMIENTAS NECESARIAS


- Juego de llaves Allen
- Taladro percutor
- Broca 10 mm
- Nivel
- Llaves de vaso
- Cinta métrica
- Martillo pequeño
- Atornillador eléctrico

INFORMACIÓN DE SUMINISTRO

El conjunto se suministra con todos los accesorios necesarios para su montaje.

Los postes son siempre para atornillar al suelo.

Paso 7: Colocar las conteras (SUM0104 Y SUM0103) en los extremos de los postes y de la hoja de la puerta (ver figura 8).

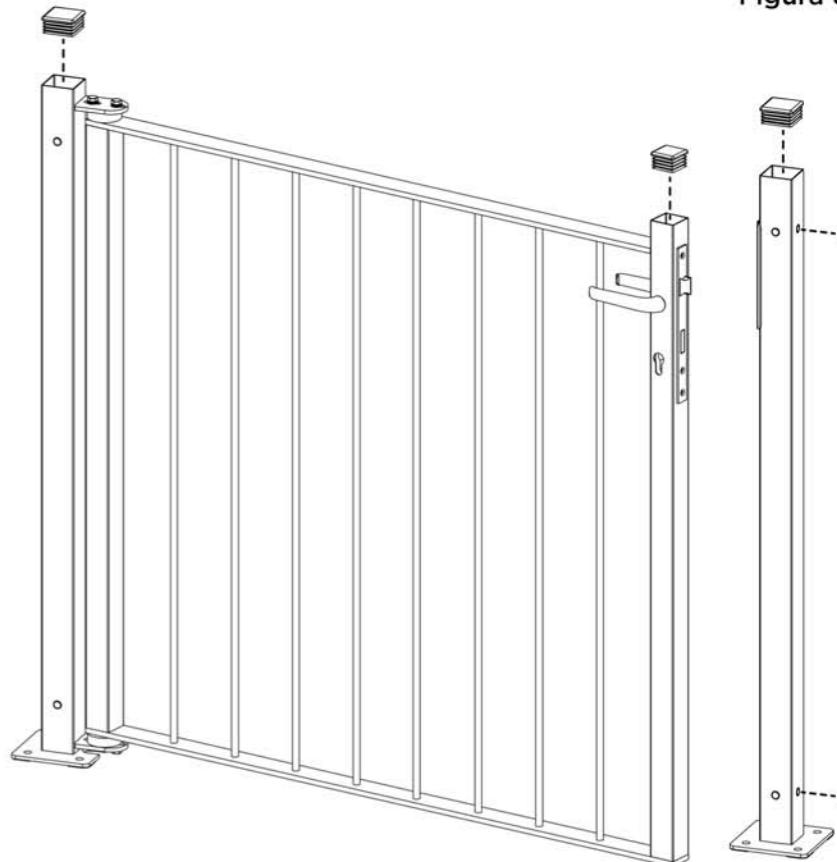

Paso 8: Colocar el tope, teniendo en cuenta la apertura de la puerta. Ver figura 9.



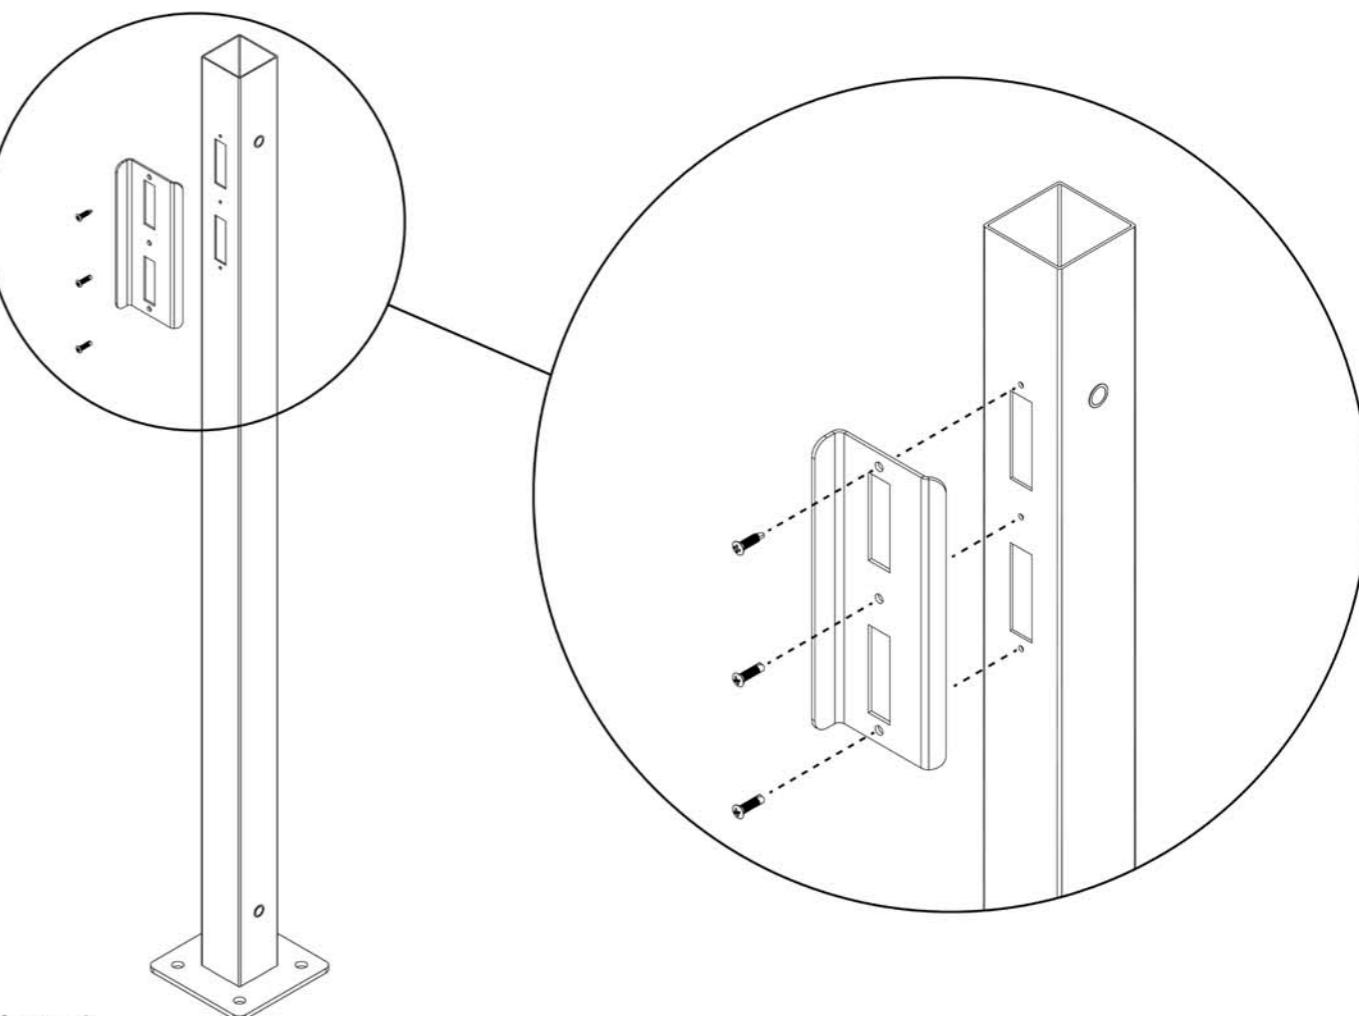


Figura 9

Paso 6: Montar la cerradura (SUM0113), teniendo en cuenta el sentido del resbalón (ver figura 6), y colocar el bombillo y la maneta (SUM0108). Ver figura 7.

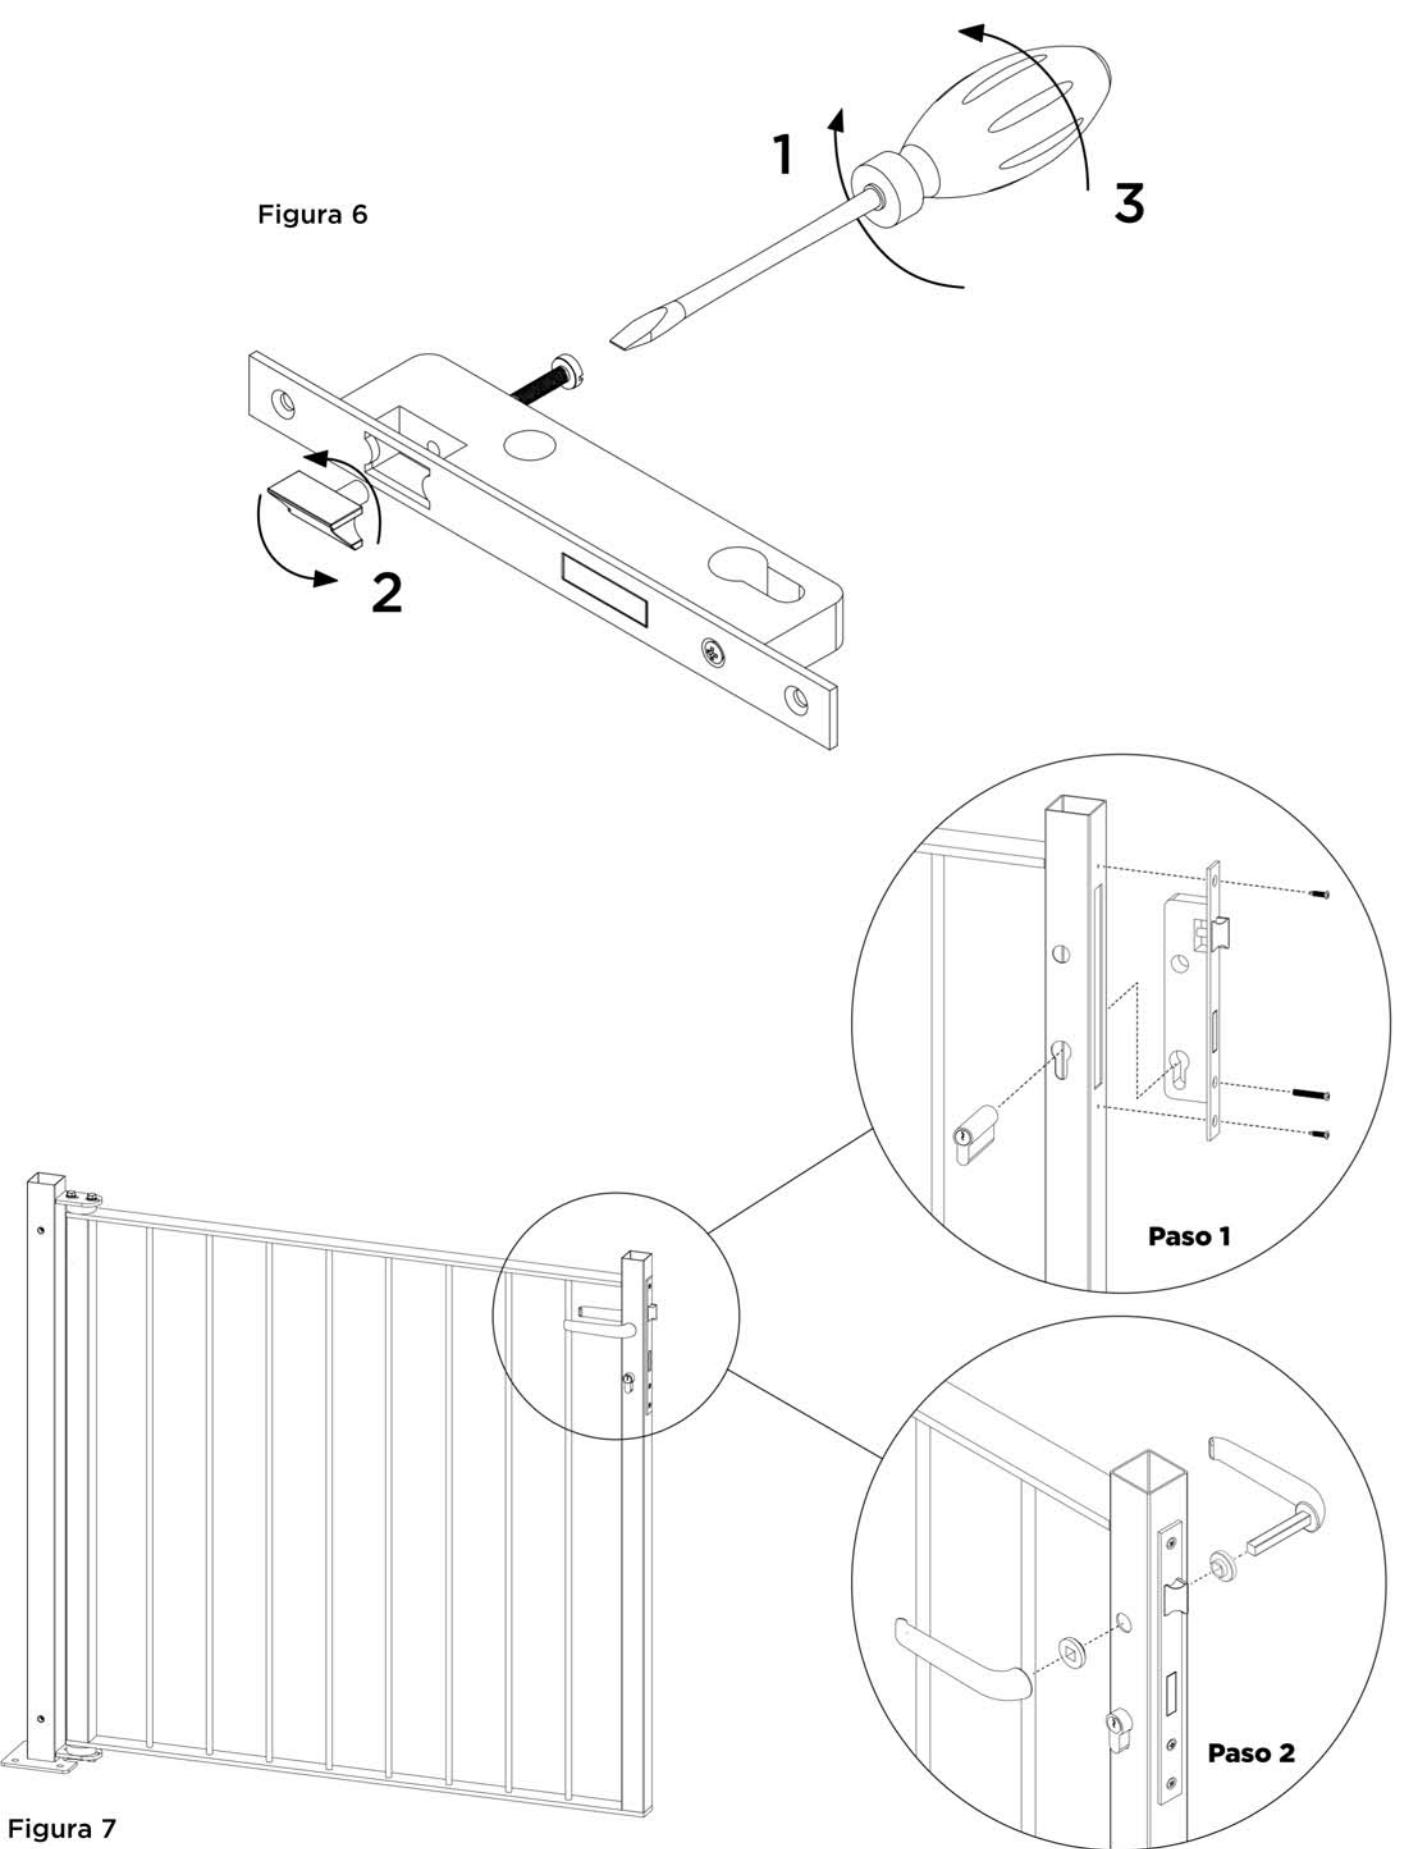

CONTENIDO DEL PAQUETE

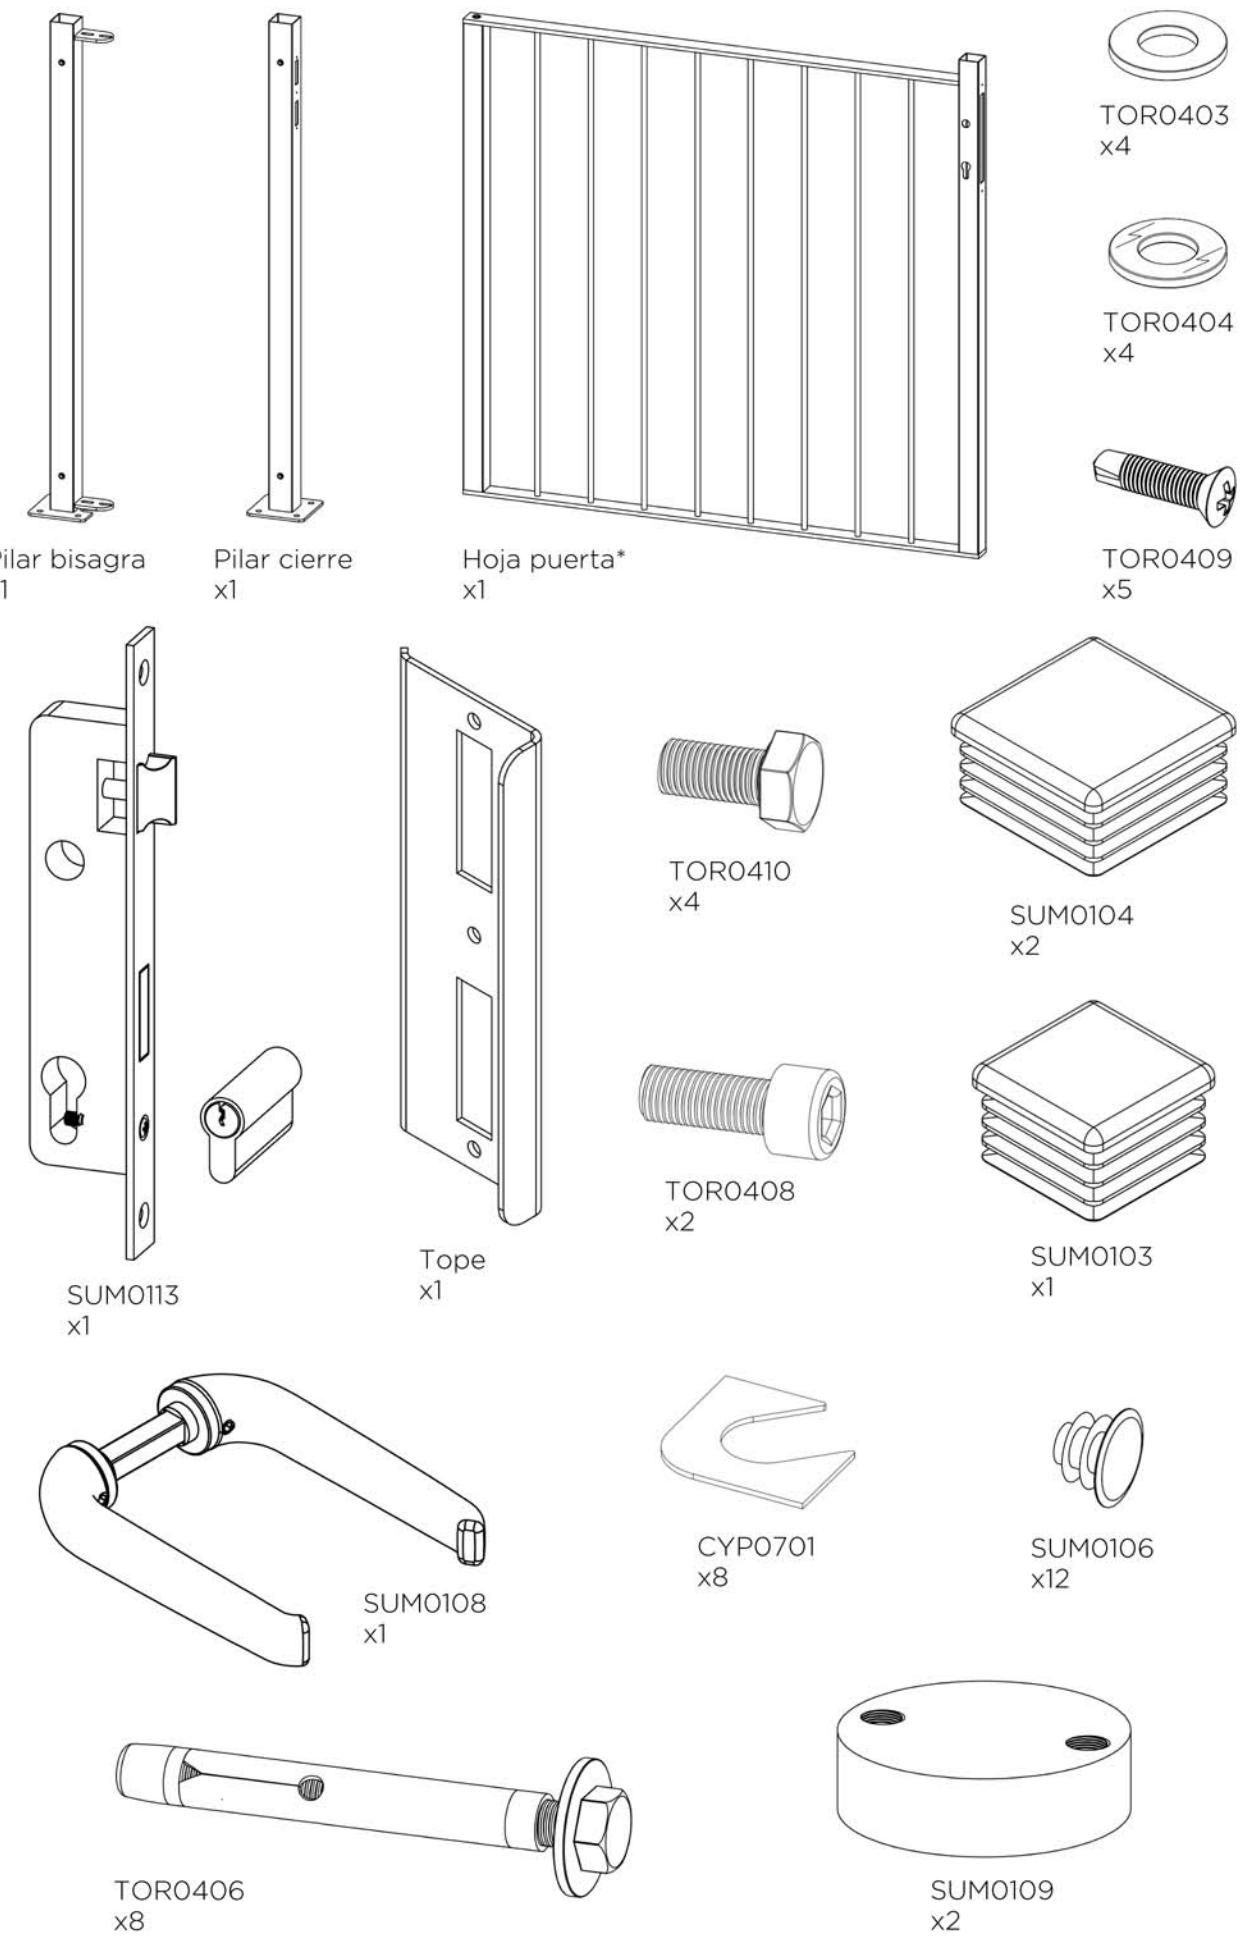

INSTALACIÓN PUERTA KIT

Paso 1: Montar el disco de aluminio (SUM0109) en el pilar bisagra, sin apretar los tornillos. Colocar el tornillo hexagonal (TOR0410), la arandela cincada (TOR0404) y la arandela de nylon (TOR0403) en este orden. Ver figura 1.

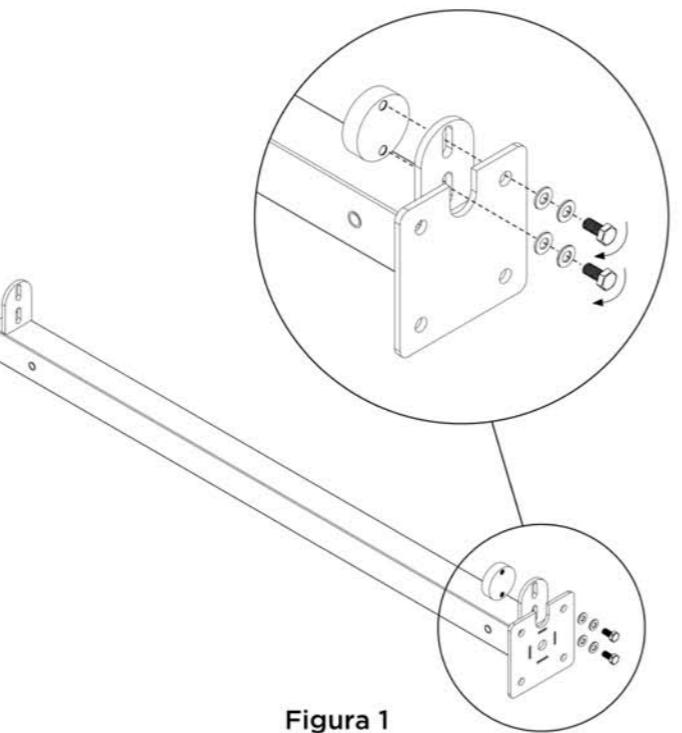


Figura 1

Paso 2: Posicionar los postes a 116 cm entre los exteriores de ambos pilares, teniendo en cuenta el sentido de apertura de la puerta (ver figura 2). Taladrar el suelo, introducir los tacos (TOR0406) con el martillo y apretar los tornillos con una llave de vaso del número 13.

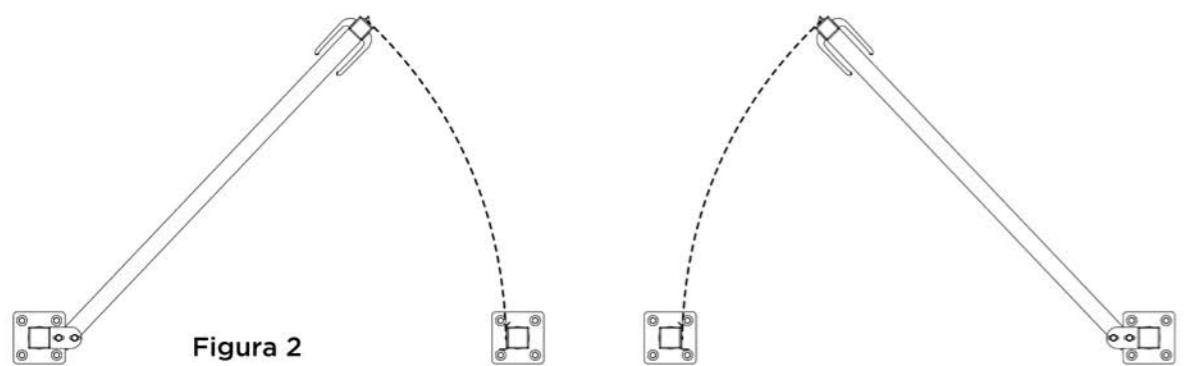
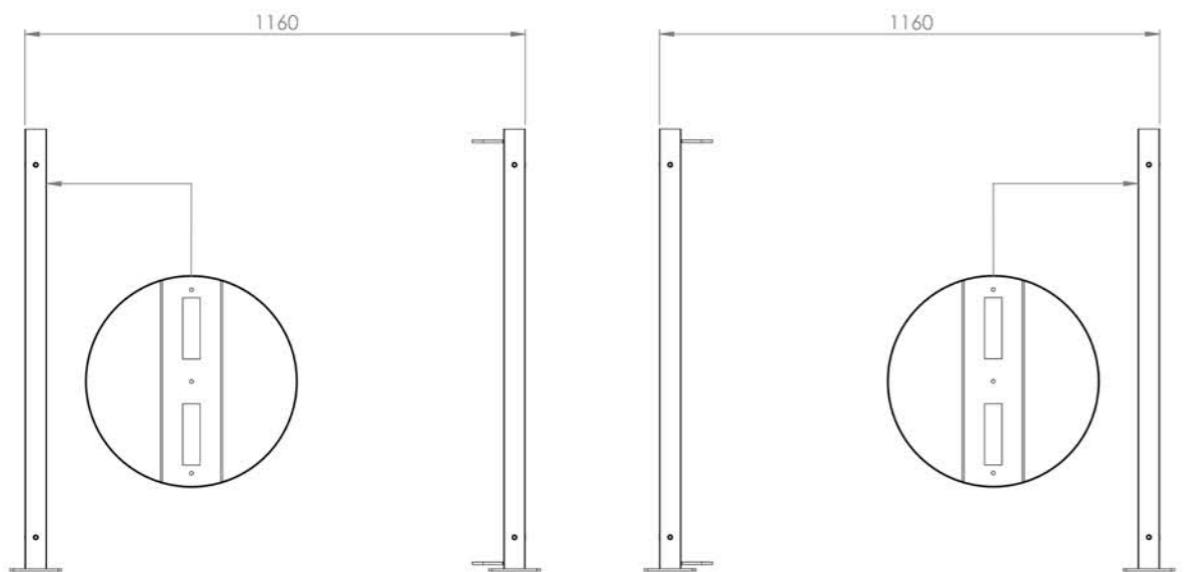


Figura 2

Paso 3: Comprobar el nivel de los pilares, si no están nivelados, aflojar los tornillos y colocar piezas de calzo (CYP0701) donde corresponda hasta conseguir que el pilar esté aplomado (ver figura 3) y apretar los tornillos de nuevo.

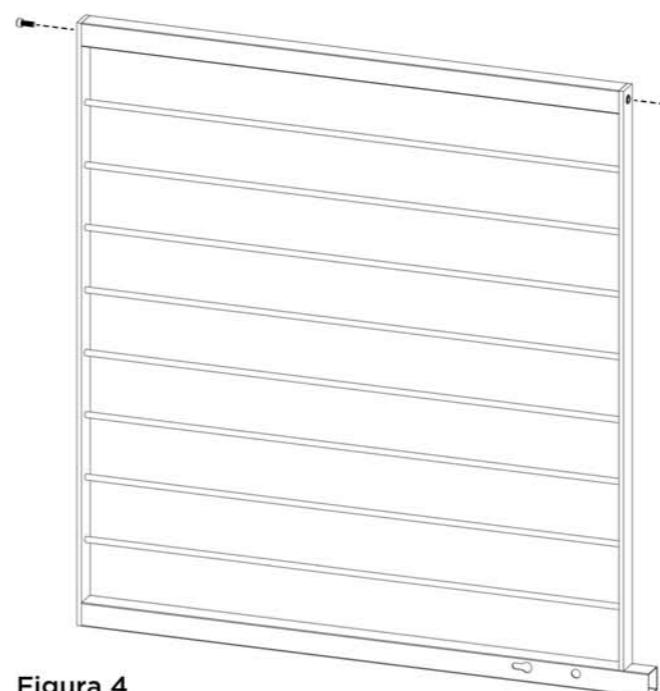


Figura 4

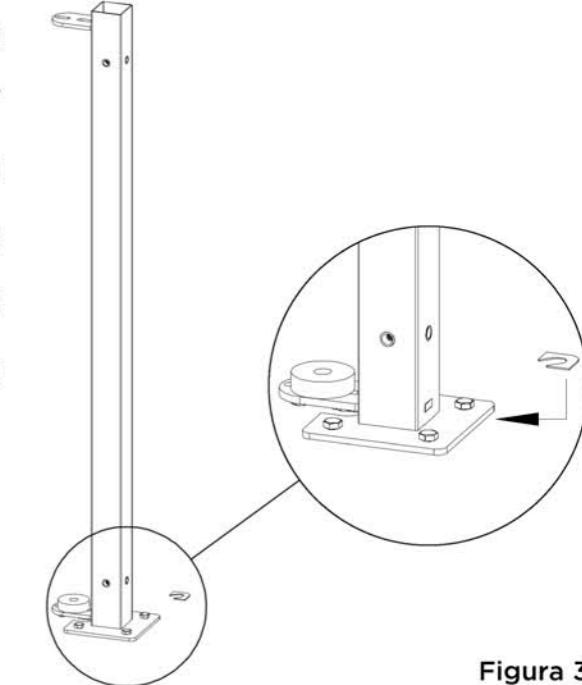


Figura 3

Paso 4: Montar los tornillos allen de cabeza cilíndrica (TOR0408) que hacen de cabezal de giro en la hoja de la puerta. Ver figura 4.

Paso 5: Colocar la hoja sobre el disco inferior, montar el disco superior (SUM0109) y fijarlo, sin apretar los tornillos. Ver figura 5.

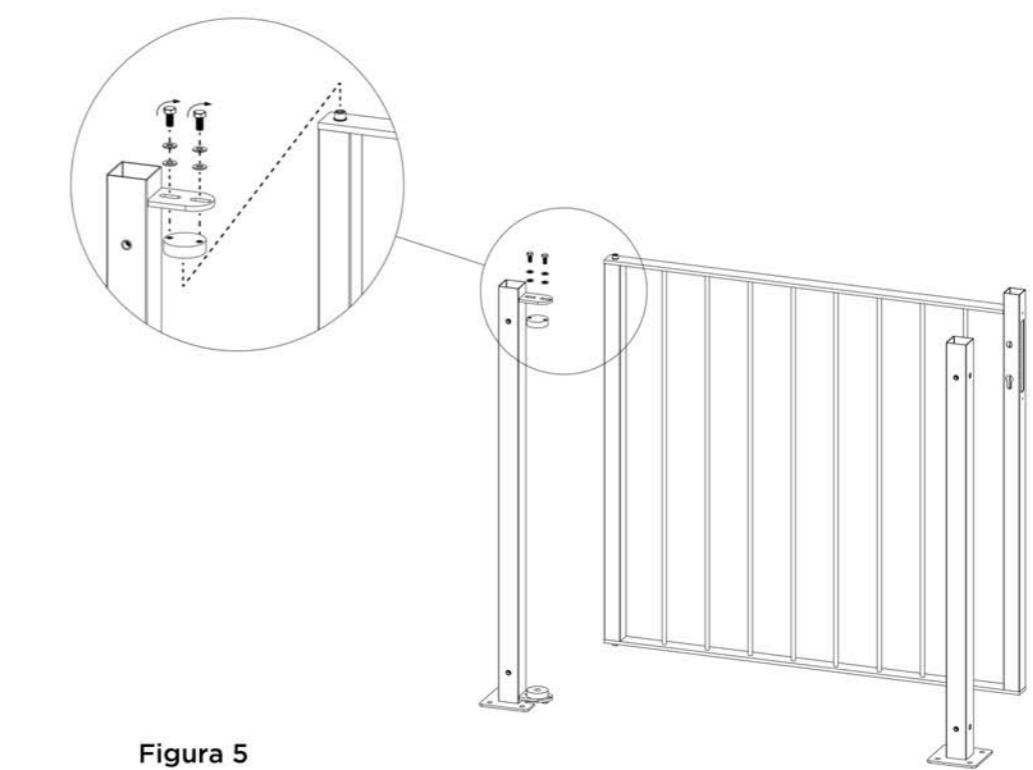


Figura 5