


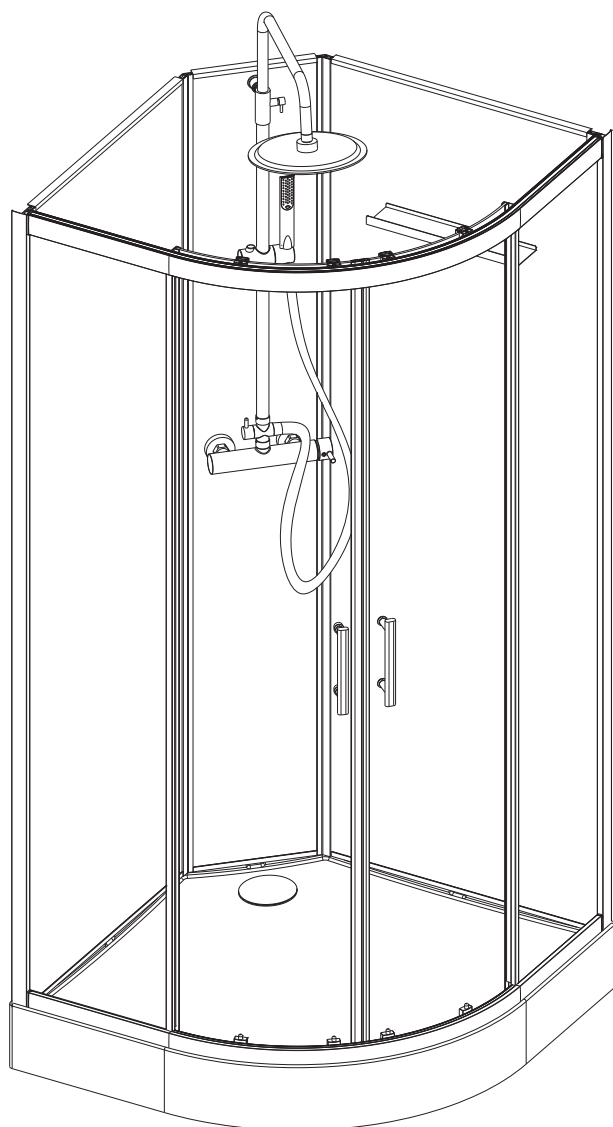

CABINE LYS

VOTRE NOTICE DE MONTAGE **PAPIER** EST DISPONIBLE DANS LE CARTON ¼.

VOTRE NOTICE **VIDEO** DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR INTERNET :

- DANS LA FICHE ARTICLE LEROY MERLIN
- ET SUR YOUTUBE :

Quart de
cercle



https://youtu.be/A2n_Ct31h6E

Carrée



<https://youtu.be/jDkOuCFn498>

Rectangle




<https://youtu.be/SOqv0fHEzb0>





80122542


90X90X220CM

80122545


90X90X220CM

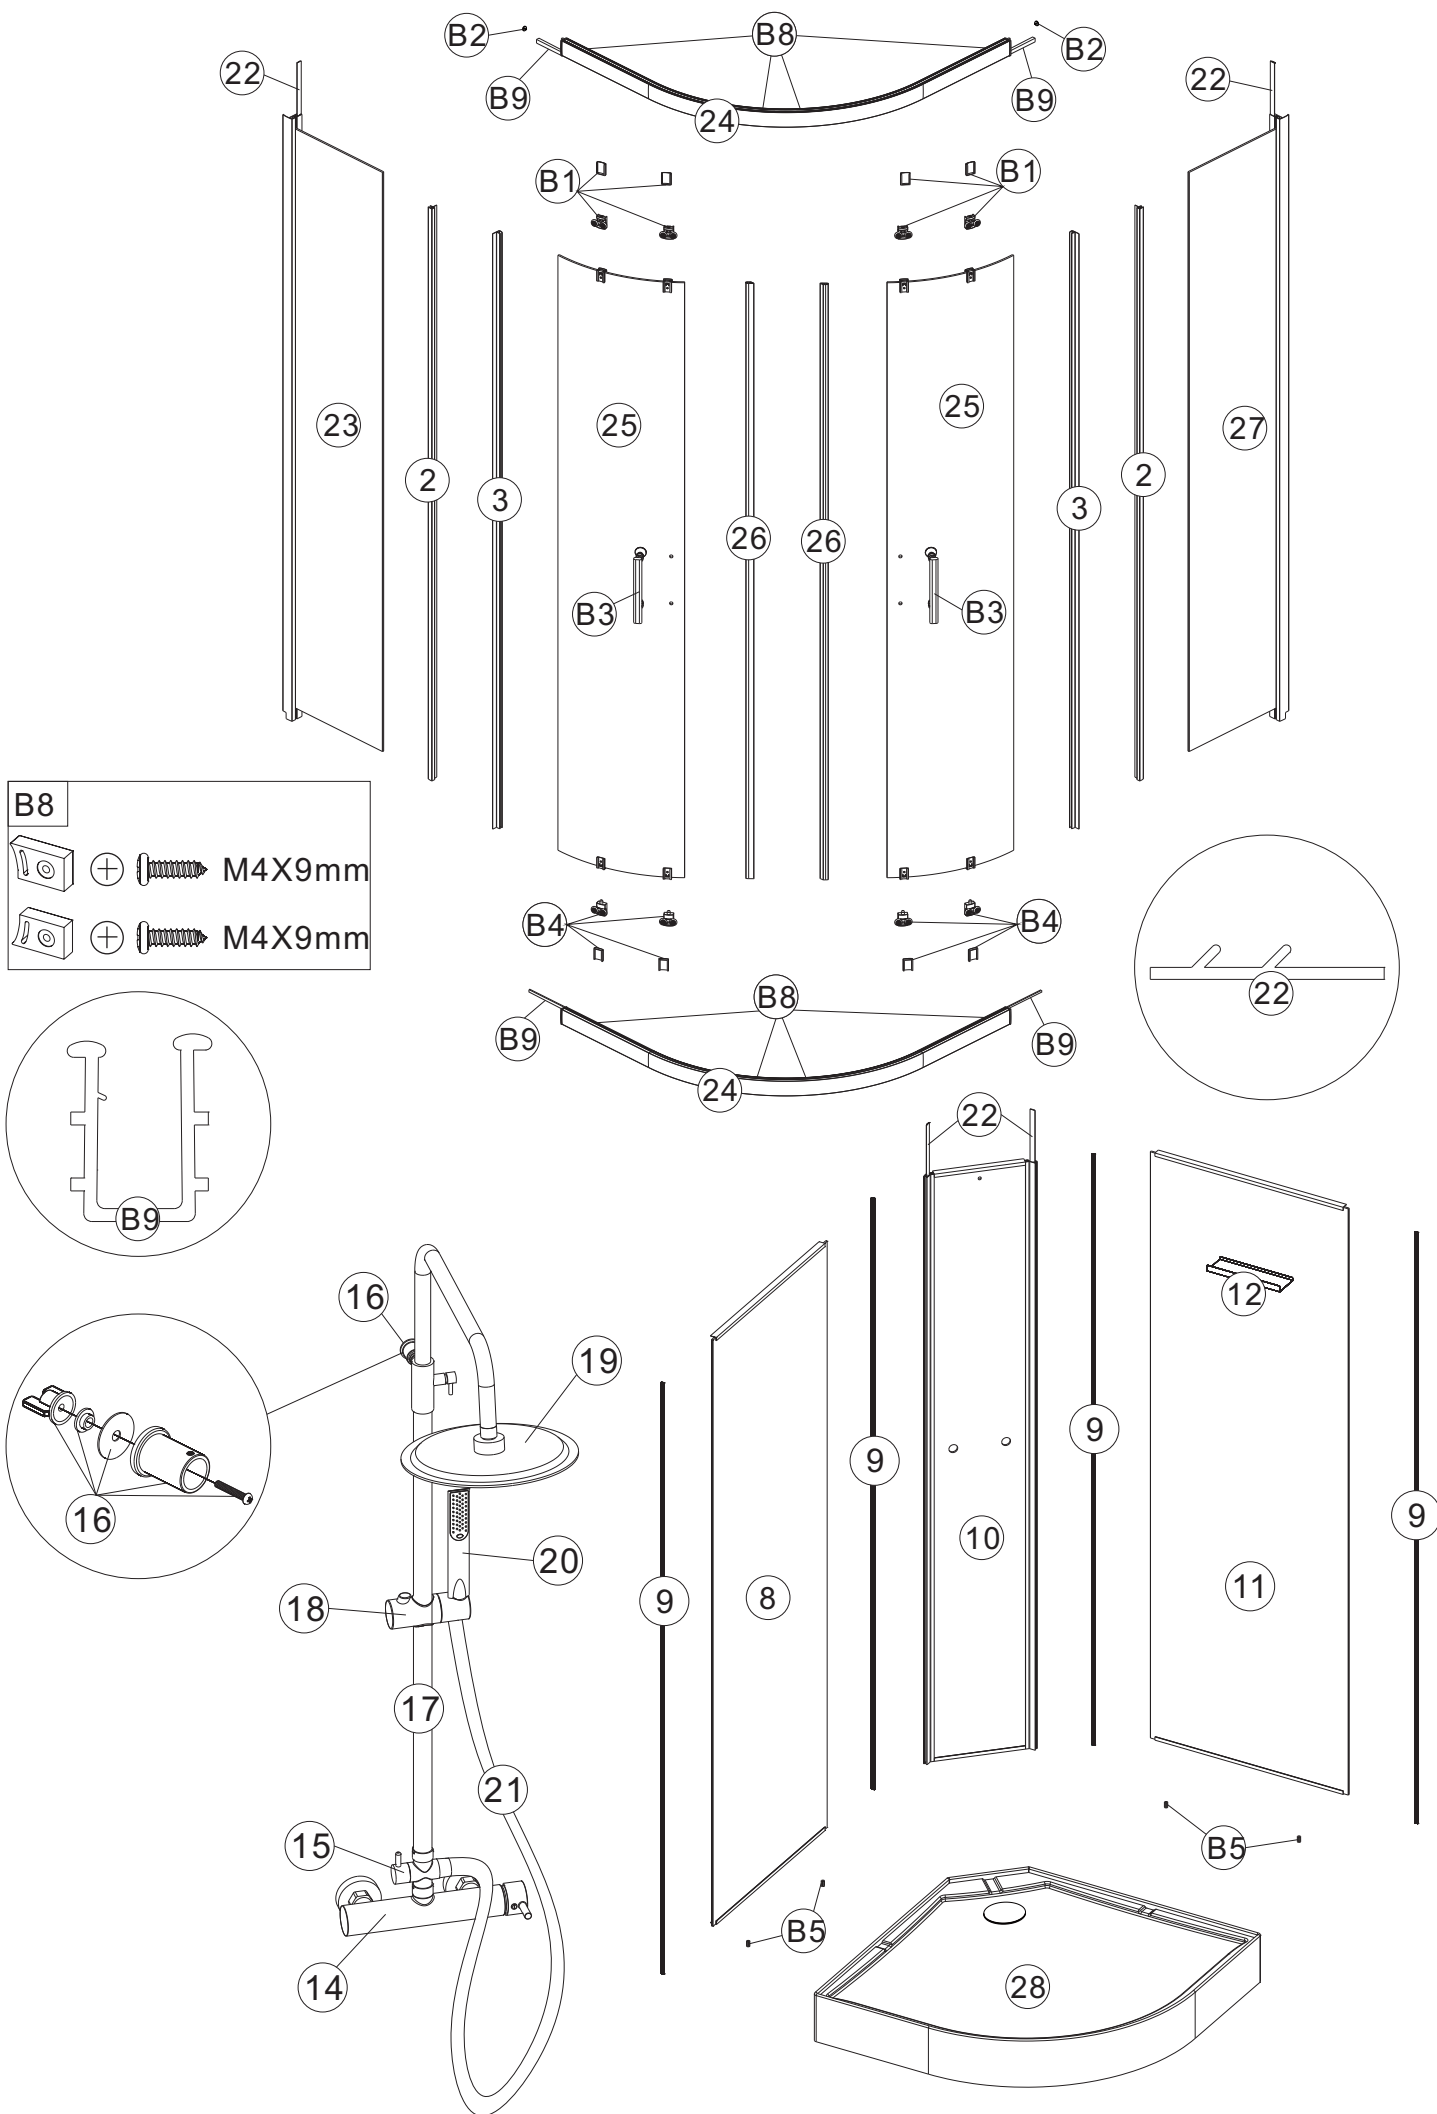



			
A1		M4X16mm	X2
A2		M4X20mm	X4
A3		M4X30mm	X2
A4			X2
B1			X4
B2			X2
B3			X2
B4			X4
B5			X4
B6			X2
B7			X1
B11			X1
B12			X2
E8			X1
15			X1
16			X1
18			X1
19			X1
20			X1
21			X1
C1	 Ø 2.5mm		X1


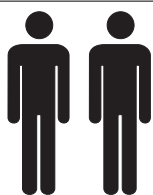










(2 personnes nécessaires)








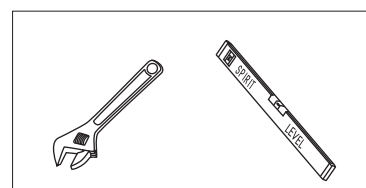


(a) (b)

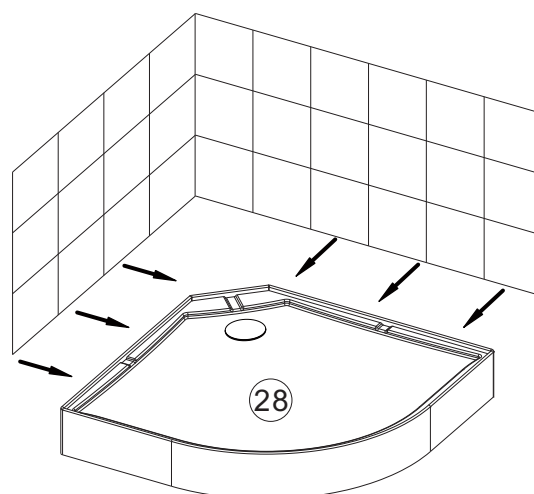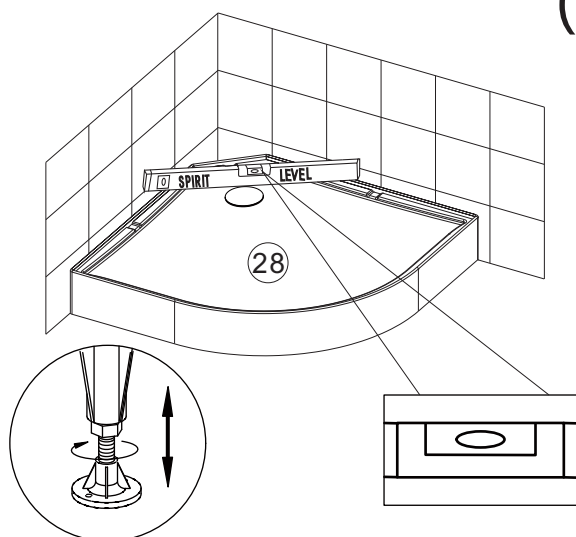

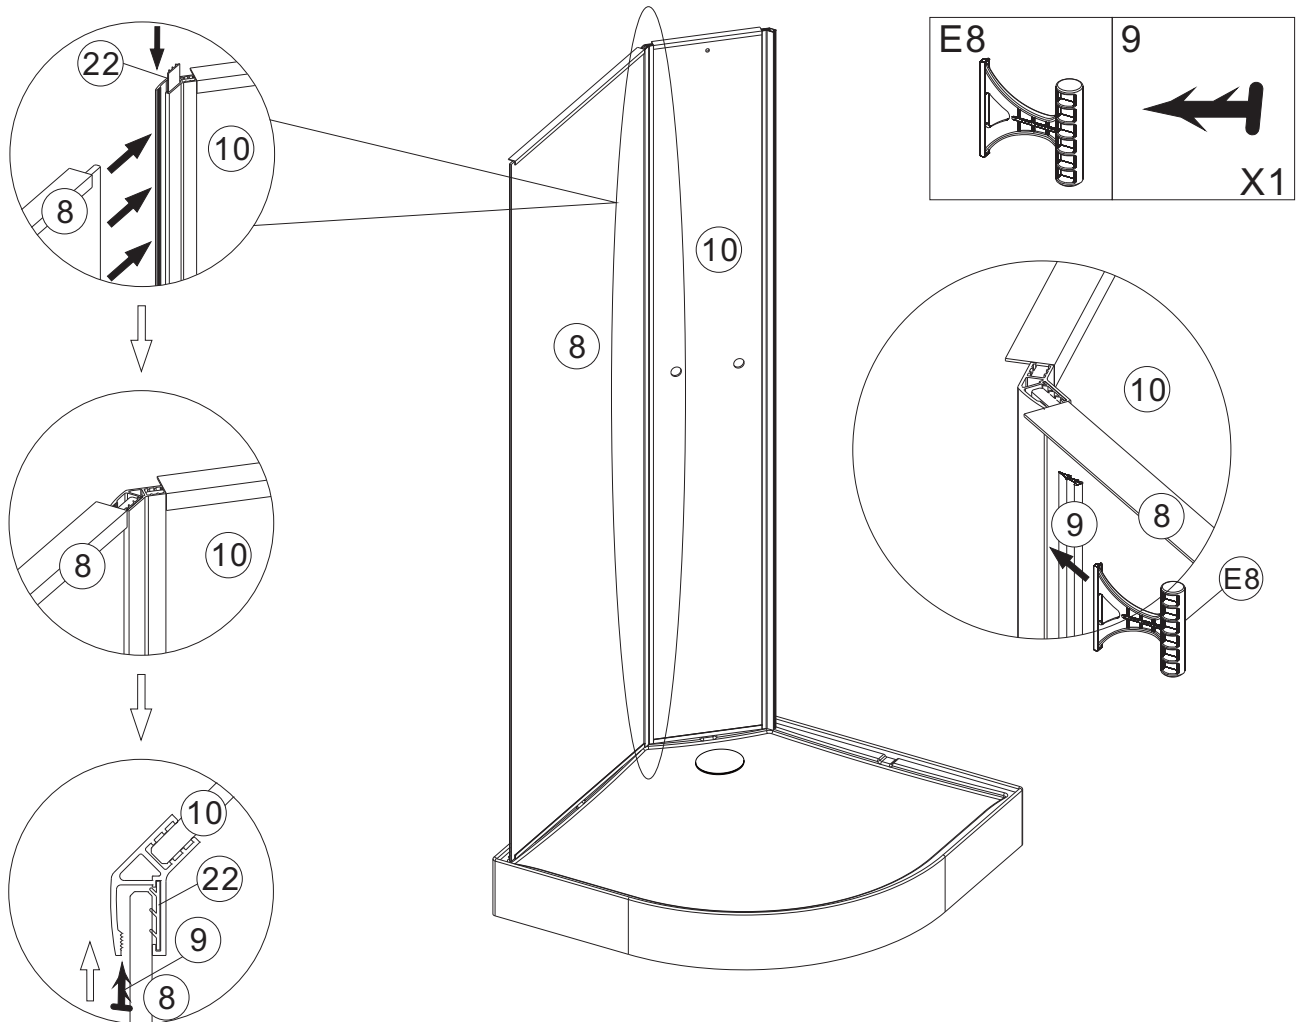
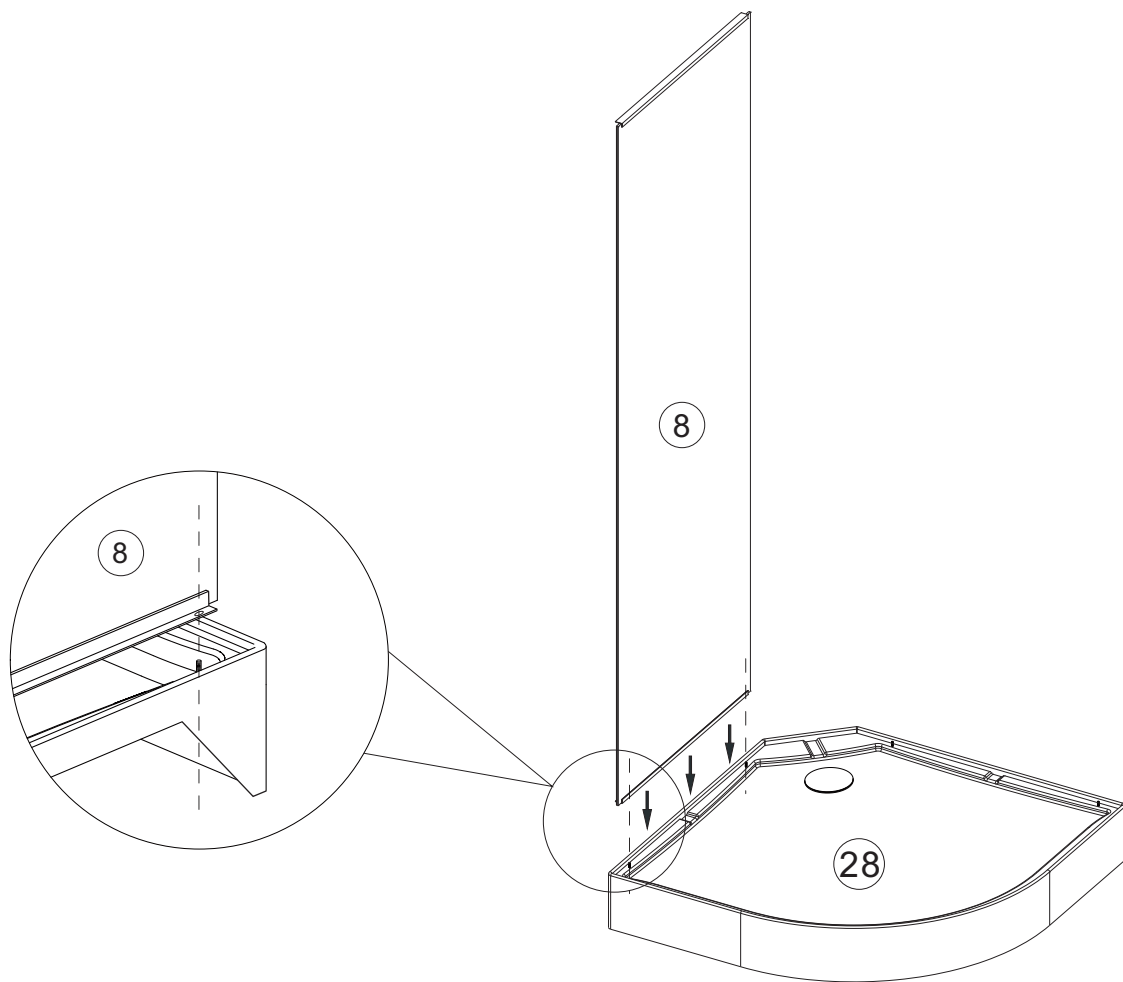


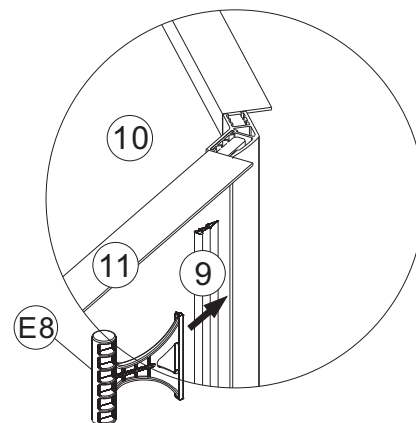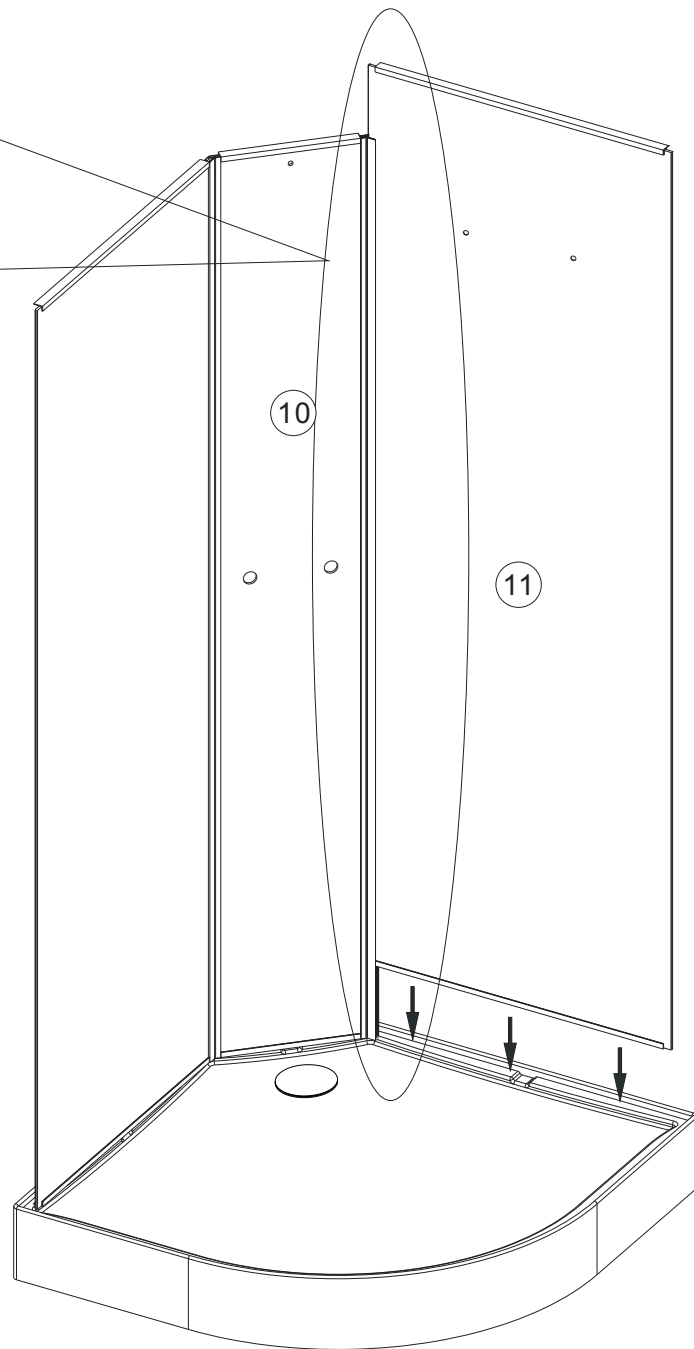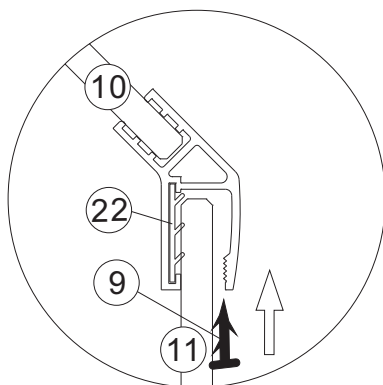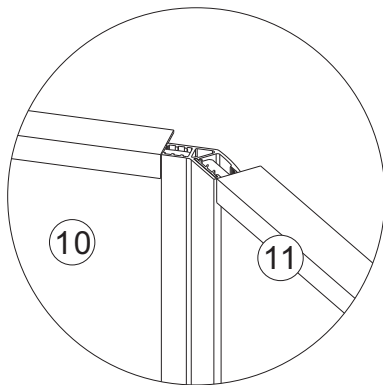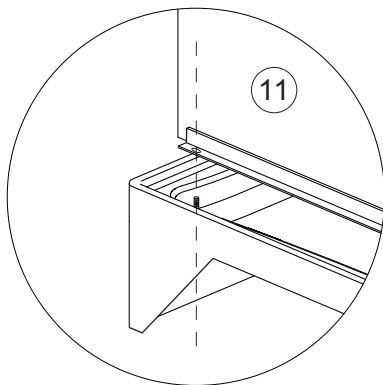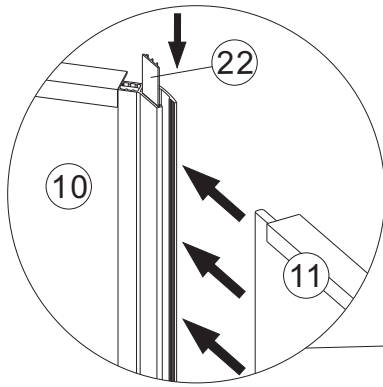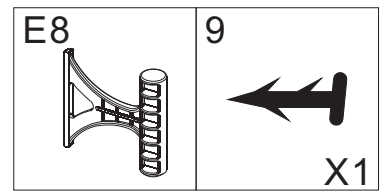

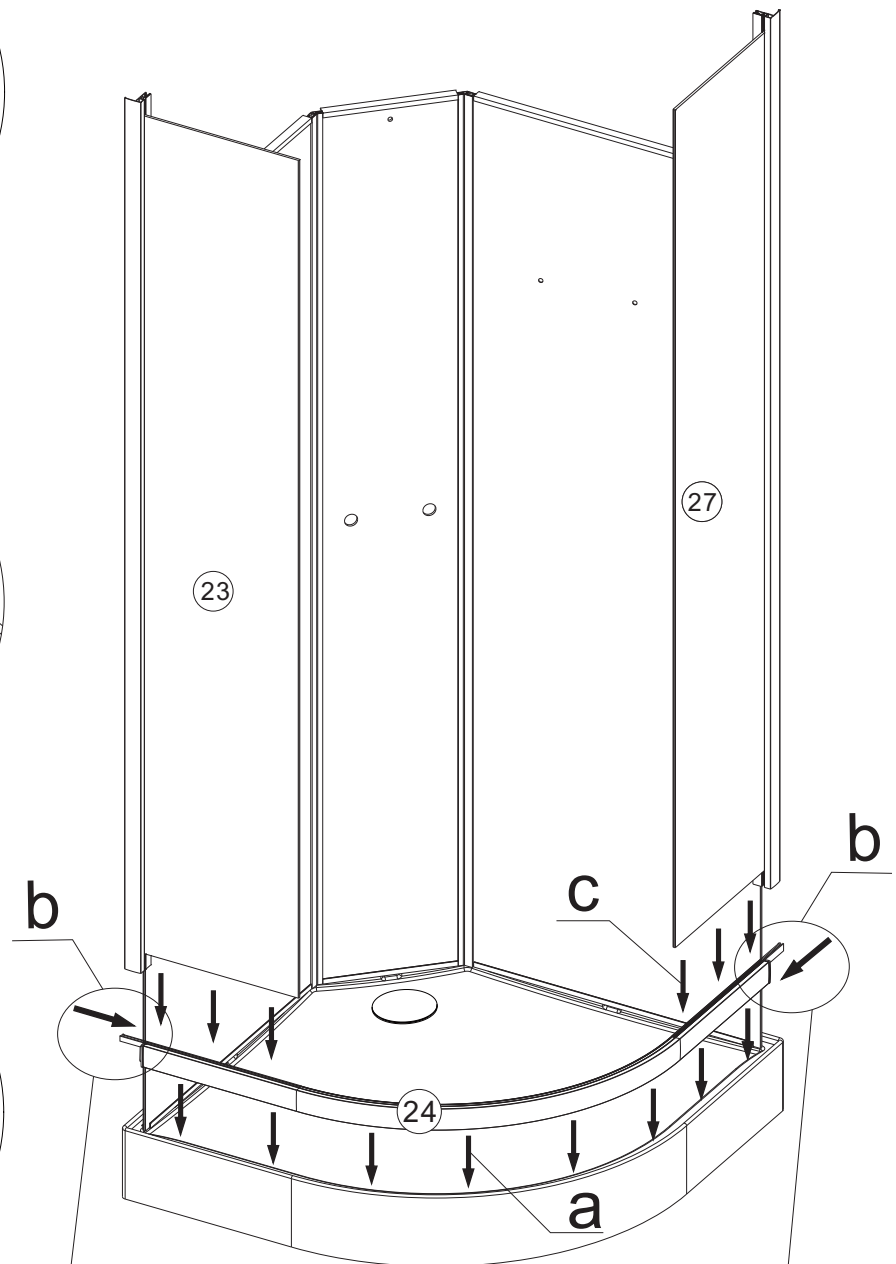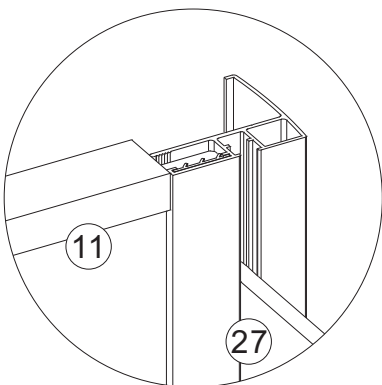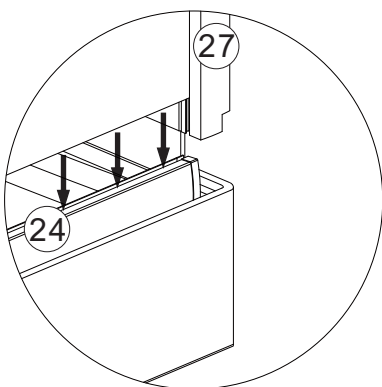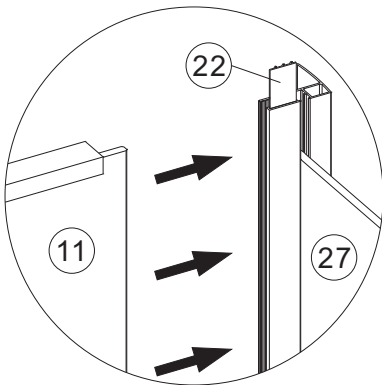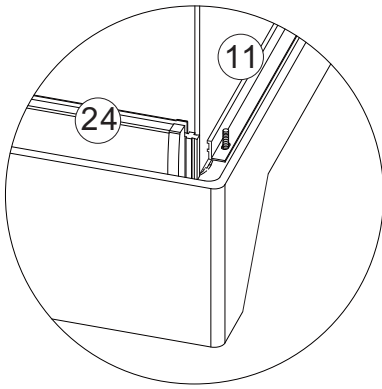
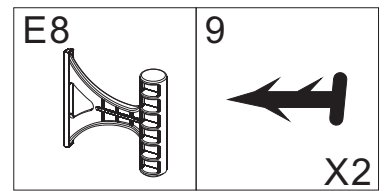


Attention de bien
pousser le joint a
l'interieur du profile.

Attention de bien
pousser le joint a
l'interieur du profile.

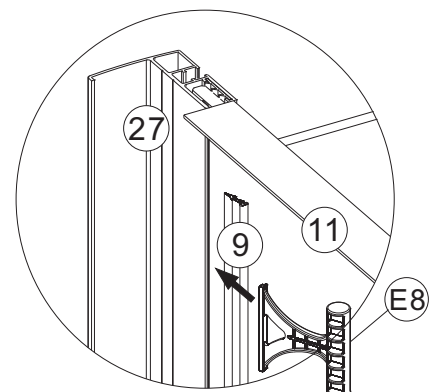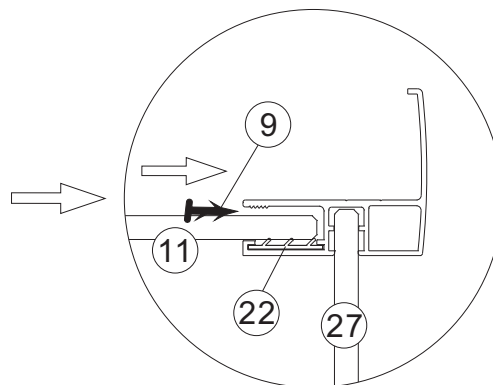






A1	B6
	
X2	X2

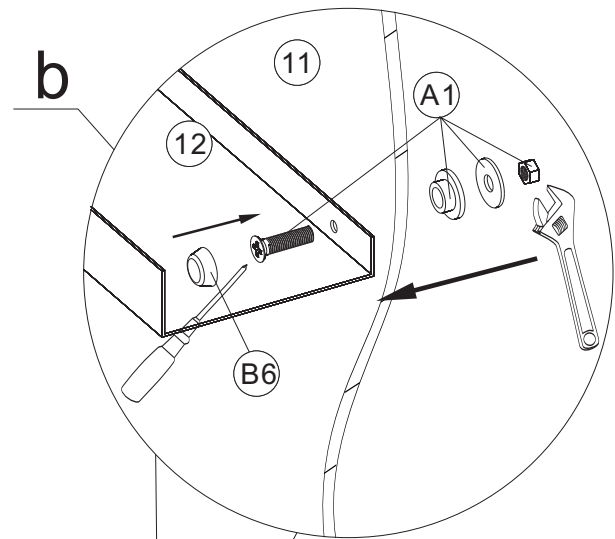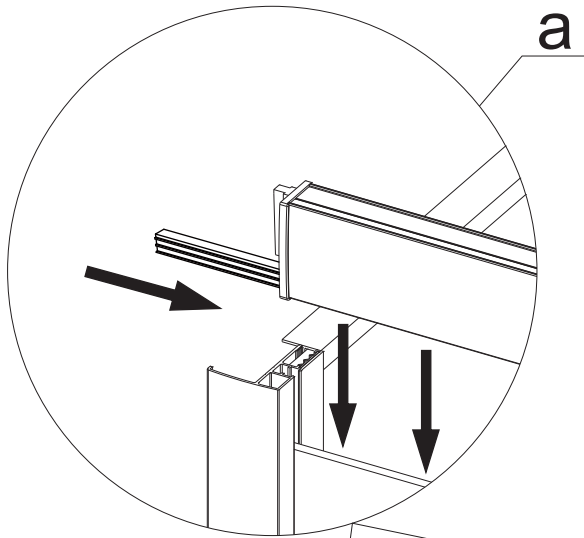

Attention de bien
pousser le joint a
l'interieur du profile.

Attention de bien
pousser le joint a
l'interieur du profile.

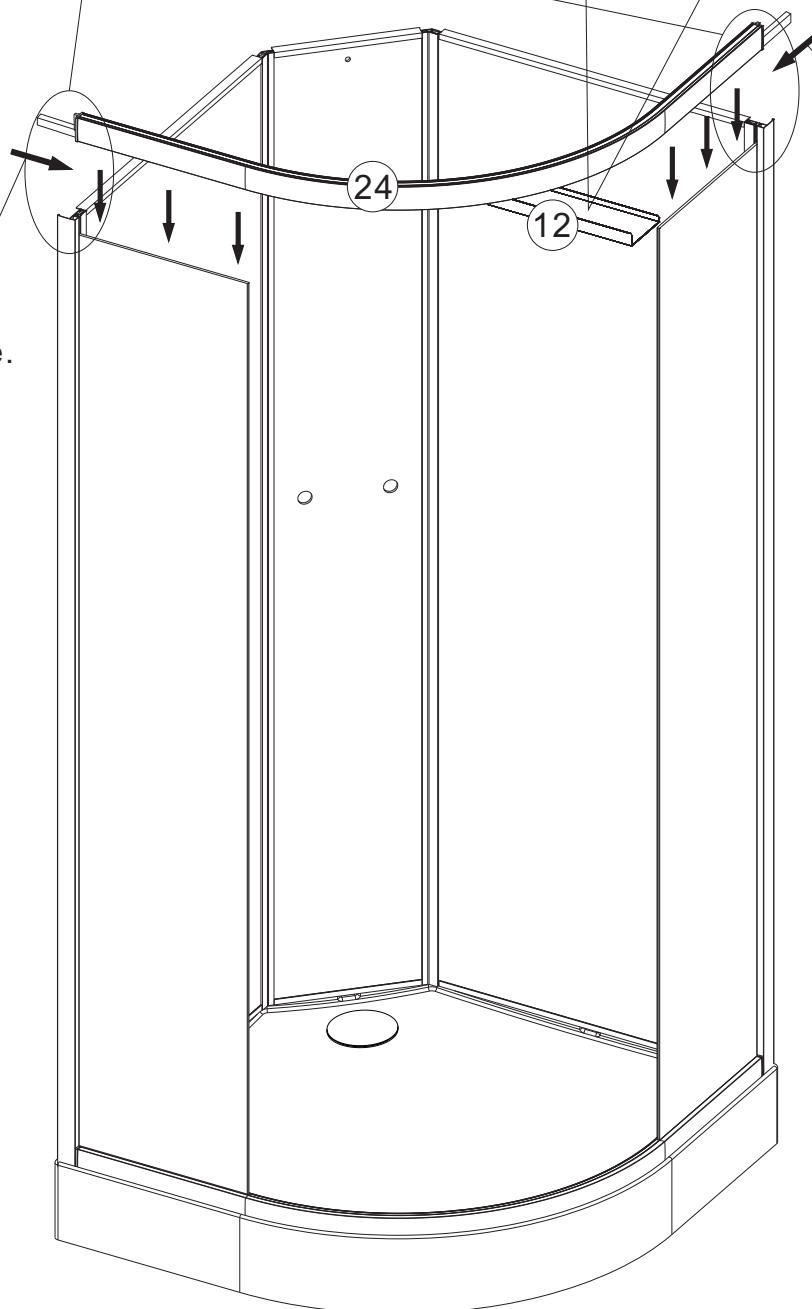


B11  X1	15  X1	16-1  X1	18  X1	19  X1	20  X1	21  X1
--	---	--	---	--	---	---


ATTENTION : le non-respect de l'ordre de montage peut endommager votre combiné de douche. Il est impératif de respecter l'ordre de montage :


(a) Puis (b) Puis (c) .


La hauteur de votre pomme de tête pluie peut être ajustée via la pièce 17-1. Pour cela, desserrez et ajustez la hauteur à l'aide de la bague 17-1, puis serrez la bague jusqu'à venir immobiliser le tube courbé avec le tube droit. Veillez à ne pas serrer trop fort la bague au risque d'écraser le joint étanche et de créer une fuite .



C1  Ø 2.5mm	B7  X1
--	---


16-2  X1

17-1  X1



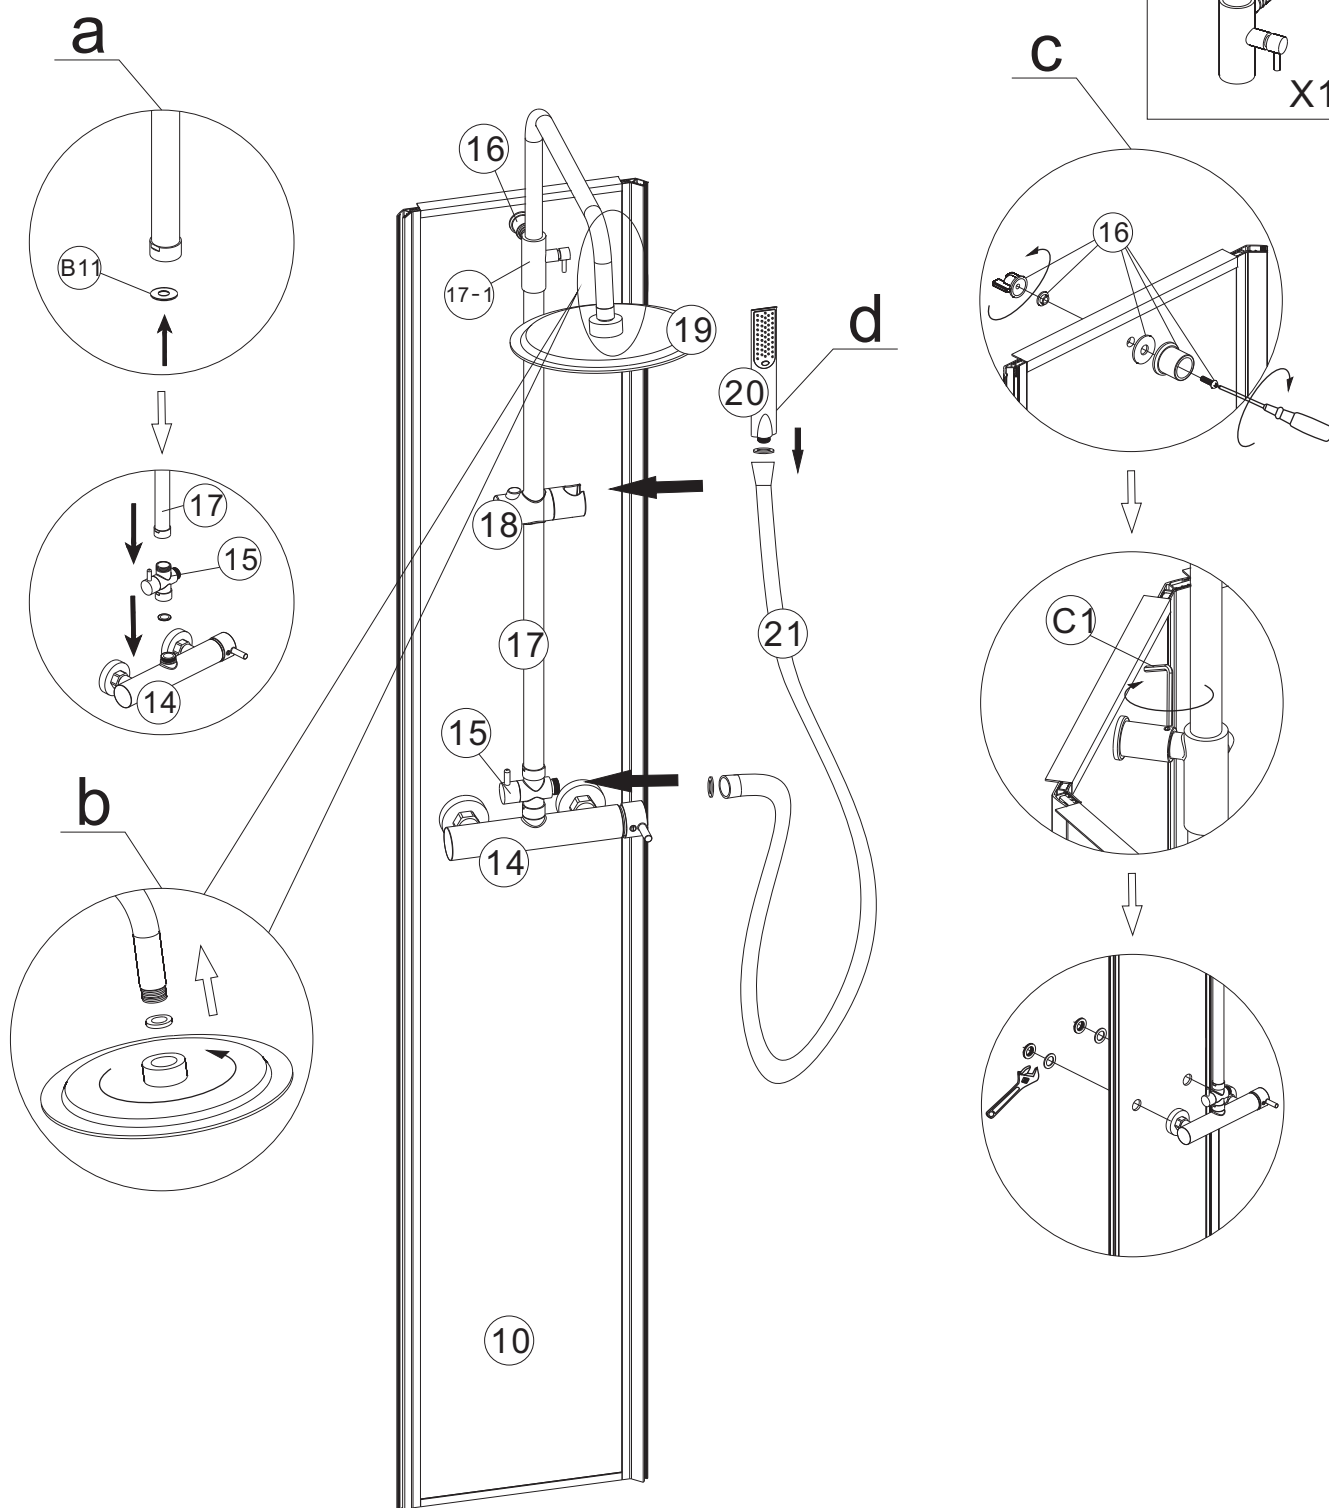


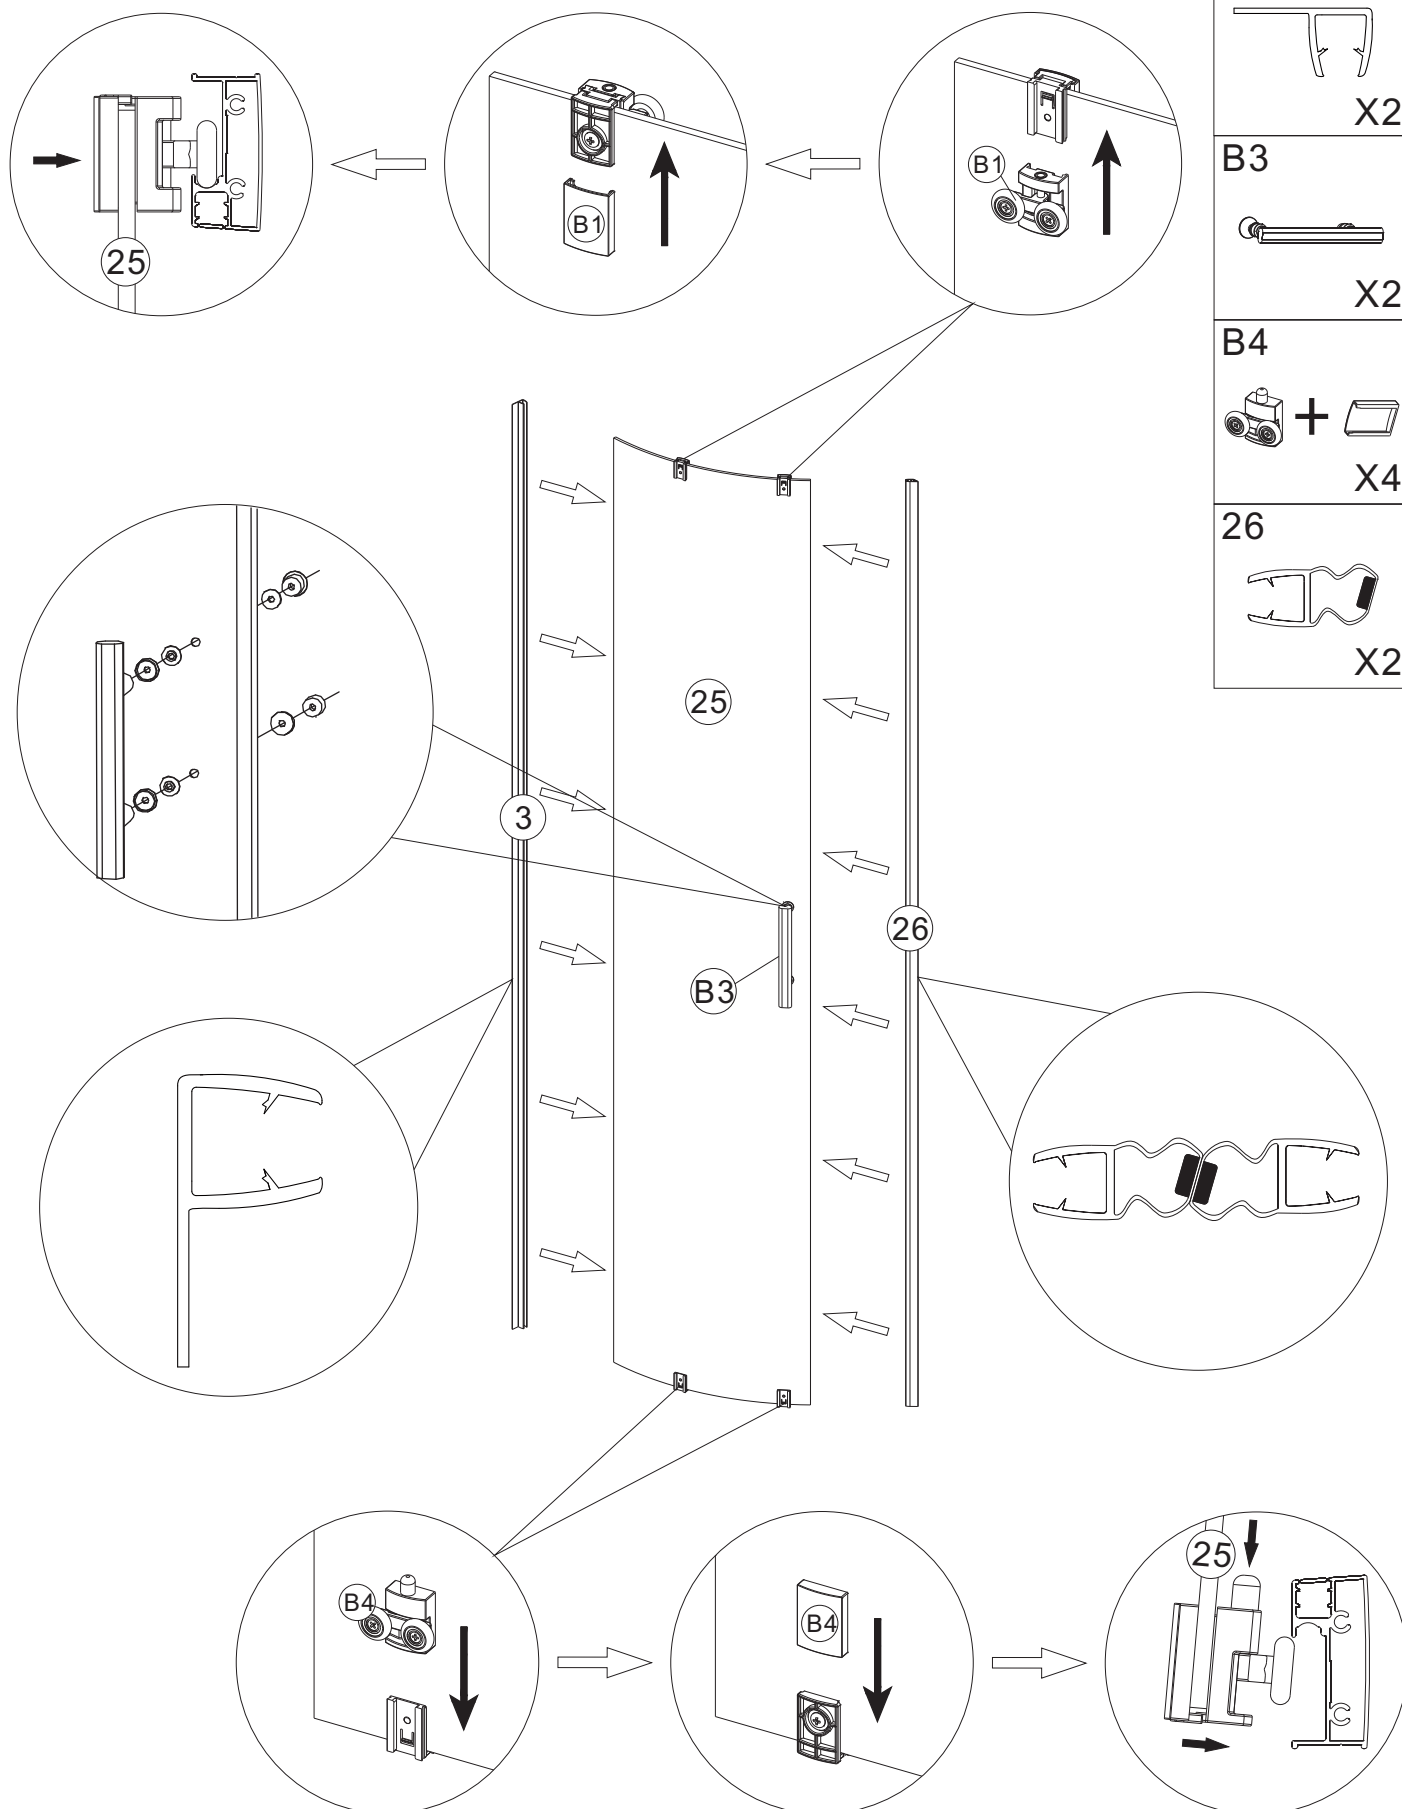


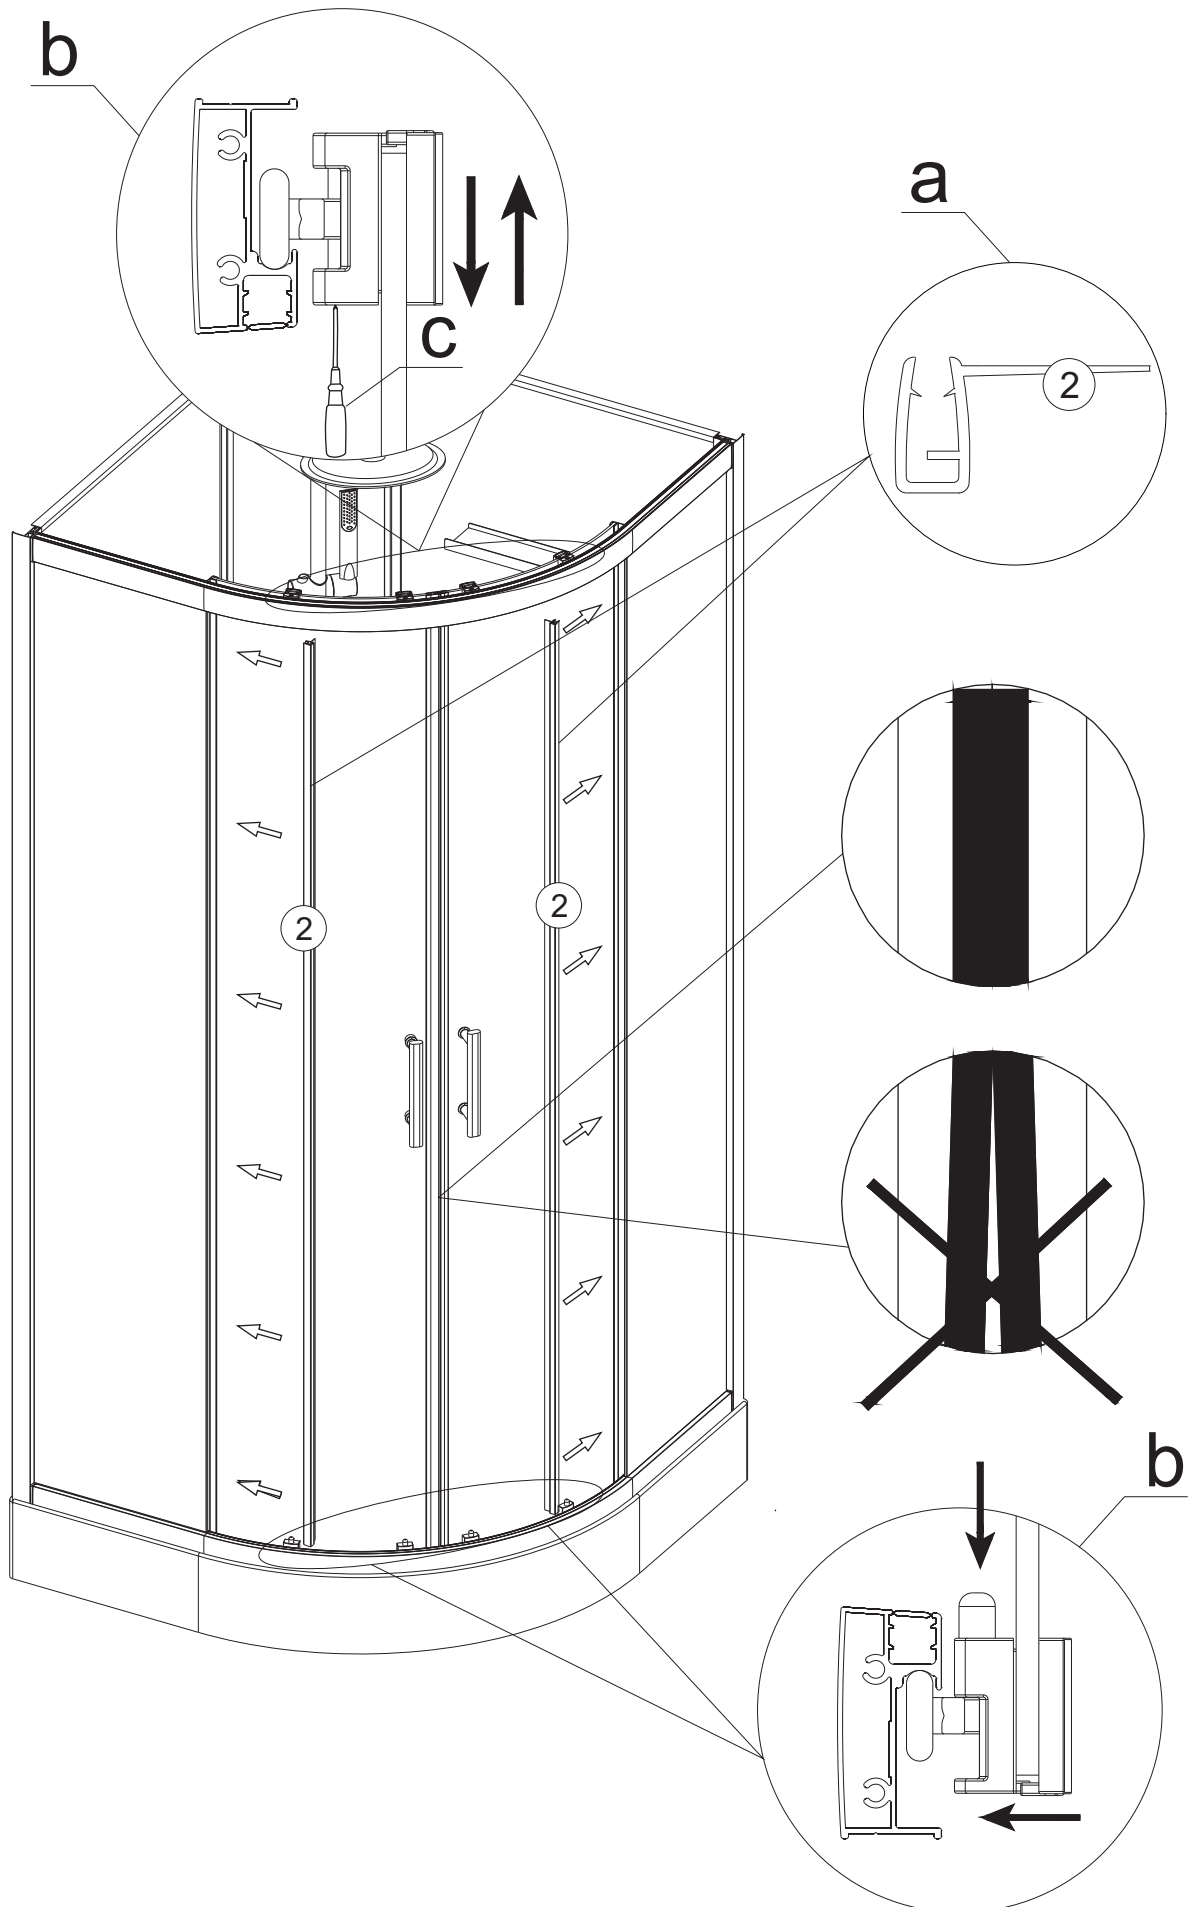
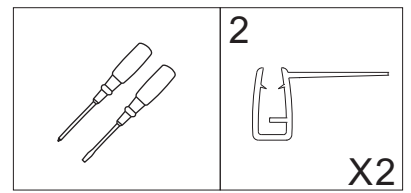


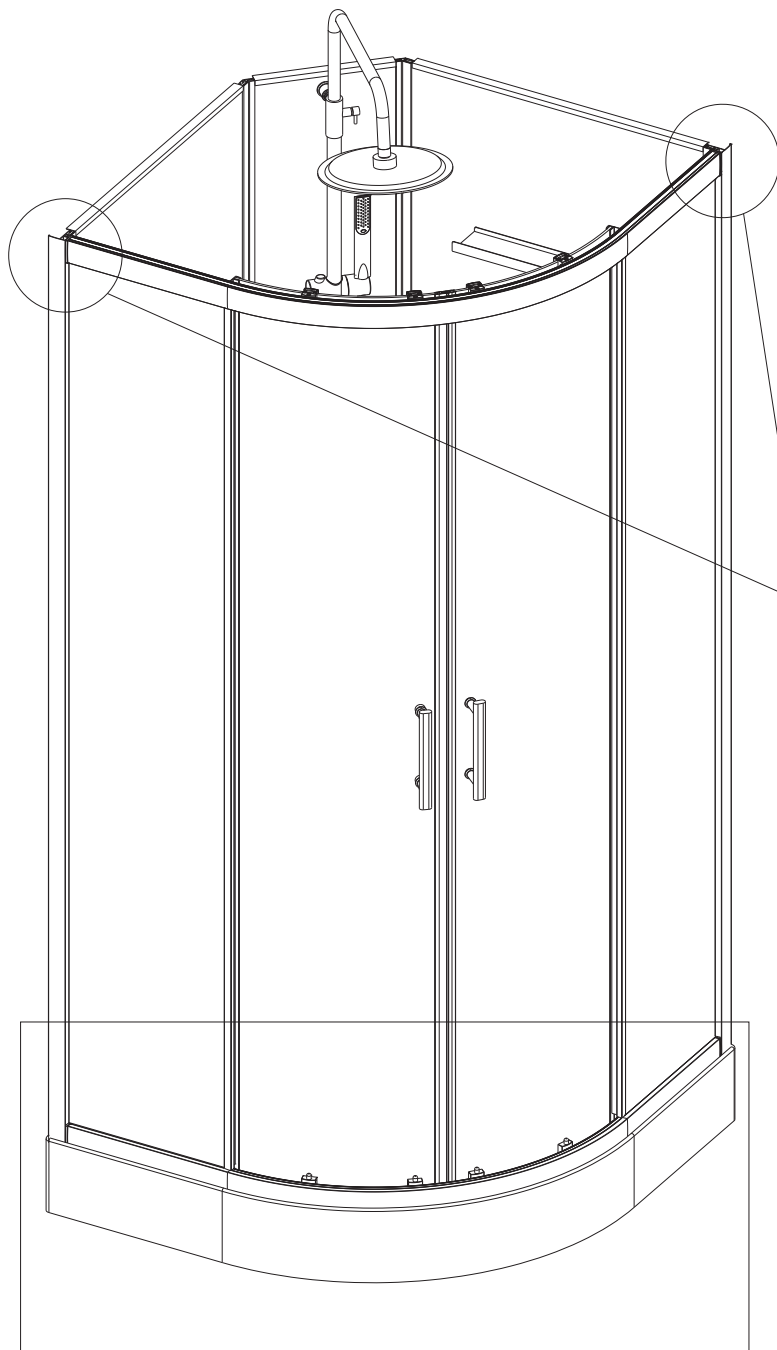

B2  X2
B5  X4

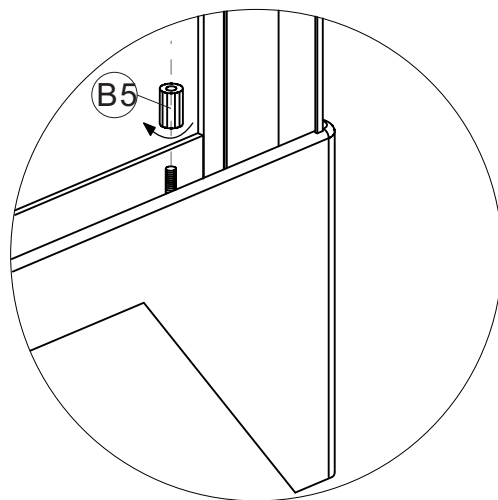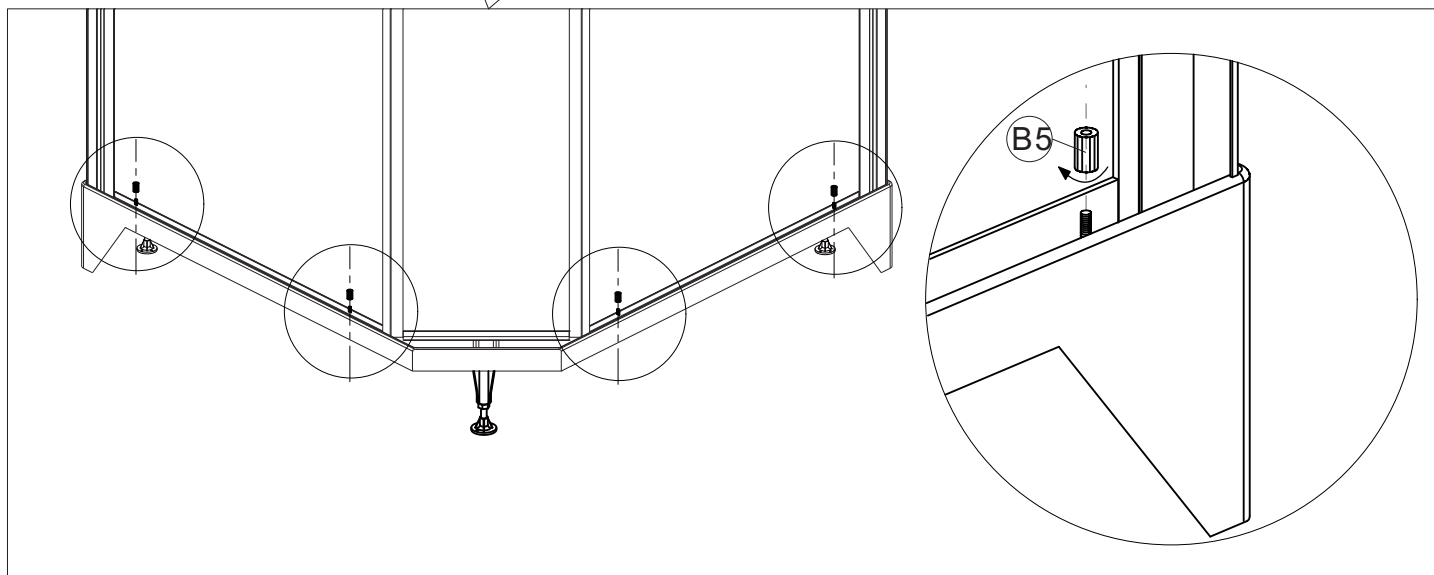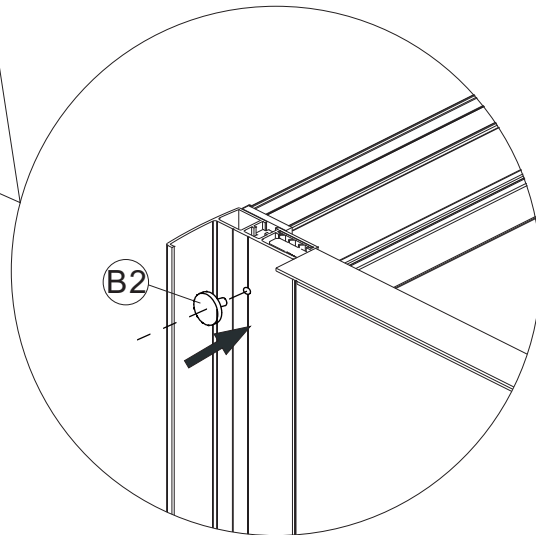

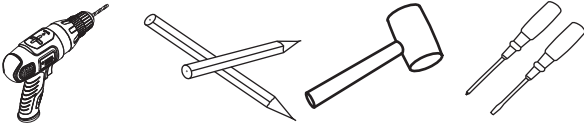	A2  X4	A3  X2	A4  X2	B12  X2
--	---	--	---	--

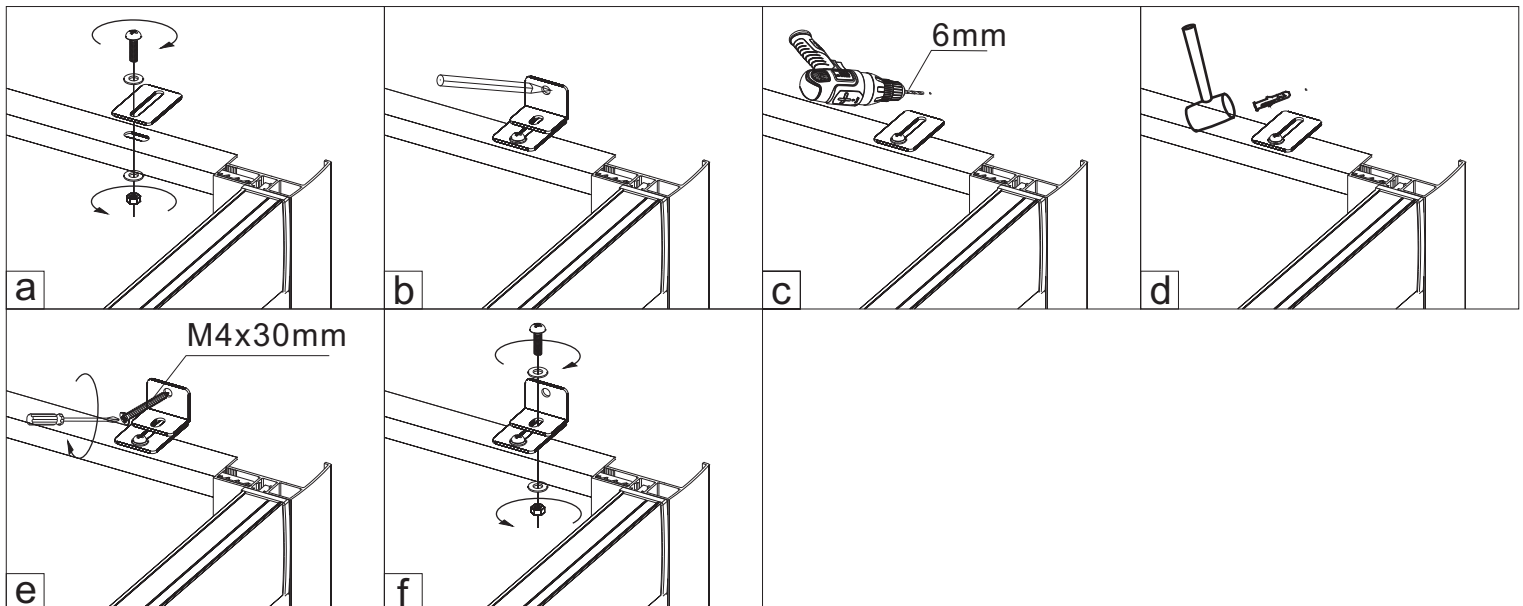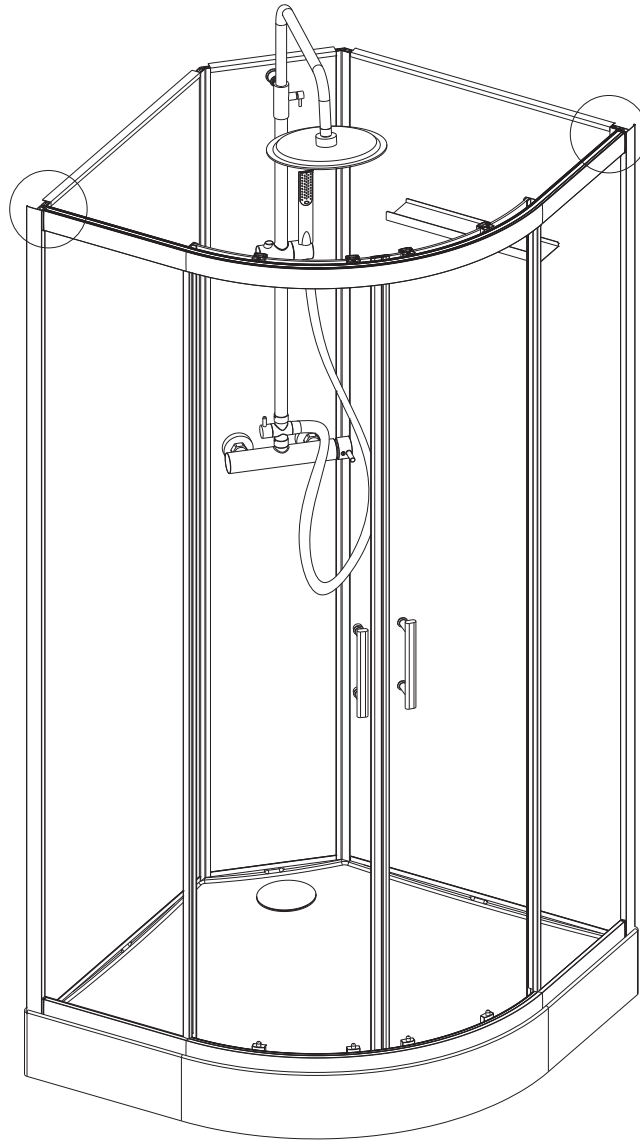

L'appellation "sans silicone" signifie qu'il existe une circulation de l'eau sur les rebords extérieurs des profilés de la cabine (entre le profilé extérieur et la limite intérieure du receveur). Il n'y a pas de contre-indication concernant l'application d'un filet de silicone pour une étanchéité complémentaire.

Lors de l'installation de la cabine, prévoir pour le raccordement en eau du robinet et de la bonde d'évacuation des flexibles d'alimentation suffisamment longs. Il faut impérativement raccorder la cabine aux arrivées d'eau chaude et froide ainsi qu'à l'évacuation (sortie de bonde de douche) de façon à pouvoir décoller la cabine du mur aisément, afin d'être en mesure d'effectuer les vérifications d'étanchéité courante au fil du temps.

ATTENTION

- Ne pas mettre en contact avec des objets coupants ou tranchants
- Ne pas mettre en contact avec une source de chaleur (ex : cigarette, briquets...)
- Ne pas utiliser de déboucheurs chimiques et de produits contenant un ou des solvants
- Ne pas utiliser des huiles essentielles à l'intérieur de la douche (risque d'altération des plastiques)
- Certaines pièces sont pré-montées d'usine : bonde de douche, système hydro sur colonne, serflex métal, etc.
- Il est nécessaire de vérifier le serrage et l'étanchéité de ces pièces.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie de 2 ANS de cette cabine s'applique à compter de la date d'achat dans les cas suivants :

- Pièces détachées présentant un vice de forme.
- Pièces détachées manquantes dans le colis, si déclaration du client au maximum 20 jours après la date d'achat et sur présentation de sa facture.

Les pièces d'usure ne sont pas soumises à une garantie de deux ans. Ainsi, par exemple, les roulettes sont garanties 3 mois.

La garantie de cette cabine ne s'applique pas :

- Sur toutes les constatations de casse dès la réception en magasin ou chez le client.
- Sur toutes les pièces manquantes au-delà de 20 jours après la date d'achat.
- Sur toutes les dégradations causées par l'entretien du produit avec des nettoyants contre indiqués par la notice de montage et/ou un entretien insuffisant
- Si l'installation n'est pas réalisée dans les règles de l'art et conformément aux instructions de la notice de montage
- Sur les éventuels frais de pose et dépose
- Sur les défauts liés à une utilisation anormale
- Sur les défauts liés au transport ou à une mauvaise manutention
- Si la pression d'eau est supérieure à 3 bars
- Si la température de l'eau chaude est supérieure à 65°C
- Si le taux de calcaire est supérieur à la normale
- Si l'endommagement est dû à des corps étrangers (sable, limaille) véhiculés par l'eau

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d'oeuvre) et les dommages directs et indirects.

La déclaration de performance est disponible sur simple demande au 03 21 79 98 98.

Cabine LYS

80122542, 80122543, 80122544, 80122545, 80122546, 80122547



Pour conserver l'éclat et la pureté de votre cabine de douche LYS, réalisez un rapide nettoyage au chiffon doux après chaque utilisation.

Votre cabine LYS est protégée des traces et du calcaire grâce à un traitement spécifique haut de gamme de fabrication allemande, le NANOCARE®. Ce traitement laisse glisser les impuretés. Le nettoyage reste utile mais il est grandement facilité.

Au quotidien, il suffit de rincer la paroi à l'eau claire puis de passer une raclette pour éliminer les gouttes d'eau.

A intervalles réguliers, en fonction de la dureté de l'eau dans votre région et de l'utilisation d'un adoucisseur d'eau, nettoyez votre cabine avec une petite quantité de vinaigre blanc dilué dans de l'eau claire. Plus l'eau est calcaire, plus les lavages doux doivent être fréquents. Séchez ensuite avec une « peau de chamois » ou un chiffon microfibre fin.

Pour les profilés, le nettoyage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage à l'eau claire est suffisant. Essuyez ensuite à l'aide d'une « peau de chamois » ou d'un chiffon microfibre fin.

Veillez également à lubrifier périodiquement les roulettes des portes afin d'éviter tout grippage ou bruit lors du coulissement.



N'utilisez en aucun cas de produit de nettoyage détergent contenant du chlore, des produits abrasifs, poudres récurantes ou acides. Ceux-ci endommageront le produit, et vous coûteront beaucoup plus cher ! Le vinaigre blanc, utilisé dilué en quantité raisonnable, est suffisant. Optez pour un produit sans solvant, moins dangereux pour votre cabine, et plus écologique.

Comme tous les autres produits en verre (vaisselle, fenêtres, etc), une mauvaise manipulation peut endommager vos parois. Par exemple, apparition de rayures en cas d'utilisation de surfaces grattantes, ou casse.