

3

POSER UN PLAN DE TRAVAIL

LEROY MERLIN

3.1 COMMENT POSER UN PLAN DE TRAVAIL ?

3.1-(1) D'ABORD, ON PREND LES MESURES



► **Mesurez la longueur** vsouhaitée de votre plan de travail.



► **Ensuite pour la profondeur.**



► **Ici, nous avons choisi un espace de 4 cm.**



► **Prévoyez d'ajouter un espace** de débordement de 4 à 6 cm de l'extrémité du meuble jusqu'au-delà de la poignée.

3.1-(2) ON PASSE À LA DÉCOUPE DU PLAN DE TRAVAIL



► **Placez votre plan de travail** à l'envers sur les tréteaux pour avoir le chant visible face à vous. Reportez vos mesures et tracez une droite dans la largeur.



► **Recouvrez la ligne de découpe** d'un ruban adhésif tout autour du plan de travail. Puis découper en longeant le guide.



► **Vous pouvez renouveler** les mêmes opérations pour la découpe en profondeur.

3

POSER UN PLAN DE TRAVAIL

LEROYMERLIN

3.1 COMMENT POSER UN PLAN DE TRAVAIL ?

3.1-(3) ENSUITE, ON FAIT LA DÉCOUPE DE L'ÉVIER



► **Tracer les contours intérieurs** des meubles à l'emplacement de l'évier et de la plaque de cuisson.



► **Positionnez la cuve de l'évier** à l'intérieur du contour et mettez à fleur du tracé de l'avant du plan de travail. Tracez l'emplacement de l'évier.



► **Chaque évier est différent**, vérifiez donc la notice. Ici, la notice conseille de décaler le tracé de 1 cm vers l'intérieur.



► **Dessinez le tracé intérieur**, ici en pointillé.



► **A l'intérieur du tracé en pointillé**, percer aux 4 angles un trou de 10 à 12 mm. Puis passer dans ces trous, la scie sauteuse et découpez.

3

POSER UN PLAN DE TRAVAIL

LEROYMERLIN

3.1 COMMENT POSER UN PLAN DE TRAVAIL ?

3.1-(4) ON POSE LA BANDE DE CHANT DU PLAN DE TRAVAIL



► **Choisissez une bande de chant** d'une largeur supérieure à celle du chant à couvrir et dépassant de 3 cm de chaque côté en longueur.



► **Réglez votre fer à repasser** sur « délicat ». D'une main, maintenez une feuille de papier sur le chant. De l'autre main, passez le fer en appuyant bien.



► **Passez la lime plate** près du bord du panneau, dans le sens extérieur/intérieur.



► **Arasez la bande de chant** au cutter.



► **Pour un résultat parfait**, vous pouvez poncer légèrement à 45°. Enfin, passez votre ongle pour enlever l'excédent de colle.

3.1-(5) PLACE À LA DÉCOUPE DE LA PLAQUE DE CUISSON



► **Selon la notice de la plaque de cuisson**, contrôler les dimensions de la découpe d'encastrement et son emplacement grâce au contour intérieur déjà dessiné sur le plan de travail.



► **Vous pouvez alors vous lancer** dans toutes les étapes de découpe expliquées pour l'évier.

3

POSER UN PLAN DE TRAVAIL

LEROYMERLIN

3.1 COMMENT POSER UN PLAN DE TRAVAIL ?

3.1-(6) ON INSTALLE LE PROFILÉ DE JONCTION ENTRE DEUX PLANS DE TRAVAIL



► **Déposez du mastic** silicone sur le chant.



► **Si besoin**, vous pouvez redécouper le profilé à la scie à métaux pour l'ajuster à la largeur du plan de travail.




► **Placez le profilé** de jonction et fixez-le avec des vis à bois.



► **Déposez du mastic sur le chant** de l'autre plan. Positionnez le plan de travail sur les meubles. Pressez le côté encollé contre le profil de jonction.

3.1-(7) ENFIN, ON FIXE LE TOUT !

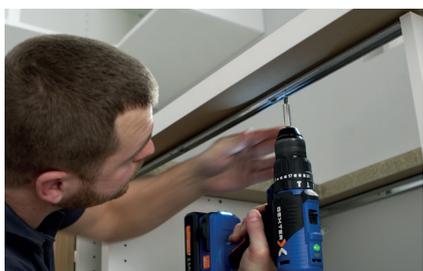

► **Ensuite**, vissez le plan de travail pour le fixer à travers les trous de traverses.



► **Protégez le plan de travail** et le mur avec un ruban de masquage. Puis déposez le joint de silicone à la jonction entre le plan de travail et le mur.



► **Lissez le joint** au doigt mouillé dans du liquide vaisselle et entendez le surplus.