

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.1 COMMENT POSER DES PLINTHES DE CUISINE?

8.1-(1) D'ABORD, LA PRÉPARATION



► **Commencez** par la plinthe latérale.



► **Mesurez** l'espace entre le mur de votre cuisine et l'aplomb du pied.



► **Reportez** cette mesure sur la plinthe en bois.



► **Retracez** votre ligne et découpez.



► **Lorsque vous aurez découpé** votre plinthe frontale, découpez un chant thermocollant.



► **Collez** à l'aide d'un fer à repasser.



► **Maintenir en position** le temps de refroidir.



► **Arasez** avec un cutter pour ajuster le chant.



► **Poncez** légèrement le surplus.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.1 COMMENT POSER DES PLINTHES DE CUISINE?

8.1-(2) PLACE A L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION DE LA PLINTHE BOIS



► **Pour installer la plinthe,** munissez-vous des clips fournis avec les pieds de votre meuble. Retirez les fixations trouées inutiles.



► **Positionnez la plinthe au sol,** le joint vers le bas, insérez les fixations dans fente interne de la plinthe en face des pieds de votre meuble.



► **Stabilisez-les** à l'aide de votre marteau.



► **Glissez ensuite** le clip sur les fixations : vous pouvez le placer au choix en haut.



► **Ou en bas,** cette possibilité vous permet de fixer deux plinthes sur un même pied dans les angles de vos meubles.



► **Clipsez** la plinthe latérale.



► **Clipsez** la plinthe latérale.



► **Puis** la plinthe frontale.



► **Le socle du meuble** est maintenant fini.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.2 COMMENT POSER DES PLINTHES PVC DE CUISINE?

8.2-(1) D'ABORD, LA PRÉPARATION



▶ **Commencez** par la plinthe latérale.



▶ **Mesurez** l'espace entre le mur de votre cuisine et l'aplomb du pied.


8.2-(2) DÉCOUPE, ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE LA PLINTHE PVC



▶ **Reportez** cette mesure sur la plinthe en bois.




▶ **Retracez** votre ligne et découpez.

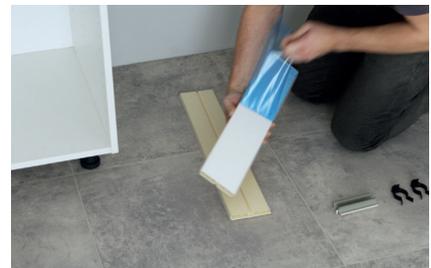

▶ **Découpez** également votre plinthe frontale, puis retirez le plastique de protection.



▶ **Munissez-vous** des angles de jonction. Positionnez et insérez les clips de fixation conçus pour les plinthes PVC en face des pieds de votre meuble.

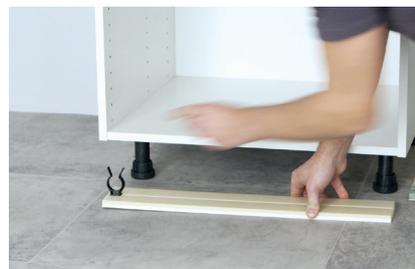

▶ **Equipez** la plinthe frontale.



▶ **Insérez** votre plinthe frontale dans l'angle de votre plinthe latérale.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.2 COMMENT POSER DES PLINTHES PVC DE CUISINE?

8.2-(3) DÉCOUPE, ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE LA PLINTHE PVC



▶ **L'angle** bien emboîté.



▶ **Puis clipsez** simplement vos plinthes sur les pieds de votre meuble.



▶ **Appuyez** légèrement.



▶ **Emboîtez** la plinthe frontale.



▶ **Le socle du meuble** est maintenant fini et facile à entretenir.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.2 COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE?

8.2-(1) ON INSTALLE DES OUVERTURES «POUSSE ET LÂCHE» SUR LES PORTES



► **Le système d'ouverture**
«pousse-et-lâche» est complètement invisible et permet d'ouvrir/fermer vos portes sans poignées.



► **Suivez pas à pas** les consignes de la notice de votre équipement.



► **Vissez** le support du «pousse-et-lâche» sur le support sur votre meuble.



► **Puis clipsez** le système.



► **Et son vérin** dans le support.



► **Jusqu'au clip.**



► **Ajustez l'embout** en le tournant pour régler la longueur si besoin.



► **Et testez la fermeture** et l'ouverture de votre porte.



8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS


LEROYMERLIN

8.2 COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE?


8.2-(2) ON POSE LES PORTES POUR SON MEUBLE D'ANGLE



► **Munissez-vous** de portes spécialement conçues pour les meubles d'angle.

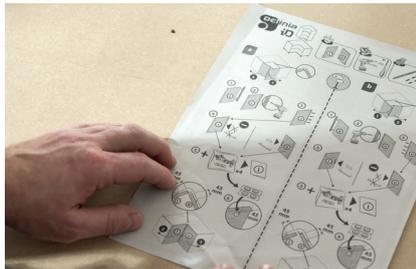

► **On commence** d'abord par choisir quelle porte, droite ou gauche, s'ouvrira en premier. Suivez pas à pas les consignes de montage de vos portes.

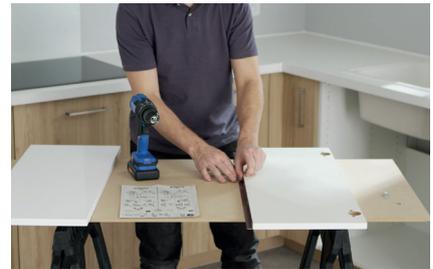

► **Fixez à la seconde porte**, une cornière en aluminium, vendue séparément.



► **La porte qui s'ouvrira en premier**, sera équipée de la poignée qui ouvrira l'ensemble. Présenter la porte de droite sur le meuble pour choisir l'emplacement de la poignée.




► **Mesurez la position** de la poignée depuis le bas de la porte. Puis, à l'aide du gabarit de perçage pour poignée, on pointe avec précision l'emplacement des extrémités de la poignée.



► **On place** une planche de bois sous la porte pour éviter les éclats, puis percer.



► **Avec des vis adaptées** à l'épaisseur de la porte, on fixe les poignées par l'intérieur.

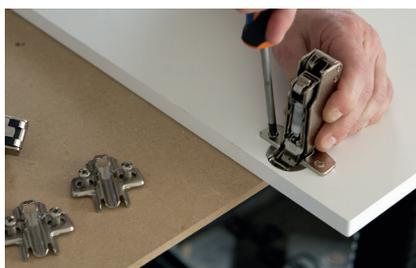

► **Installez** des charnières grand-angles dans les espaces prévus.



► **On colle** les pastilles antibruit à 45 mm du bord.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.2

COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE?

8.2-(2) ON POSE LES PORTES POUR SON MEUBLE D'ANGLE (SUITE)



► **Fixez le support** des charnières dans le meuble d'angle.



► **Clipsez** les charnières.



► **Installez** ensuite la seconde porte.



► **Et voilà vos portes** sur le meuble d'angle sont installées, profitez de votre cuisine.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.2 COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE?

8.2-(3) ON MONTE LES FAÇADES DES MEUBLES



► **Fixez** votre poignée.



► **Installez** vos deux charnières dans votre porte.



► **Présentez** la porte au meuble pour repérer l'emplacement des supports charnière.



► **Fixez** les supports de vos charnières dans votre meuble.



► **Clipsez** les charnières.



► **Renouvelez** de l'autre coté.



► **Testez** l'ouverture et la fermeture de vos portes.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.2 COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE?


8.2-(3) ON MONTE LES FAÇADES DES MEUBLES (SUITE)




▶ **Si besoin**, vous pouvez ajuster leur position à l'aide de votre tournevis.



▶ **Vous pouvez** en effet les régler à la fois en hauteur.

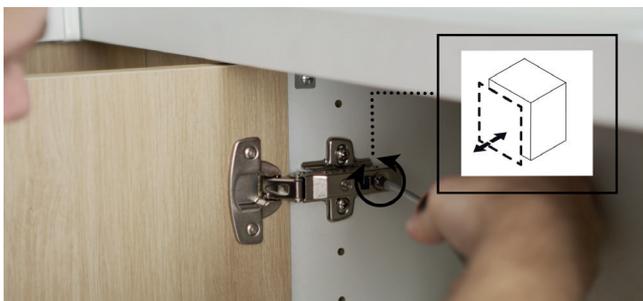

▶ **Réglez** en profondeur.

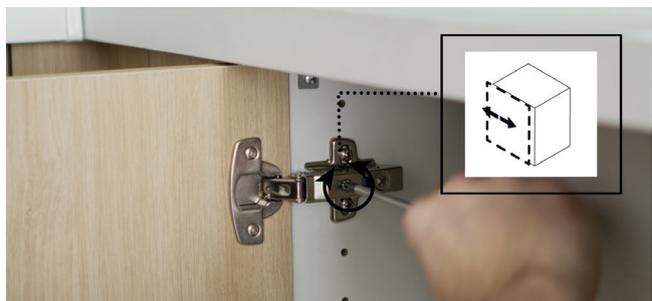

▶ **Réglez** en largeur.

8.2-(4) ON OPTÉ POUR UNE PORTE AVEC POIGNÉE PASSE-MAIN



▶ **Les poignées** passe-main sont directement intégrées à la porte.



▶ **Elles ont la particularité** d'avoir des trous de charnière de chaque côté pour vous laisser le choix du sens d'ouverture de votre meuble.



▶ **Pour une belle finition**, vous pouvez utiliser des cache-trous.



▶ **Ils se glissent** simplement dans les espaces de la charnière.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.2 COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE?

8.2-(5) ON OPTÉ POUR UNE PORTE POIGNÉE PASSE-MAIN À FIXER



► **Les poignées passe-main** sont à la fois pratiques et discrètes dans la cuisine.



► **Placez ici** en haut de la porte.



► **Vissez.**



► **Une fois installé,** elle participe à la sobriété de la cuisine.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.2

COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE?

8.2-(6) ON JOINT DEUX FAÇADES POUR CRÉER UNE GRANDE FAÇADE



► **Dans le cas où** vous devez joindre 2 façades, nous vous conseillons d'installer une plaque de jonction entre elles.



► **Respectez** un écart de 45 mm depuis le bord de la porte.




► **Disposez** le système.



► **A l'aide de la notice**, repérer les trous de fixation



► **En effet**, cette plaque vous permet de synchroniser l'ouverture de vos façades.

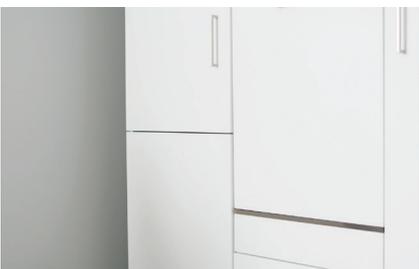

► **Discret**, ce produit s'adapte aussi aux façades des tiroirs.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.2

COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE?

8.2-(7) ON PROTÈGE SON MEUBLE SOUS L'ÉVIER



► **Agencez** votre dessous d'évier.



► **Placez** une protection en aluminium sous l'évier.



► **Et protégez** votre meuble en cas de fuite d'eau ou de liquide.