

5

POSER DES SANITAIRES

LEROYMERLIN

5.1

COMMENT INSTALLER UN ÉVIER ET UN MITIJEUR DE CUISINE ?

5.1-(1) D'ABORD, ON FAIT L'ÉTAT DES LIEUX



► **Prépositionnez l'évier** sur votre plan de travail.



► **Ici c'est un évier en résine**, repérer le trou de votre robinet.



► **Retirez l'évier** et renversez-le.



► **Percez le trou** du robinet à l'aide d'une scie cloche diamant (diamètre 35 mm).

5.1-(2) PUIS ON S'OCCUPE DU ROBINET



► **Montez le raccordement** du mitigeur.



► **Suivez la notice**, et faites glisser les flexibles dans le trou du robinet.



► **Fixez le robinet** selon le système du modèle.

5

POSER DES SANITAIRES

LEROY MERLIN

5.1

COMMENT INSTALLER UN ÉVIER ET UN MITIJEUR DE CUISINE ?

5.1-(2) PUIS ON S'OCCUPE DU ROBINET (SUITE)



► **Fixez les pattes** de fixation de votre évier.



► **Répétez** tout autour de l'évier.

5.1-(3) PLACE À LA POSE !




► **Passez du silicone** le long de la découpe et étalez-le sur toute la tranche, pour éviter les infiltrations dans le plan de travail.



► **Insérez l'évier** dans votre découpe.



► **Vérifiez et ajustez** sa position.

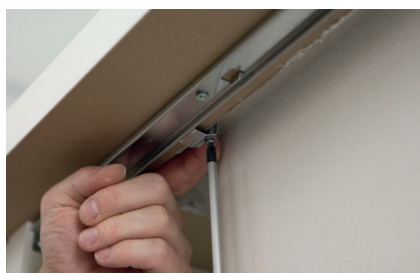

► **Vissez les pattes de fixation** qui vont le stabiliser sur le plan de travail.

5


POSER DES SANITAIRES

LEROYMERLIN


5.1

COMMENT INSTALLER UN ÉVIER ET UN MITIJEUR DE CUISINE ?

5.1-(4) ON S'OCCUPE DES JOINTS

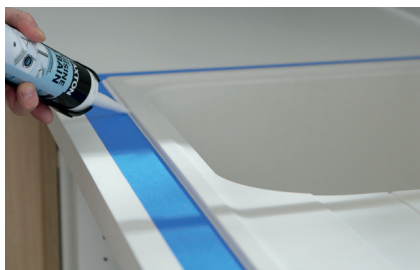

► **Posez un ruban de masquage** sur tout le contour du plan de travail autour de votre évier. Appliquez ensuite votre joint de finition en silicone.

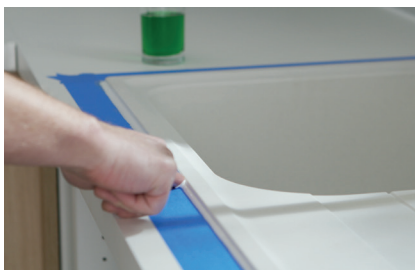

► **Lissez le joint au doigt mouillé** dans du liquide vaisselle et enlevez le surplus de silicone.

5.1-(5) MOMENT DE VÉRITÉ, ON BRANCHE LA ROBINETTERIE !



► **Commencez par couper l'eau !** Vous pouvez ensuite faire appel à un plombier professionnel pour réaliser les branchements ou réaliser les travaux vous-même en raccordant les flexibles, puis la sortie du siphon au tuyau d'évacuation des eaux usées.



► **Rétablissez l'eau**, votre évier est maintenant prêt.