

# 5

## POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LEROY MERLIN

### 5.2

## COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

### 5.2-(1) ON COMMENCE PAR LA PLAQUE DE CUISSON



▶ **Collez un ruban d'aluminium** sur toute la tranche de votre découpe pour le protéger des fuites de liquides et de la vapeur qui pourraient l'endommager.



▶ **Insérez votre plaque de cuisson.**



▶ **Pour brancher votre plaque de cuisson,** il est essentiel de couper le courant. Si vous avez le moindre doute, faites appel à un professionnel.

### 5.2-(2) ON INSTALLE LE FOND DE HOTTE POUR PROTÉGER VOTRE MUR




▶ **Repérez le centre** et les deux extrémités de votre plaque de cuisson.



▶ **Protégez votre plaque de cuisson** avec un grand carton. Vérifiez que votre fond de hotte se glisse parfaitement dans vos mesures.



▶ **Appliquez une colle transparente** sur la face non visible de votre fond de hotte.

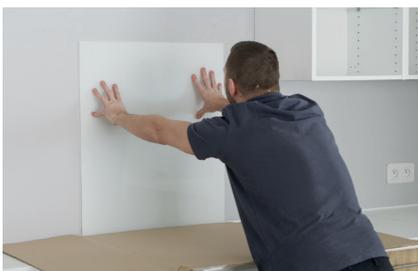

▶ **Renversez-le face au mur** et appuyez fermement pour le faire adhérer au mur.

# 5

## POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LEROY MERLIN

### 5.2

## COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

### 5.2-(3) ON INSTALLE LA HOTTE, C'EST PARTI POUR LA CHASSE AUX ODEURS



► **Tracez une ligne verticale** au niveau à bulle depuis le milieu de votre fond de hotte jusqu'au plafond. Puis tracez les cotes de fixation de votre hotte en suivant la notice.



► **Percez les trous** et installez les fixations adaptées au mur de votre cuisine. Votre hotte est prête à être posée !



► **Branchez une prise de courant** ou une boîte de connexion à proximité de votre hotte.



► **Habillez votre hotte** d'un habillage télescopique de cheminée pour la dissimuler tout en la laissant accessible en cas de besoin, finalisez l'installation selon la notice.

# 5

## POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LEROY MERLIN


### 5.2

## COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

### 5.2-(4) PLACE AUX GÂTEAUX ET AUX GRATINS AVEC L'INSTALLATION DU FOUR



► **Pour réaliser cette installation,** identifiez la hauteur à laquelle vous souhaitez fixer votre four.

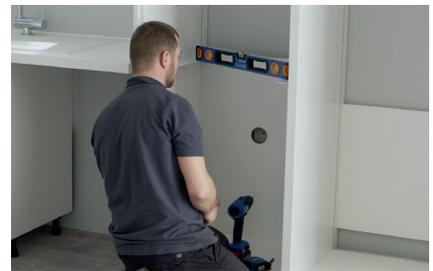

► **Fixez les équerres** qui viendront soutenir votre four en ajustant bien leur horizontalité et leur alignement grâce à votre niveau à bulles.



► **Coupez le courant** avant de brancher votre four. Si vous avez le moindre doute ou la moindre hésitation, faites appel à un professionnel qui réalisera le branchement en toute sécurité.



► **Glissez à deux le four** sur les équerres.



► **Ensuite, une fois tout fini,** vous fixerez le four à la colonne.

# 5

## POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LEROY MERLIN

### 5.2

## COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

### 5.2-(5) ON COMPLÈTE LA COLONNE AVEC UN FOUR À MICRO-ONDES



▶ **Installez un four** à micro-ondes au dessus du four.



▶ **Fixez les équerres** au-dessus de votre four en répétant les mêmes gestes que pour les équerres du four.




▶ **Découpez une tablette** en réduisant la largeur de 1 cm.



▶ **Glissez sur ces équerres** la tablette.



▶ **Effectuez les branchements** et puis posez votre four à micro-ondes sur la tablette.

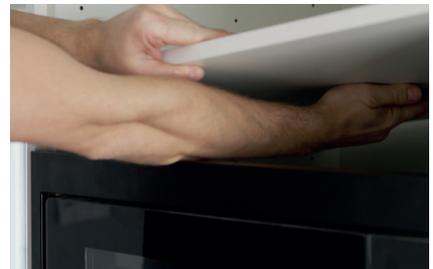

▶ **Puis, avec 4 taquets**, installez finalement la tablette au-dessus de votre four à micro-ondes.



▶ **Sortez votre four** de son emplacement le temps de fixer la tablette de soutien du micro-ondes aux deux équerres.



▶ **Vous pouvez ensuite** replacer votre four et le fixer sur le meuble.

# 5

## POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LEROY MERLIN

### 5.2

## COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

### 5.2-(6) ON POSE LE FOUR SOUS LE PLAN DE TRAVAIL



► **Pour une aération efficace** le meuble doit être découpé et être fixé au mur. Repérer à quelle hauteur vous voulez fixer le four. Ici, on place le tiroir en bas du meuble, on trace un repère au-dessus de la façade et un décalage de 8 mm.



► **Fixez les équerres** sous le four en vérifiant les niveaux.



► **Glissez le four sur les équerres** pour tester que le four passe en hauteur. S'il est trop haut, mesurez la côte supérieure pour redescendre d'autant les équerres et vissez-les.



► **Coupez le courant** et réalisez les branchements électriques. Faites appel à un professionnel si nécessaire. Glissez le four puis vérifiez que le four s'ouvre correctement. Fixez le four au meuble selon les indications du fabricant.

# 5

## POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LEROY MERLIN

### 5.2

## COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

### 5.2-(7) ON INSTALLE UN RÉFRIGÉRATEUR DANS UNE COLONNE



► **La colonne est fixée** au mur et équipée des ses portes à charnières plates (faible encombrement).



► **Fixez le réhausseur** pour réfrigérateur.



► **Branchez votre réfrigérateur** puis glissez dans la colonne.



► **Fixez-le à son socle.**



► **Libérez la glissière** de l'équerre de votre réfrigérateur et fixez-la sur votre colonne.



► **Equipez une étagère** de deux équerres et fixez-la à la colonne au-dessus de votre réfrigérateur.



► **Associez les portes** de votre réfrigérateur à votre colonne.



► **Les portes s'ouvrent** d'un seul geste.