


A R M O B A N Y

Manual de instalación | Installation Manual **SERIE ZOE**

PACK:

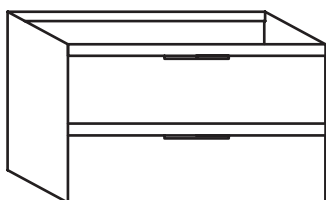


Mueble | Base unit

+



Lavabo | Washbasin

+

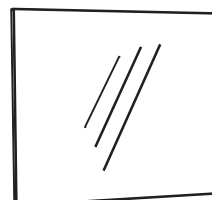

Espejo | Mirror

Herramientas y equipos necesarios:

Taladro, broca de 8 mm, broca de 3.5 mm, taco, alcayata, destornillador, nivel de burbuja, cinta métrica, lápiz y sellador de silicona transparente.

Por favor lea antes de la instalación

Verifique el contenido cuidadosamente antes de la instalación. Si encuentra algún defecto, debe informar de inmediato. Armobany no se hará cargo de ningún gasto en el que se haya instalado un producto defectuoso o por una instalación incorrecta por parte de montadores no cualificados.

Tenga mucho cuidado al manipular los artículos. Algunos de ellos son pesados o frágiles. No utilice productos abrasivos o de limpieza que puedan dañarlos.

Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada. Se recomienda que las paredes estén completamente alicatadas y limpias. Compruebe si hay tuberías o cables eléctricos antes de perforar.

Cuando utilice herramientas eléctricas, siga siempre las instrucciones de uso del fabricante.

Tools & equipment needed: Drill, 8mm Suitable drill bit, 3.5mm General drill bit, stopper, spike, size hole cutters, Screwdriver, Spirit level, tape measure, Pencil and Silicone sealant.

Please read before installation


Check the contents carefully before installation. If any fault is found, it must be reported immediately. Armobany will not be held responsible for any cost where faulty product has been fitted, or through an incorrect installation by a non qualified installers.

Be very careful when handling the items. Note that some of them are heavy or fragile. Do not use abrasives or cleaning products that can damage them.


Ensure the room is well heated and ventilated. It is recommended that walls are fully tiled before furniture and accessory installation. Please check for any hidden pipes or electrical cables before drilling holes in the floor or walls.

When using power tools always follow the manufacturer's user instructions


1- Retire los cajones | Remove the drawers

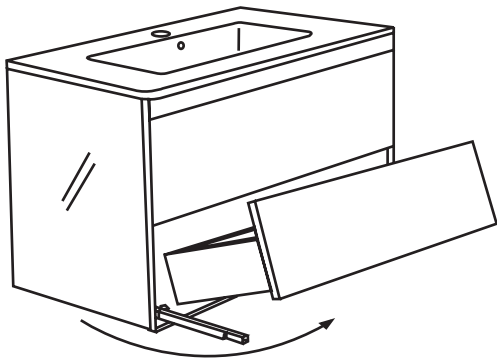




2- Decida la posición exacta del mueble
| Plan the exact position of the unit

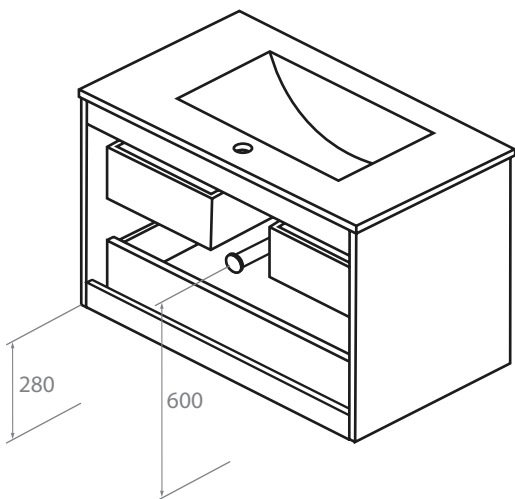


3- Instale los colgadores de pared | Install the wall brackets

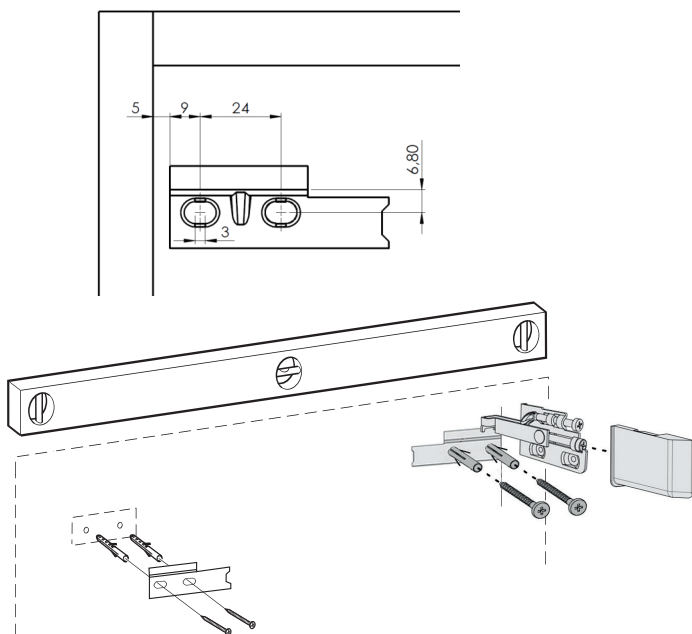


4- Ajuste el mueble a nivel | Adjust the unit level

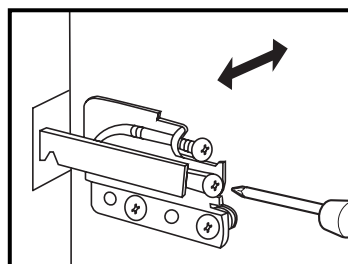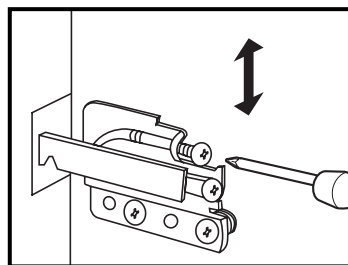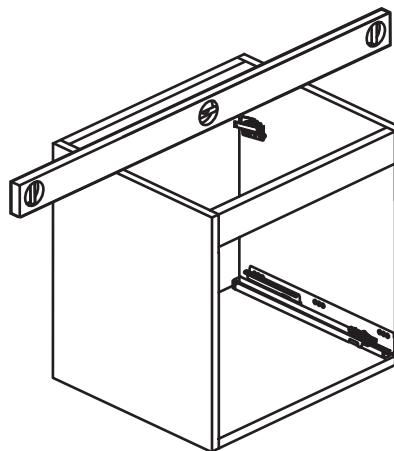


5- Aplique silicona en el mueble y coloque el lavabo. Aplique también en las uniones y deje secar 24h. | Apply silicone to the unit and position the basin. Also apply on the joints and let dry 24h.

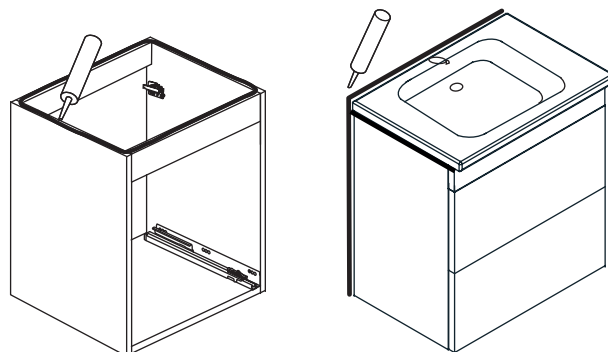

6- Ajuste los cajones | Adjust drawers

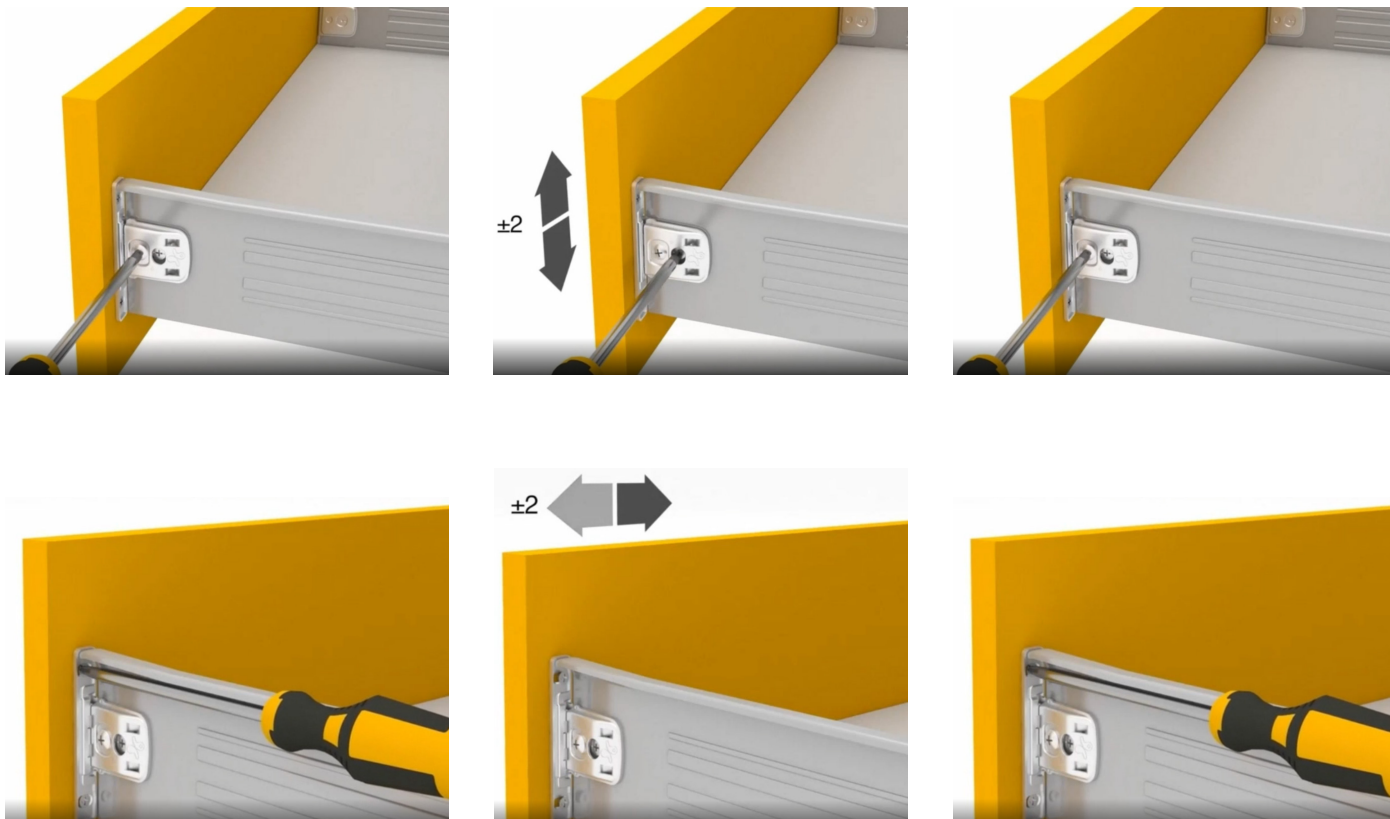

7- Verifique la posición del espejo antes de taladrar la pared y encaje cuidadosamente los colgadores con las alcayatas | Check the position of the mirror before drilling the wall and fit carefully the hangers to the hooks

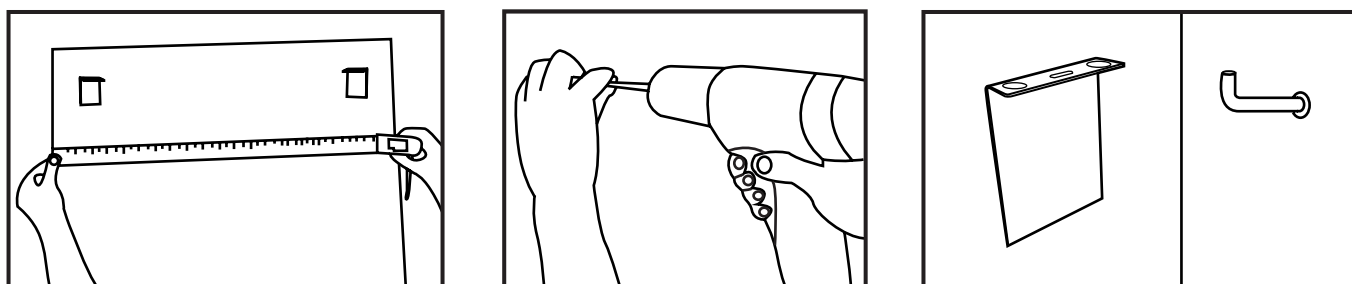

8- Disfrute de su conjunto | Enjoy your pack