


MESA TV NORDIK

MUEBLE TV NORDIK

ATENCIÓN AL CLIENTE
ATENDIMENTO AO CLIENTE
(+34)964 321 111
Web: www.mueblespitarch.com
e-mail: comercial@mueblespitarch.com





Las herramientas que necesitas (no incluidas)
Ferramentas necessárias (não incluídas)

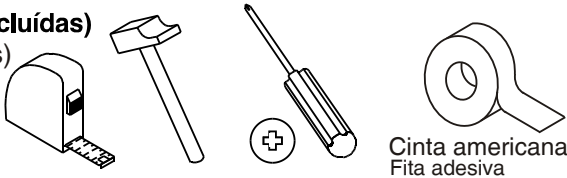

Los herrajes que encontrarás en el kit
As ferragens que vai encontrar no kit

Col x 2 N°721060 	Cesta x 2 N°710176 	Tcp x 8 N°721308 	Aut x 12 N°721002
Pat x 5 N°710158 	Lz x 1 N°721034 	Pun x 20 N°721022 	Rei x 20 N°721020
Moldgr x 1 N°710166 	Moldpq x 2 N°710159 	Tac x 2 N°721045 	

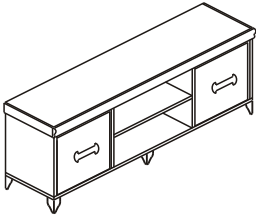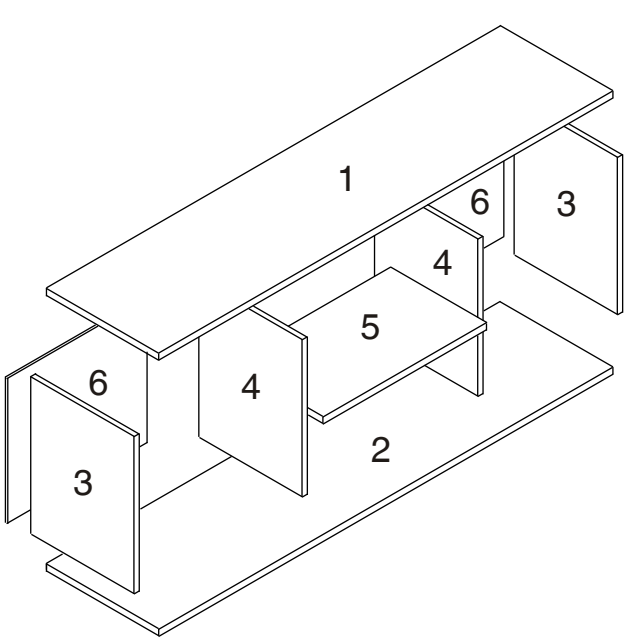

REF. 600
LOTE 5718


Las piezas incluidas en el kit
As peças incluídas no kit




Tapa/Tampo
1178x381 mm
60031




Suelo/Base
1176x381 mm
60032

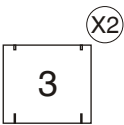


Lateral/Lateral
338x380 mm
60010

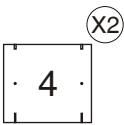

Centro/Divisória
338x380 mm
60054



Balda/Prateleira
490x370 mm
60020

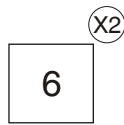

Trasera/Costas
365x340 mm
960075

Te aconsejamos

Aconselhamos a:

Ordena y
cuenta las piezas
y herrajes

Ordene e conte
as peças e ferragens

Habilita una
zona para
el montaje

Estabeleça uma
zona de montagem

No fuerces los
tornillos y los elementos
de montaje




Não force os parafusos
e os elementos de
montagem

Sigue paso a paso
las instrucciones
de montaje



Siga instruções
de montagem
passo-a-passo

1

El primer paso es el montaje de los herrajes
O primeiro passo é a montagem das ferragens

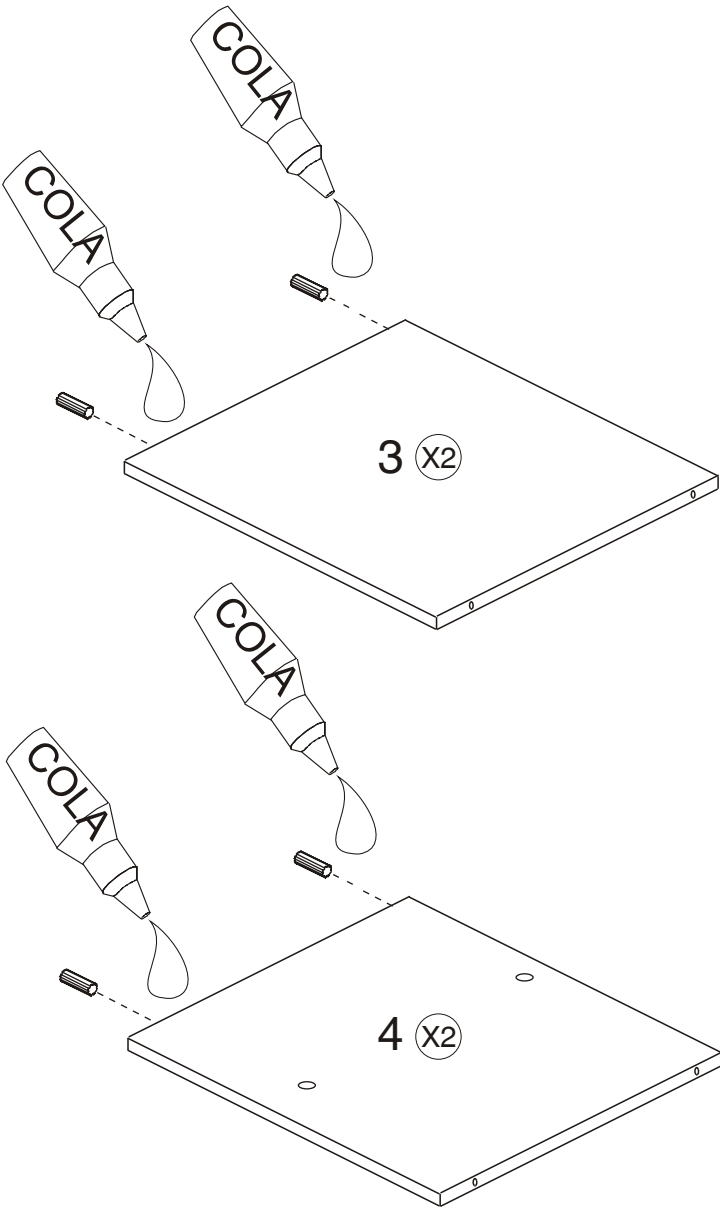


Tac x 2

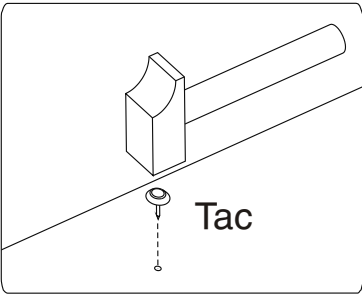


Tac

Tope para cesta
Limite para cesta

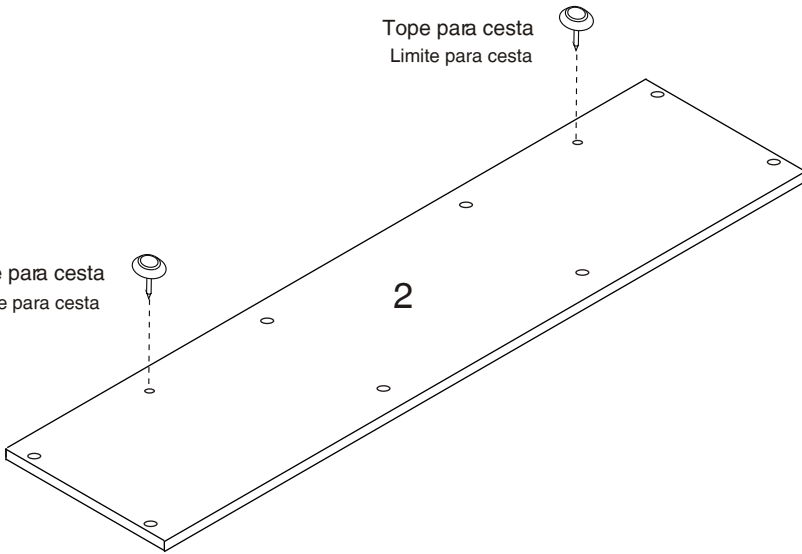


2

Lz x 1




Aut x 4

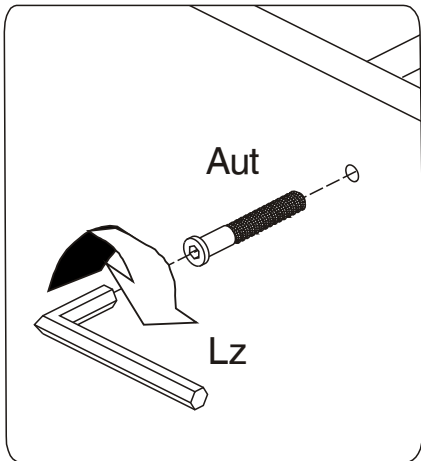

Aut

Lz

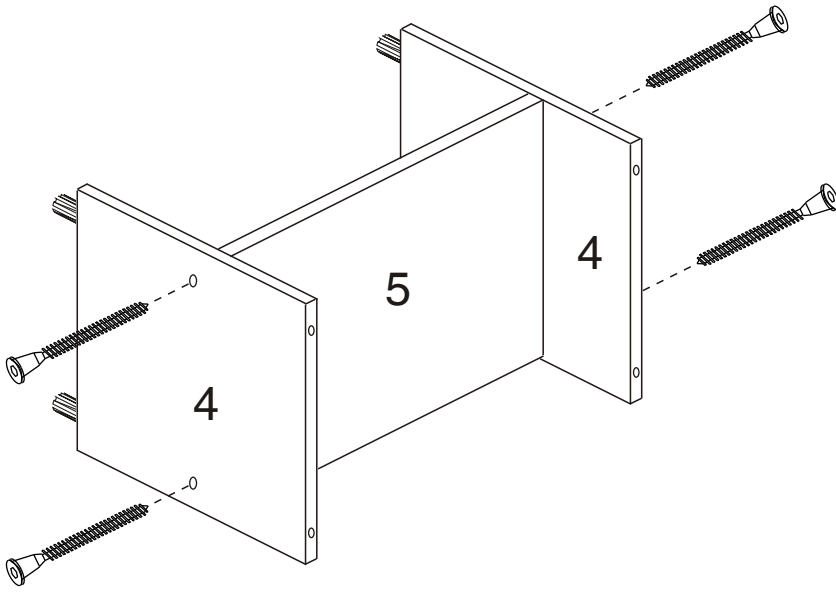


3

Lz x 1

Aut x 8

Col x 2

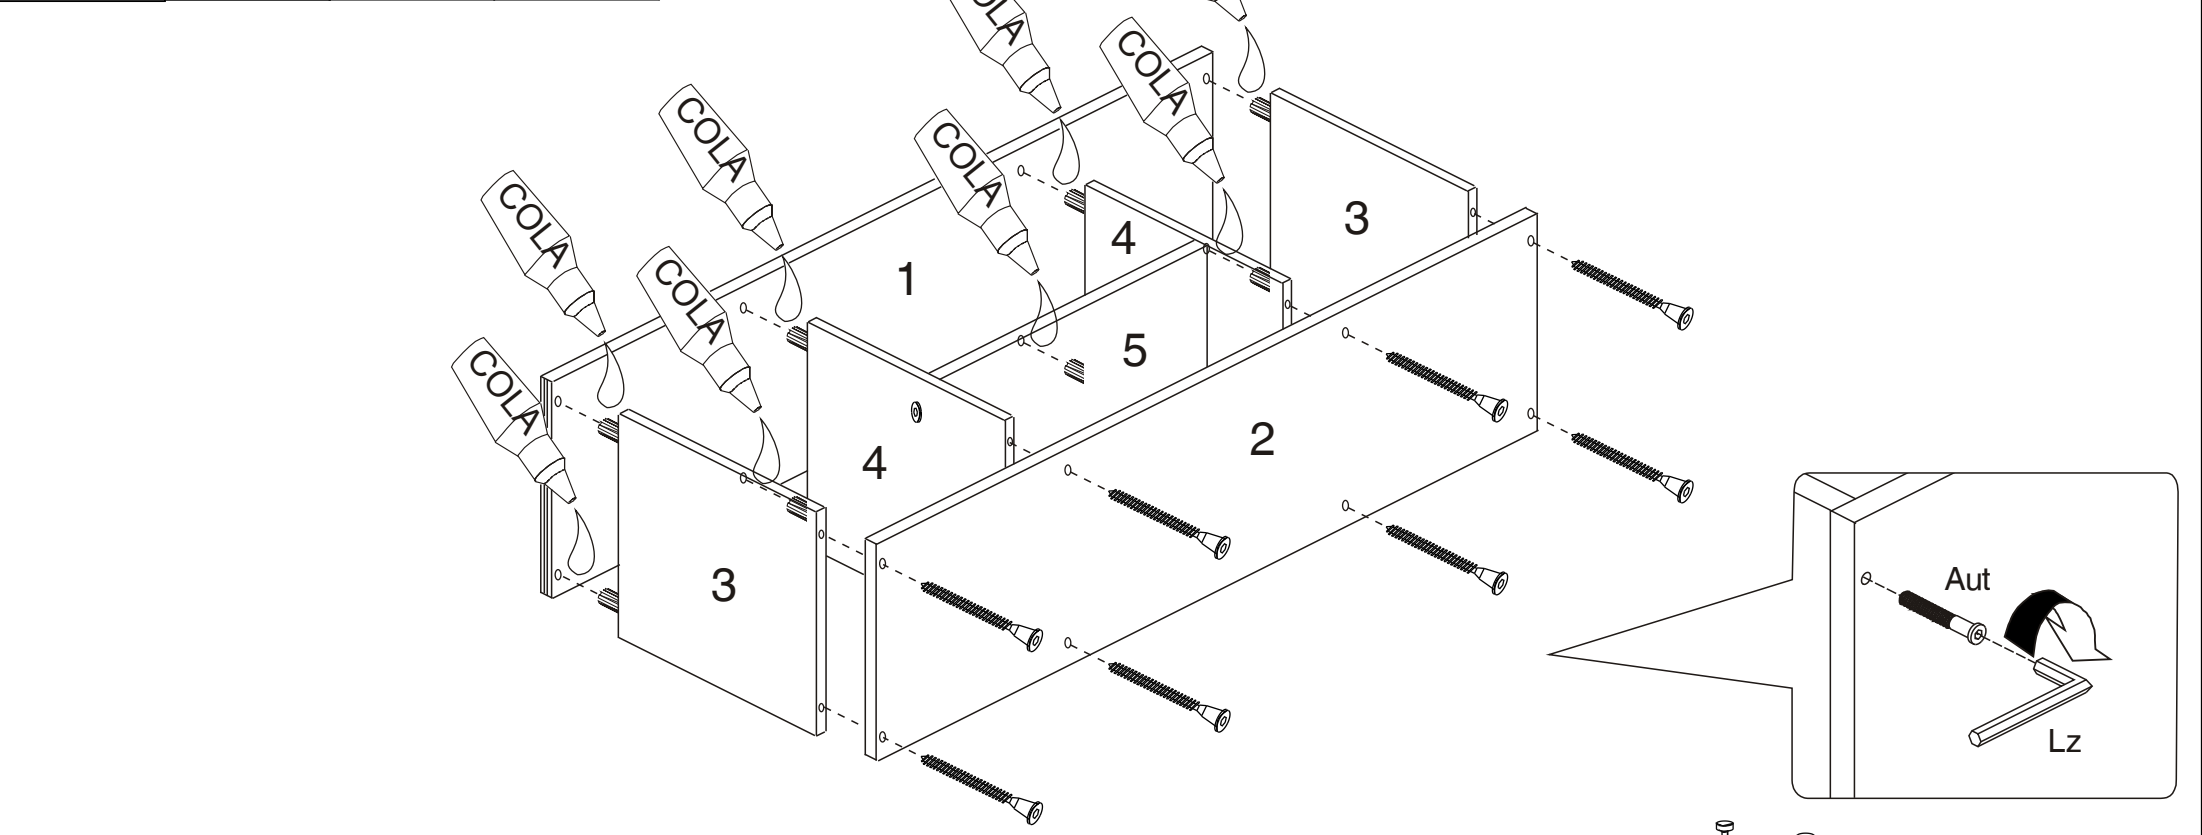


4

Pat x 5

Rei x 20

Pun x 20

Las traseras deben quedar bien escuadradas
As traseras devem ficar bem escuadradas

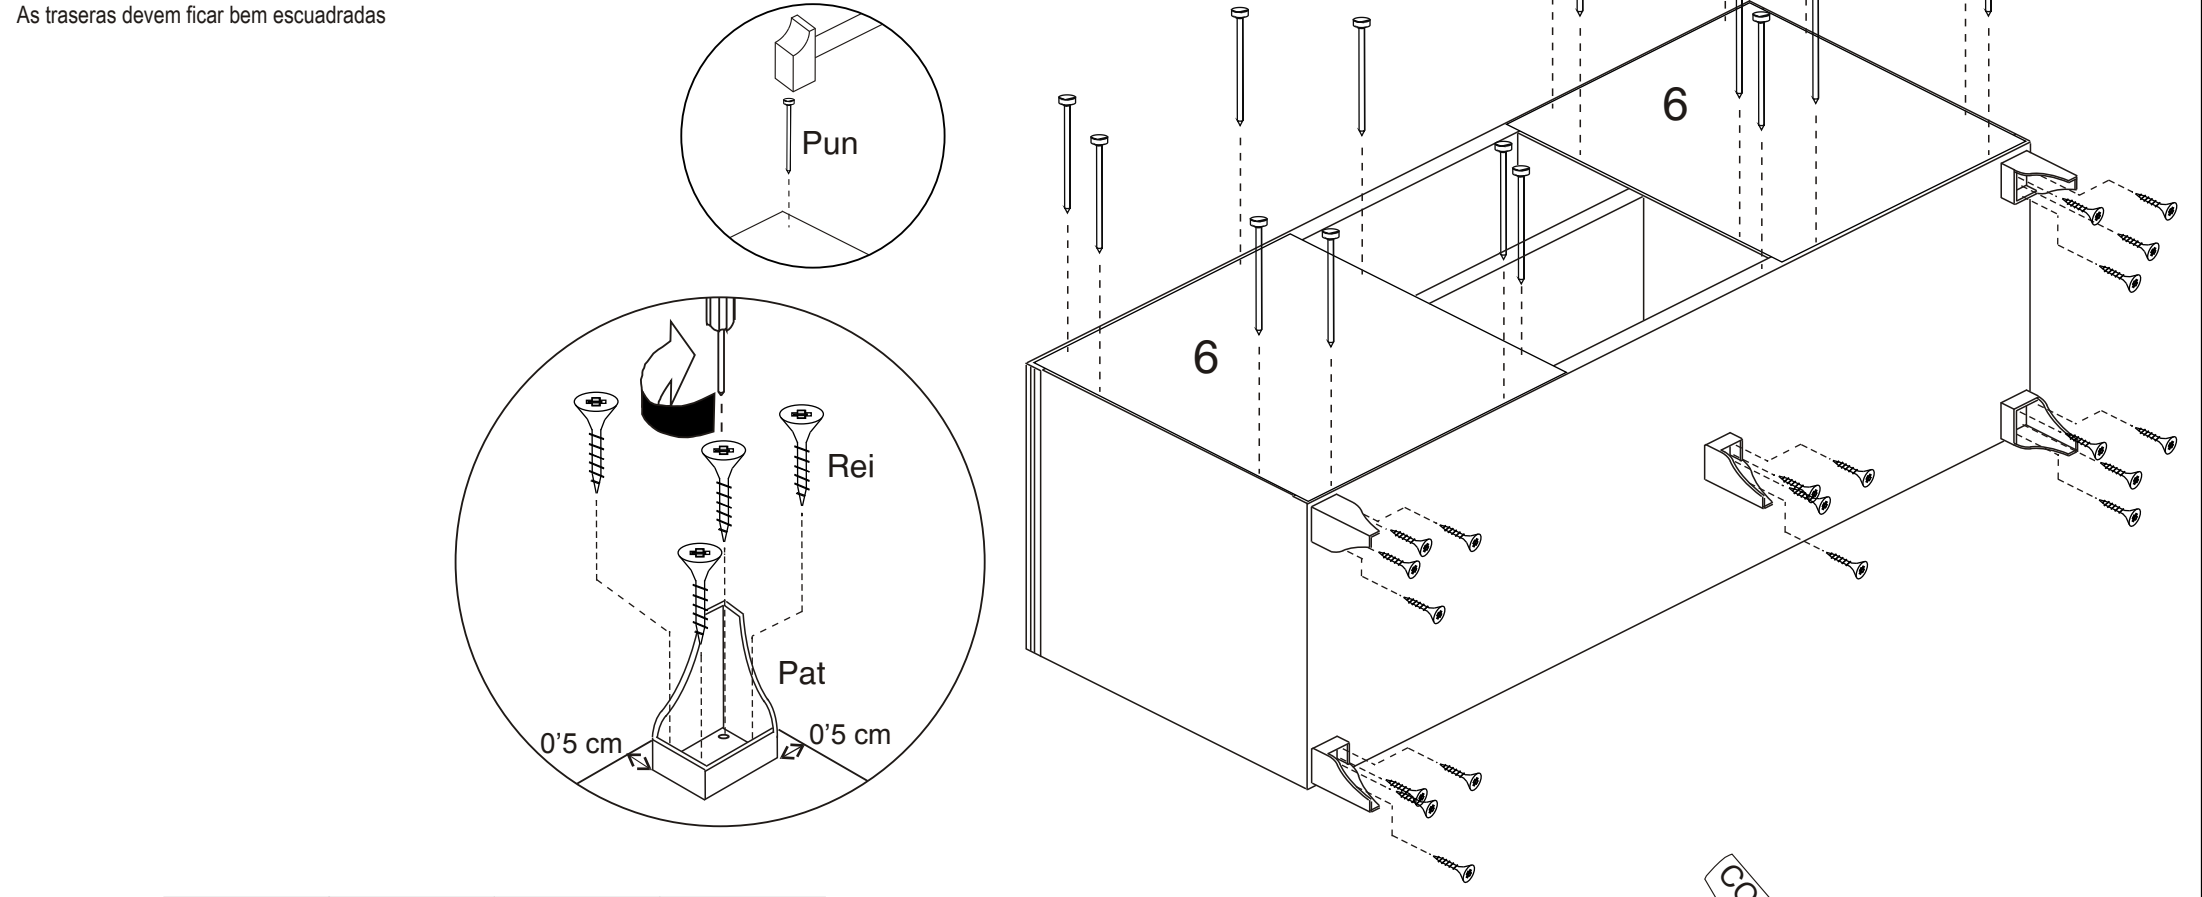

5

Col x 1

Moldgr x 1

Moldpq x 2

Cesta x 2

