


ESTANTERÍA ALTA STUDIO

ATENCIÓN AL CLIENTE
964 321 111

Web: www.mueblespitarch.com
e-mail: comercial@mueblespitarch.com




Las herramientas que necesitas (no incluidas)

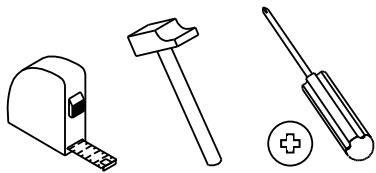

Los herrajes que encontrarás en el kit


Colx1 Nº721052 	Exc16 Nº721016/721017 	Lzx1 Nº721034 	Autx2 nº721002
Tacx4 Nº721045 	Tapx24 Nº721308 	Tamx6 Nº721508 	Tppx2 Nº721037
Molgx2 Nº710070 	Moltx1 Nº71007* 		

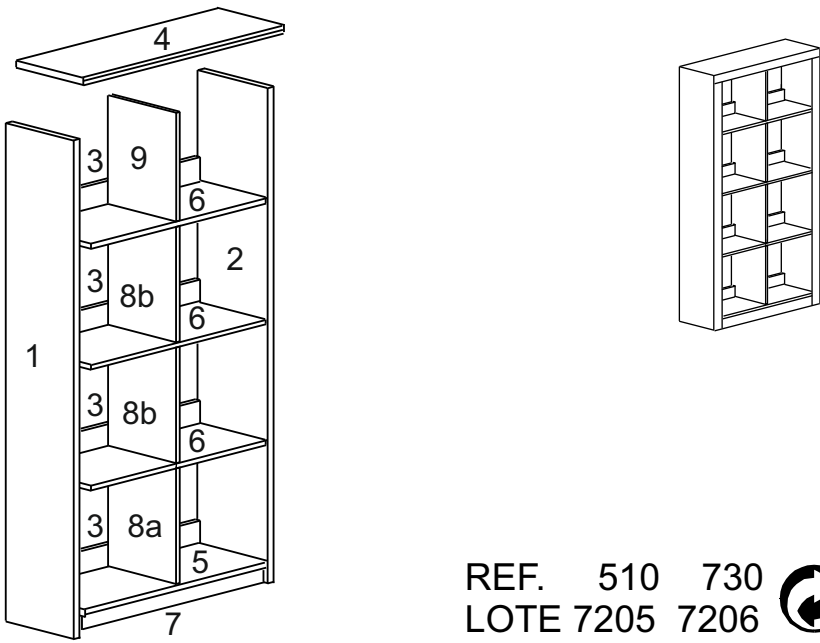

REF. 510 730
LOTE 7205 7206



Las piezas incluidas en el kit



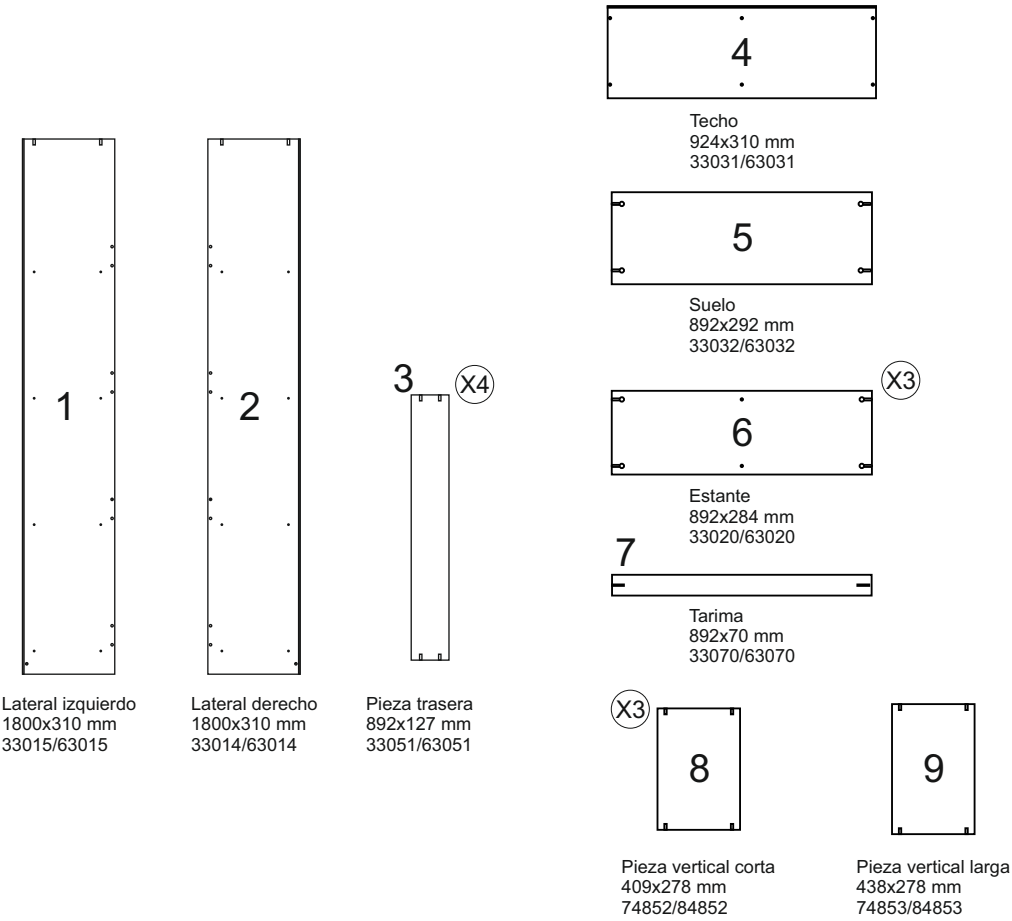


Te aconsejamos





- Pon el paquete en posición horizontal antes de abrirlo
- Ordena y cuenta las piezas y herrajes
- Habilita una zona para el montaje
- No fuerces los tornillos y los elementos de montaje
- Sigue paso a paso las instrucciones de montaje

1

El primer paso es el montaje de los herrajes

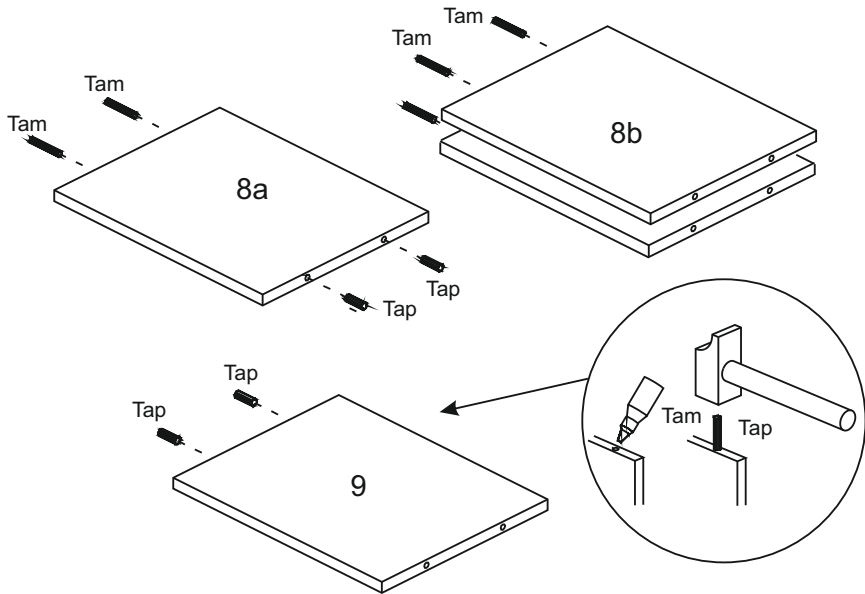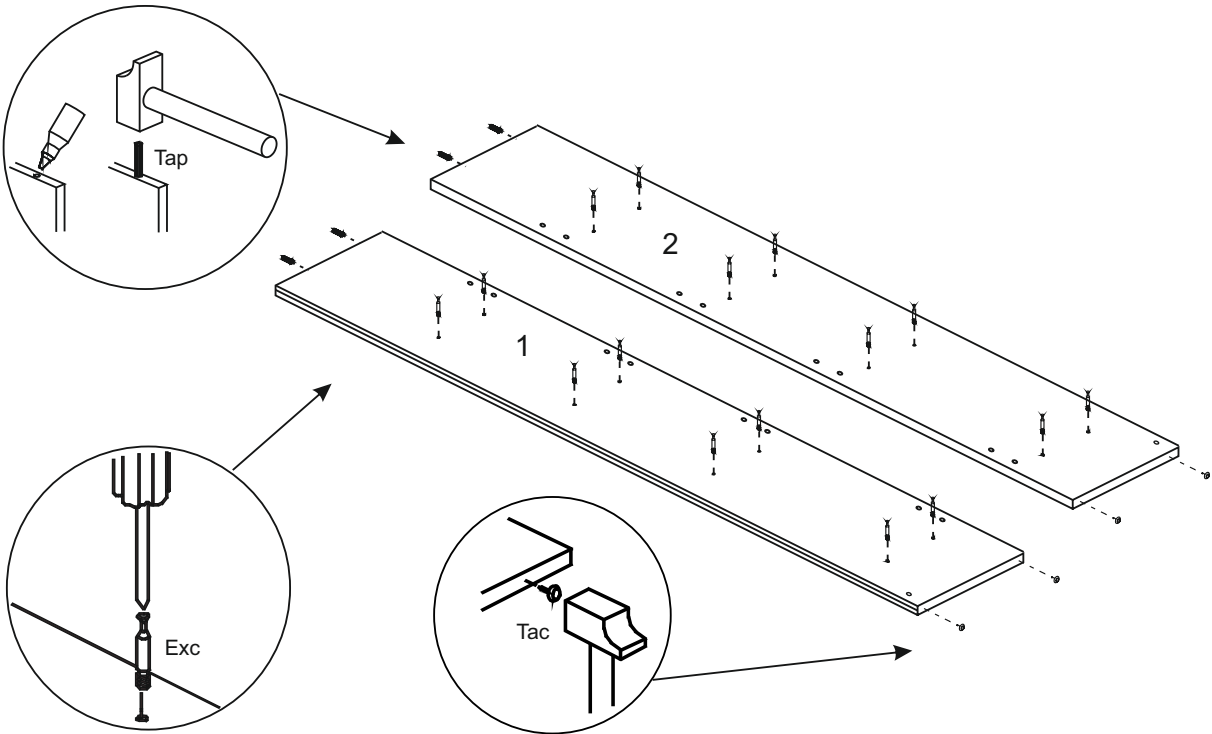


Los mechones "Tap" se utilizan para el ensamblado tanto del techo como del suelo.

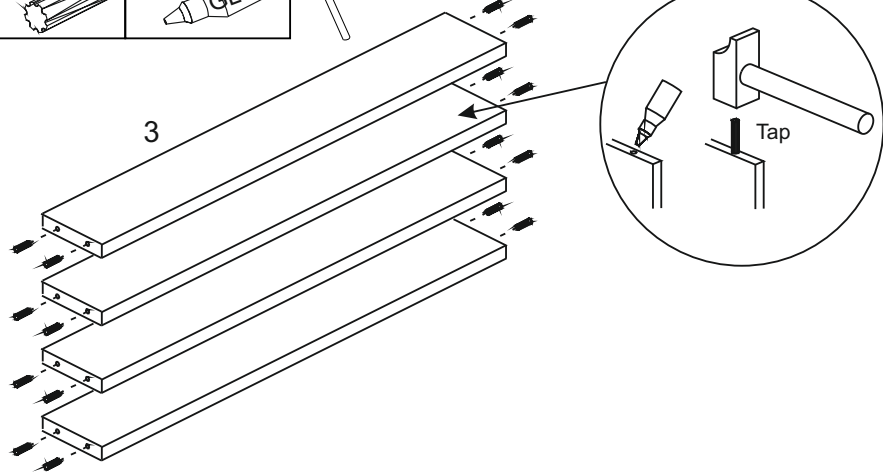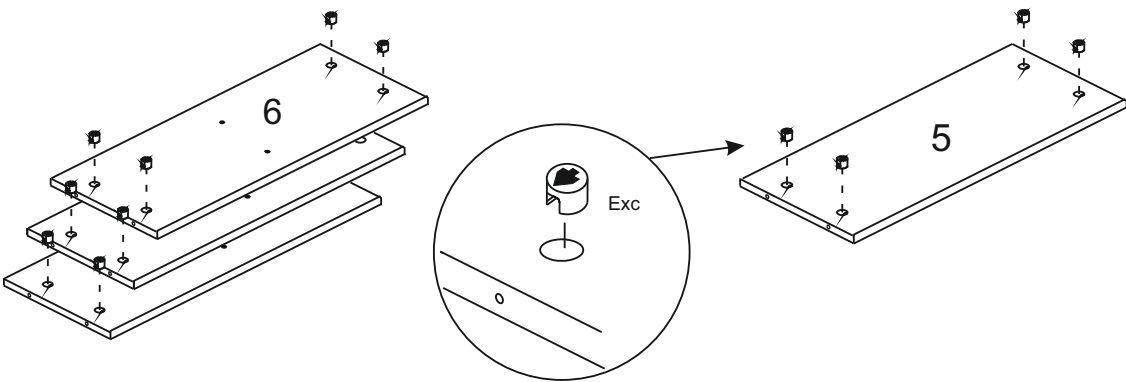

2

Colx 1

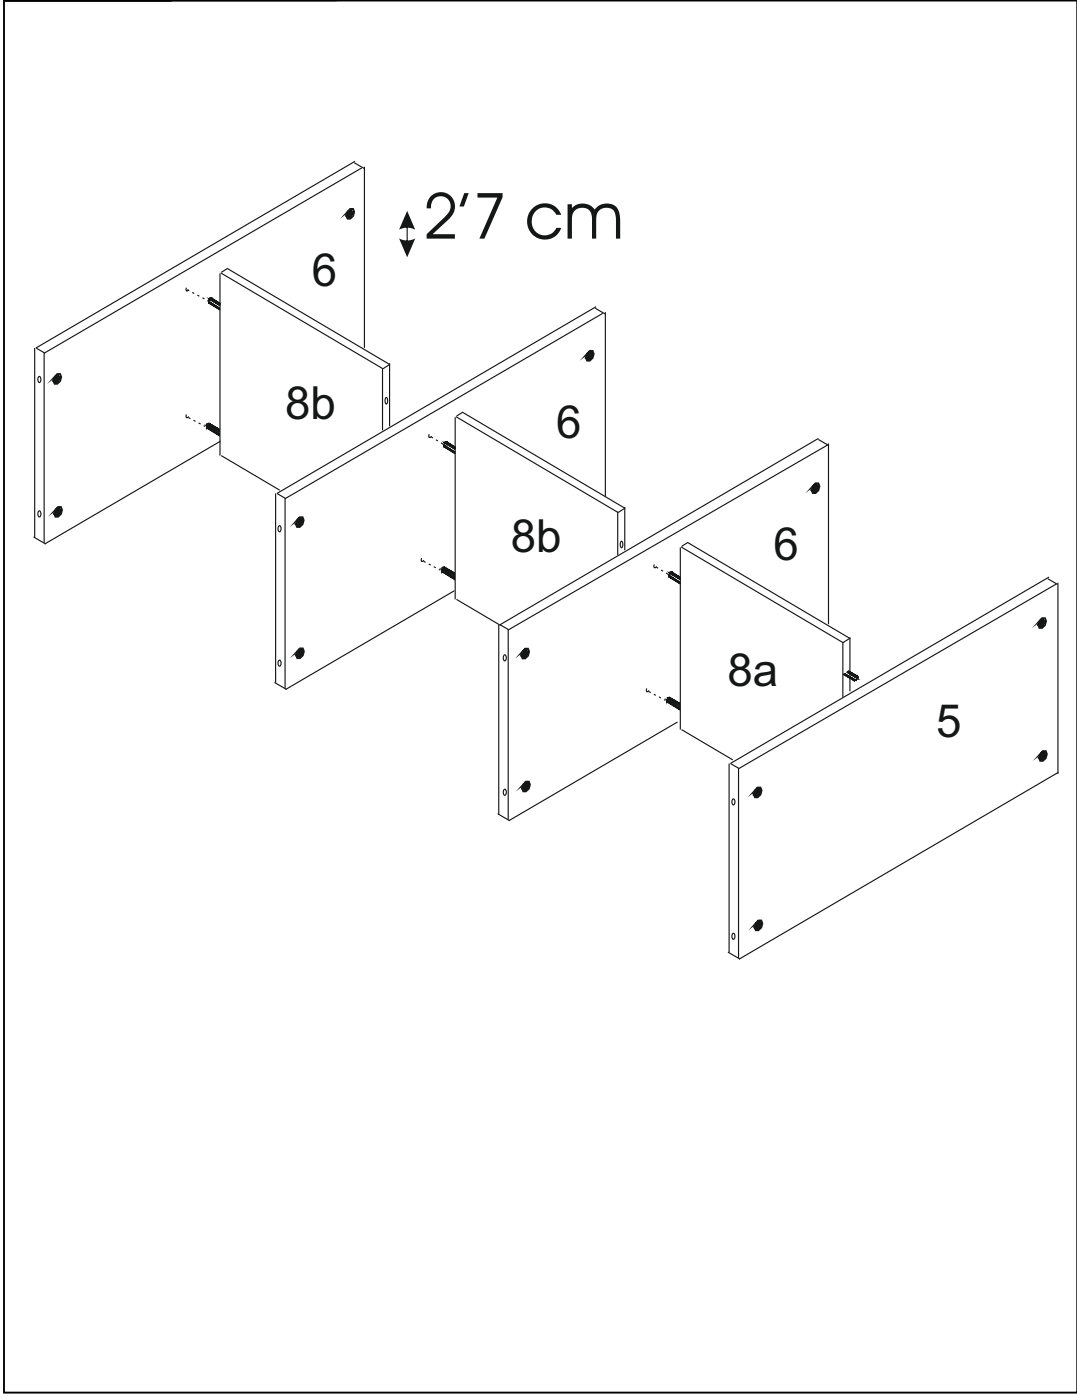


3

Aut x 2

Lz x 1



Tpp x 2

Colx 1

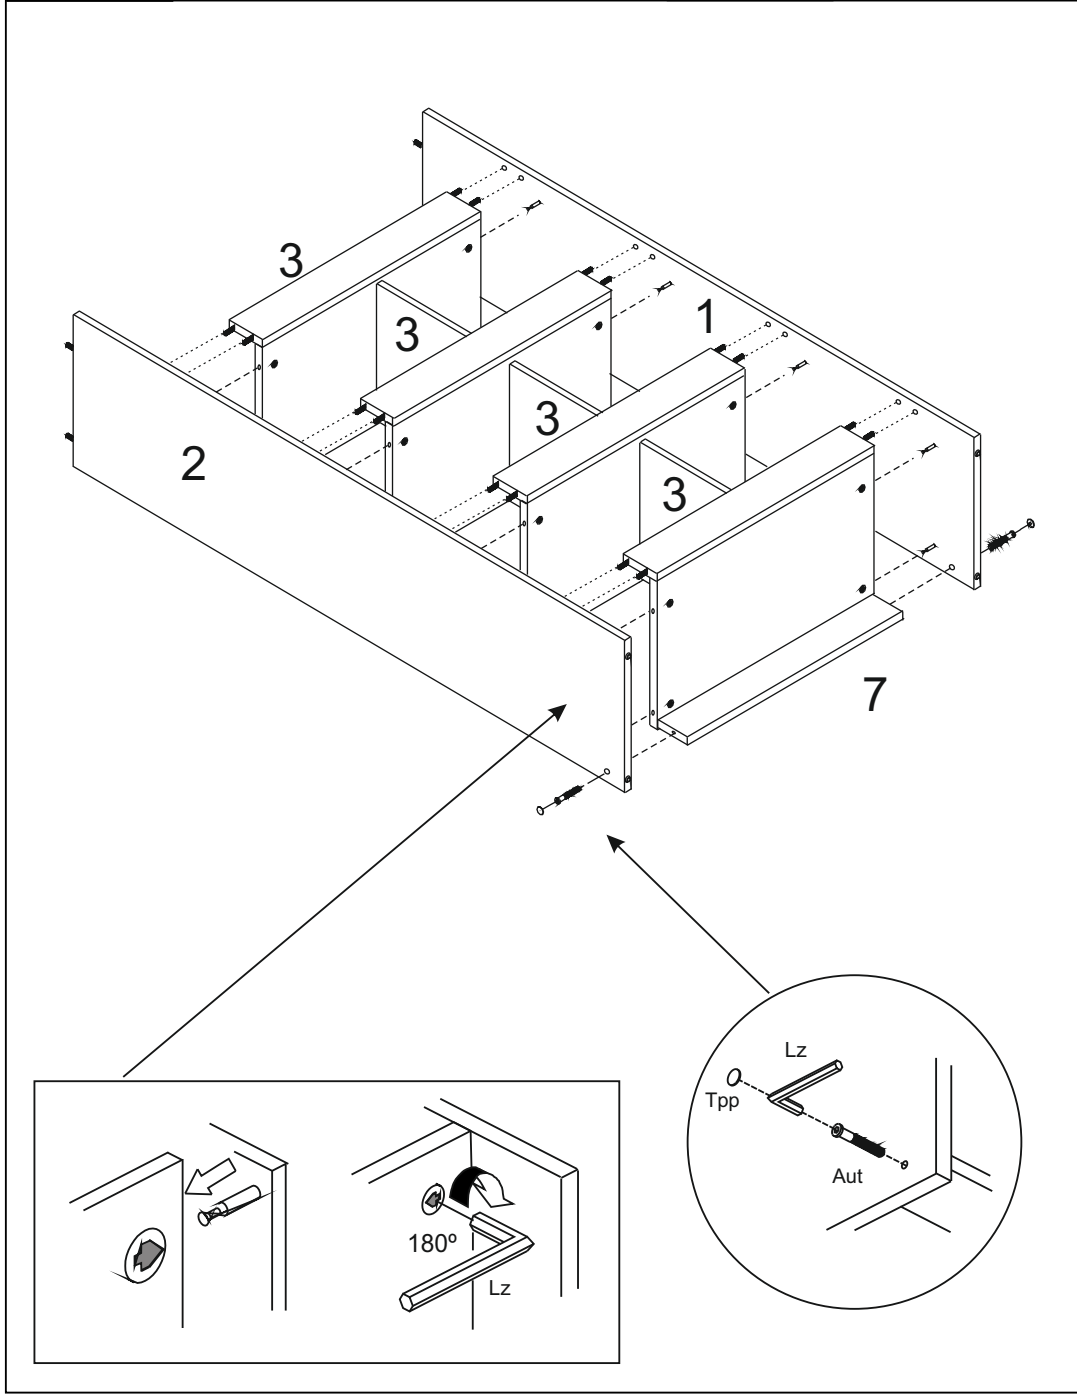

4

Colx 1

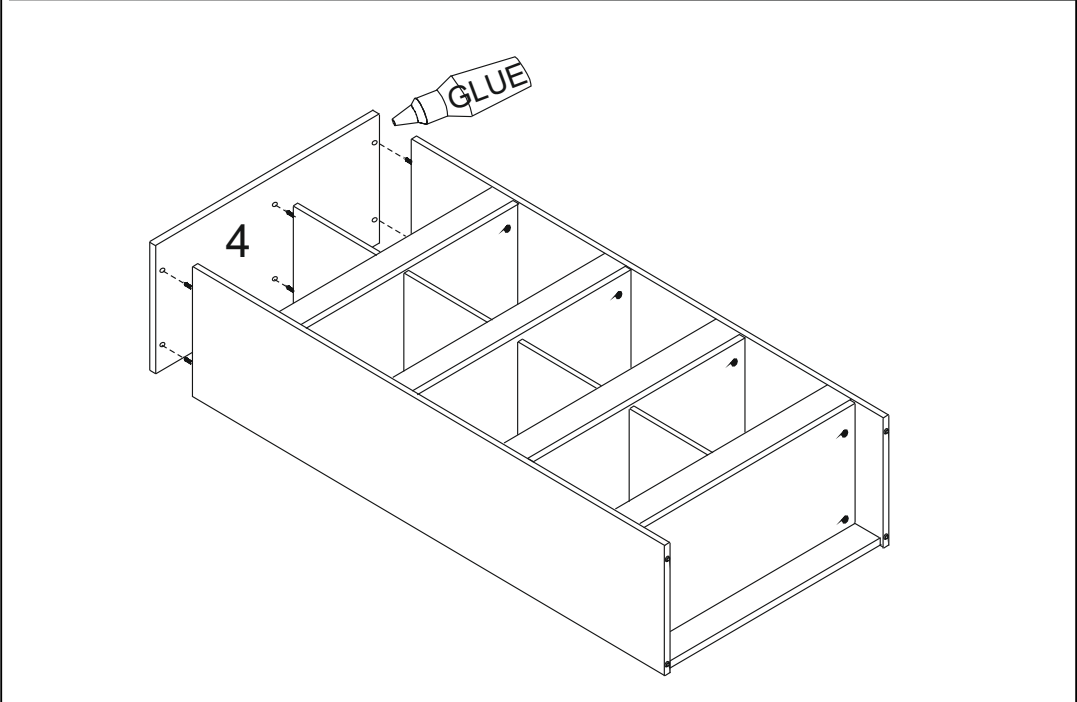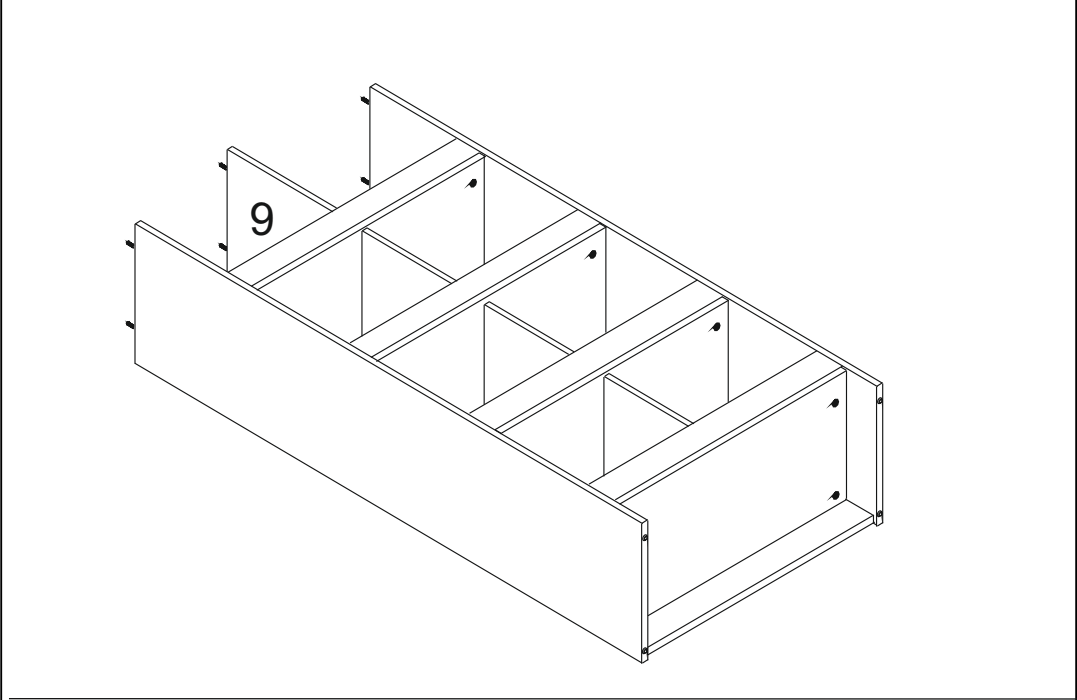

5

Colx 1

Molgx2

Moltx1

