

IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: fissa con i tasselli metallici per lastre, con i tasselli metallici autoforanti per lastre e con i tasselli per soffitto.

ESEGUIRE FISSAGGI
SU UNA PARETE LEGGERA



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ESEGUIRE FISSAGGI

SU UNA PARETE LEGGERA

MATERIALI NECESSARI

Tasselli metallici per lastre (15 kg di carico verticale)

Tasselli metallici autoforanti per lastre (8 kg di carico verticale)

Tasselli ad ancora per soffitto (15 kg di carico verticale)

ATTREZZI

Giravite

Trapano

Punta

Pinza per tasselli

Martello



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

FISSA CON I TASSELLI PER LASTRE

ESEGUIRE FISSAGGI

SU UNA PARETE LEGGERA

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


COME ESEGUIRE FISSAGGI
SU UNA PARETE LEGGERA

Trovi dettagli e contenuti extra



IL FORO

Pratica il foro sul muro e inserisci il tassello metallico classico, **già dotato di vite**, nel foro.

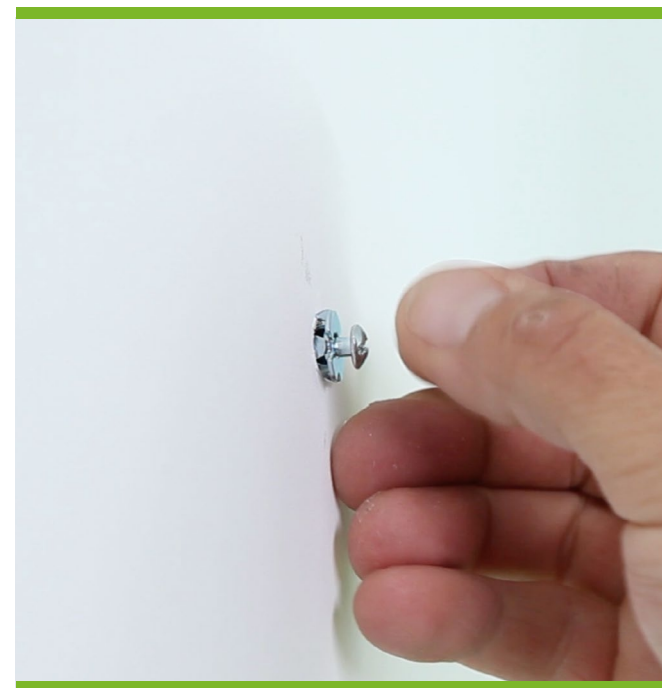

LA VITE

Svita la vite di **qualche giro** per riuscire a inserire la pinza, poi azionala.

STEP 1

FISSA CON I TASSELLI PER LASTRE

ESEGUIRE FISSAGGI

SU UNA PARETE LEGGERA




LE ALETTE

Quando la pinza tira **la testa della vite**, le alette si aprono a stella e premono contro il retro della parete.



IL SERRAGGIO

Scosta la pinza quando arriva a **fine corsa**, poi serra di nuovo la vite.

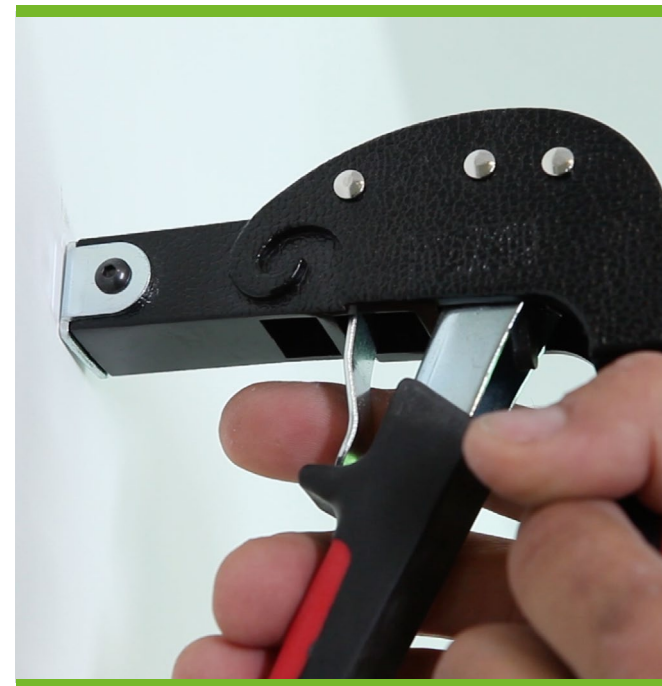

IL FISSAGGIO

Posiziona la pinza e tira fino all'**apertura massima** del tassello.

STEP 1

FISSA CON I TASSELLI PER LASTRE

ESEGUIRE FISSAGGI

SU UNA PARETE LEGGERA



BUONO A SAPERSI

Questo sistema sostiene fino a 15 kg di carico verticale.



CONSIGLIO

È necessario operare lentamente per non rompere il cartongesso e compromettere la tenuta del tassello. Questa accortezza vale su tutte le pareti leggere.



CONSIGLIO

Per ripartire un carico pesante, è necessario aumentare i punti di fissaggio.

STEP 2

FISSA CON I TASSELLI AUTOFORANTI PER LASTRE


ESEGUIRE FISSAGGI

SU UNA PARETE LEGGERA



IL TASSELLO FILETTATO

Avvita direttamente il tassello filettato nel cartongesso con il giravite, **fino alla parete**.

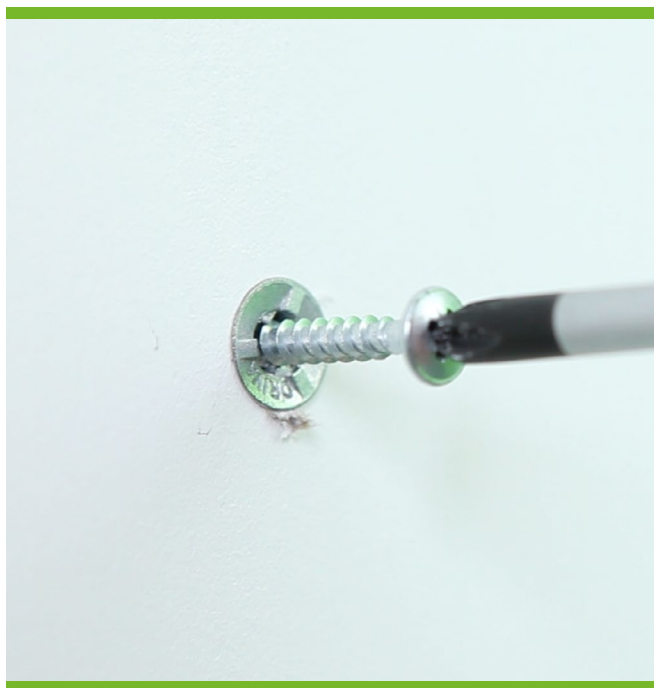

LA VITE

A questo punto, devi semplicemente inserire la vite **nel tassello**.



BUONO A SAPERSI

Questo sistema sostiene fino a 8 kg di carico verticale.

STEP 3

FISSA CON I TASSELLI PER SOFFITTO

ESEGUIRE FISSAGGI

SU UNA PARETE LEGGERA



IL FORO

Per appendere un lampadario o un elemento d'arredo, pratica il foro **seguendo le istruzioni**.



IL TASSELLO PER SOFFITTO

Inserisci il tassello nel foro tenendo **chiuse** le alette.



LE ALETTE

Una volta inserite, le alette si aprono e si **appoggiano** sul retro del controsoffitto.

STEP 3

FISSA CON I TASSELLI PER SOFFITTO

ESEGUIRE FISSAGGI

SU UNA PARETE LEGGERA



IL BLOCCAGGIO

Avvita per bloccare le **alette**.



CONSIGLIO

Se prevedi di posizionare un carico pesante, rinforza la struttura metallica al momento della realizzazione della controsoffittatura.

Con o senza foratura, per un carico leggero o pesante, sono disponibili diverse soluzioni per eseguire un fissaggio su una parete leggera.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.