LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

Farlo è facile: posa il rosone, posa la cornice ed esegui le finiture.



TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

APPLICARE

CORNICI E ROSONI

MATERIALI NECESSARI

Cornici

Rosone per il soffitto

Colla di montaggio o silicone

Pittura acrilica o vinilica

Stracci







TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

APPLICARE

CORNICI E ROSONI

ATTREZZI

Matita
Tagliacornici
Cutter
Segaccio
Livella
Pistola da silicone
Spatola per stuccare
Spugna
Squadra semplice
Banco di lavoro
Pennello tondo a punta







POSA IL ROSONE

APPLICARE


CORNICI E ROSONI







Se sul soffitto è presente un lampadario, **stacca la corrente** e smontalo.

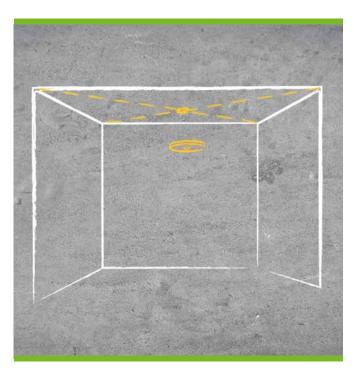

LE DIAGONALI

In caso contrario, con un kit tracciarighe individua le diagonali e il loro **punto di incrocio**.



CORNICI E ROSONI





Fora con un cutter il **centro del rosone** per far passare i cavi ed eventuali ganci del lampadario.



IL SILICONE O LA COLLA

Applica 2 o 3 cordoni regolari di silicone o colla **sul retro** del rosone, nelle zone a contatto con il soffitto.



L'ADERENZA

Avvicina il rosone al soffitto, fai passare i fili e premi **per qualche istante**, per farlo aderire bene.



POSA LA CORNICE

APPLICARE

CORNICI E ROSONI





Appoggia un elemento della cornice tra muro e soffitto. Verifica l'orizzontalità, traccia un segno con la matita e segna la **direzione del taglio** sugli angoli.



L'ANGOLO

Verifica con la squadra che l'angolo sia di 90°.




IL TAGLIO

Taglia la cornice **delicatamente** in un tagliacornici adatto al formato.



POSA LA CORNICE

CORNICI E ROSONI

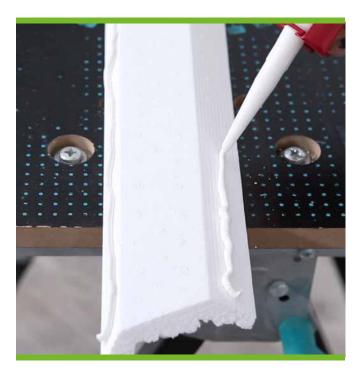

LA COLLA

Applica un cordone di colla **sul retro** della cornice, lungo le superfici di contatto.



L'ADERENZA

Avvicina la cornice alla parete, allineati al segno di riferimento e premi delicatamente **per qualche istante**.



L'ECCEDENZA

Rimuovi subito gli eccessi di **colla** con una spatola e una spugna umida.



STEP 2 POSA LA CORNICE

APPLICARE

CORNICI E ROSONI



CONSIGLIO

Grazie all'effetto ventosa della colla, la cornice dovrebbe restare in posizione. Fissa i modelli più grandi e pesanti con qualche punto supplementare.



LE GIUNZIONI

Stendi la colla sulle giunzioni: è più pratico finire la posa a **metà di un muro** che nell'angolo. Prosegui la posa fino a completare l'intero perimetro del soffitto. Le giunzioni saranno invisibili a posa ultimata.



I RITOCCHI

Il silicone acrilico può essere usato come stucco: se necessario, riempi le giunture e livella subito con una spugna umida.



ESEGUI LE FINITURE

APPLICARE

CORNICI E ROSONI





Congiunzione estetica tra muro e soffitto, le cornici decorative donano armonia agli ambienti.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- Garanzia sulla rottura accidentale
 - Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- Giornata SCONTAtu 10%
- al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati
- * Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LA PITTURA

Lascia indurire il silicone per 24 ore e utilizza esclusivamente pitture con solvente ad acqua, come le **pitture acriliche o viniliche**.

LA DECORAZIONE

Per dare più rilievo alla decorazione, puoi applicare una vernice diluita, strofinare con uno straccio e lasciare il colore **solo sulle parti cave**.

