



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO


www.leroymerlin.it

MONTARE UNA PARETE DIVISORIA IN CALCESTRUZZO CELLULARE

Trovi dettagli e contenuti extra:
montare una parete divisoria
in calcestruzzo cellulare sarà
ancora più semplice.


STEP 1

PREPARA LA POSA

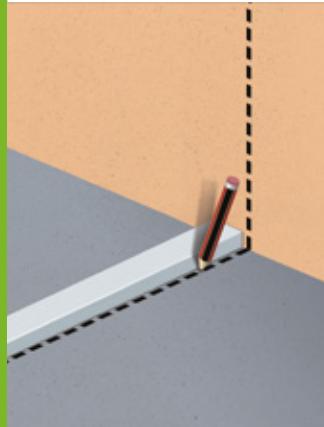

LE TRACCE

Segna sul pavimento
la **posizione della parete
divisoria**: traccia la linea
guida aiutandoti
con una stadia.

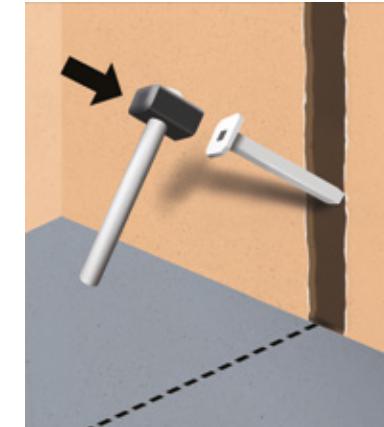


LA SCANALATURA

Realizza una scanalatura
nel muro con lo scalpello,
in corrispondenza
della linea verticale,
per creare un **buon
ancoraggio**.



Traccia le linee guida anche
sui muri d'appoggio:
usa il kit tracciarighe
per fare la linea sul soffitto.

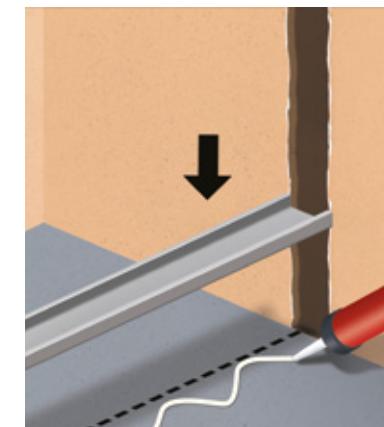

L'ISOLAMENTO

Se la stanza è umida
o è un bagno, fissa a terra
un **profilo a U in plastica**:
isolerà la parte inferiore
della parete dal suolo.

STEP 2

POSA LA PRIMA FILA




IL COLLANTE

Prepara il collante
in un cassetto e mescola
bene fino a ottenere
una **consistenza morbida**.




Stendi il collante sui **lati
del blocco** che saranno
a contatto con il pavimento
e con il muro.
Liscia il collante
con la spatola per ottenere
uno **spessore regolare**.

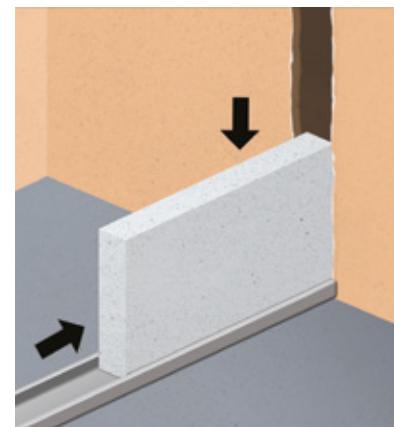


IL PRIMO BLOCCO

Posiziona il primo blocco
nel profilo e **premilo
per incastrarlo**.
Se necessario, aggiungi
del collante nella scanalatura.

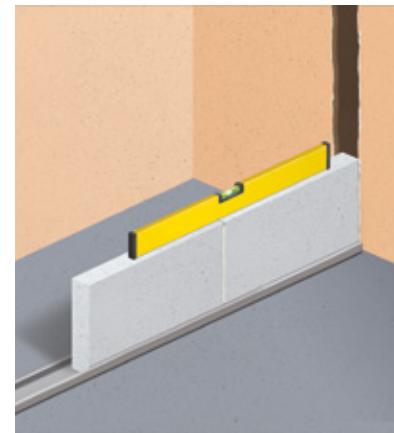


I BLOCCHI SUCCESSIVI

Posiziona i blocchi
successivi con lo stesso
principio.
Controlla che siano
allineati con la livella,
sia in orizzontale
che in verticale.

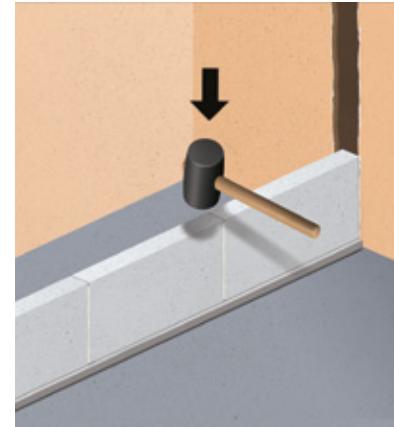

Se necessario, dai piccoli
colpi con la mazzetta
in gomma sui blocchi,
perché **aderiscano
meglio**.

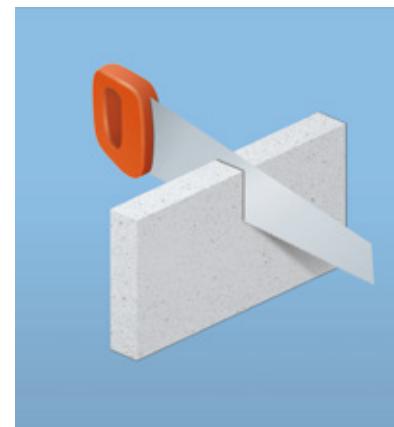

IL TAGLIO

Taglia i blocchi
con un segaccio
per calcestruzzo:
segna la linea di taglio
con la squadra, taglia
muovendo il segaccio
con **movimenti lenti
e regolari**.

IDEAPIU' PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro
per 3 anni



► **Garanzia sulla rottura accidentale**

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

► **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1€ = 1 punto)

► **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.

Per conoscere il regolamento IDEAPIU, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Blocchi di calcestruzzo cellulare
- Collante per calcestruzzo cellulare
- Schiuma poliuretanica
- Squadrette

ATTREZZI

- Matita
- Livella
- Stadia
- Filo a piombo
- Kit tracciarighe
- Martello
- Scalpello da muratore
- Cassoncino
- Cazzuola
- Spatola dentata
- Mazzetta in gomma
- Squadra semplice
- Segaccio per calcestruzzo
- Supporto angolare
- Scopino




Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 01 Codice 005


STEP 3

POSA LE FILE SUCCESSIVE

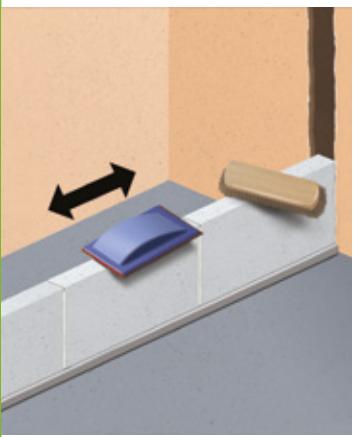


LA LEVIGATURA

Prima di procedere con la seconda fila, elimina le **eventuali differenze di livello** passando un supporto angolare abrasivo. Togli la polvere in eccesso.

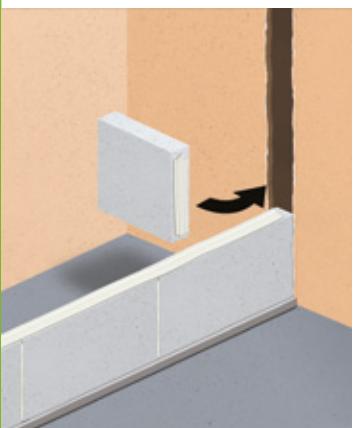

LA SECONDA FILA

Taglia a metà un blocco e continua la posa: fai in modo che le **giunture rimangano ben distanziate**. Stendi il collante sulla parte superiore della prima fila e sul lato verticale del nuovo blocco da inserire.

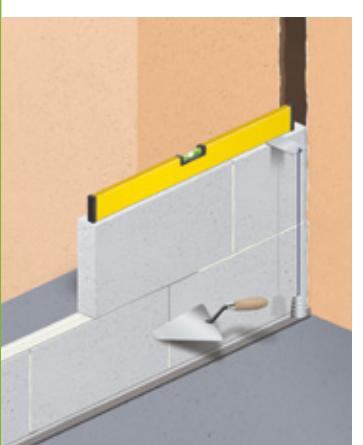

Posiziona il blocco e controlla con la livella e il filo a piombo la **perfetta planarità**. Procedi con i blocchi successivi, stendendo il collante solo sul lato verticale del blocco già fissato. Elimina l'eccesso di collante con la cazzuola.

STEP 4

ANCORA LA PARETE E RIFINISCI



Dal lato della porta, fissa una **squadretta in corrispondenza di ciascun foro**: avvitala nel legno dello stipite e inchiodala sul blocco. Dalla parte del muro, posiziona le squadrette ogni tre file di blocchi.



Lascia un **piccolo spazio** tra la parete divisoria e il soffitto, e riempilo con **schiuma poliuretanica**. Lascia indurire e poi taglia l'eccedenza.

Leggero, semplice da lavorare e ottimo isolante termico, il calcestruzzo cellulare è il materiale ideale per costruire pareti divisorie.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.

fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

MONTARE UNA PARETE DIVISORIA IN CALCESTRUZZO CELLULARE



**Puoi realizzare il tuo progetto
in 4 semplici step.**

Farlo è facile: prepara la posa, posa la prima fila, posa le successive, ancora e rifinisci la nuova parete.