



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

ISOLARE UN MURO
CON UNA PARETE
IN CARTONGESSO

Trovi dettagli e contenuti extra:
isolare un muro con una parete
in cartongesso sarà ancora
più semplice.




LA TRACCIA SUL SOFFITTO

Usa un **filo a piombo**
per trovare la linea di posa
delle guide anche
sul soffitto. Traccia la linea
con il kit tracciarighe.



LA MISURA DEI MONTANTI

Misura la distanza tra la guida
a pavimento e la guida
a soffitto e sottrai 1 cm
per ottenere l'**altezza esatta
dei montanti**, che installerai
dentro il profilo a U
delle guide.

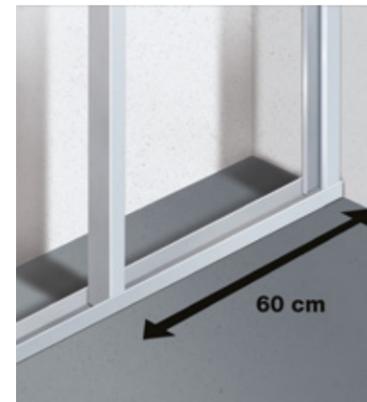

IL SECONDO MONTANTE

Inserisci, senza fissarlo,
anche il secondo montante,
a **60 cm dal primo**, con il lato
a C rivolto verso il montante
precedente.



LA MISURA

Misura la distanza
tra il pavimento
e il soffitto e aggiungi 1 cm
per ottenere l'**altezza esatta
dei pannelli** isolanti.



I PANNELLI SUCCESSIVI

Posiziona il **terzo montante**,
retro contro retro con il
precedente. Fissali tra loro
con le viti per cartongesso.
Posiziona nello stesso modo
i **montanti successivi**,
a **60 cm** di distanza l'uno
dall'altro: posa l'isolante
contemporaneamente
all'installazione
dei montanti.

STEP 1 | POSA LA STRUTTURA PORTANTE



LA TRACCIA SUL PAVIMENTO

Traccia sul pavimento,
in prossimità degli angoli
e con una matita, lo **spessore
della nuova parete** completa
di isolante.



LE GUIDE


Fissa le **guide a U
sul pavimento** inserendo
dei tasselli, posizionati
a **un metro l'uno dall'altro**.
Il tipo di fissaggio dipende
dalla natura del supporto.



Taglia i montanti della misura
esatta con le **cesoie**.



Appoggia la livella sul lato
piatto rivolto verso
di te per verificare
che il **montante
sia a piombo**.

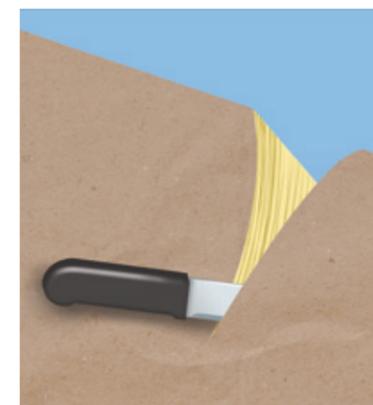

Taglia i **pannelli** della misura
esatta con un coltello
specifico.




IN PRESENZA DI UN'APERTURA

Posiziona un montante
su **ciascun lato**
dell'apertura.



Segna la **linea di posa
delle guide**
con il kit tracciarighe.

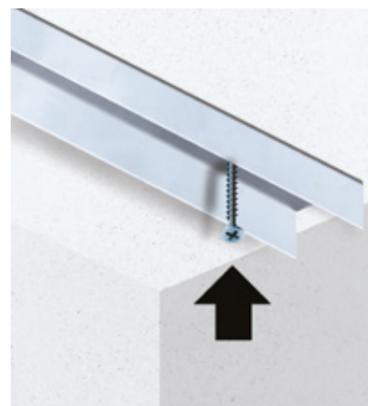

Fissa nello stesso modo
anche le **guide sul soffitto**.
Anche in questo caso il tipo
di fissaggio dipende
dalla natura del supporto.




IL PRIMO MONTANTE

Tieni il montante con il **profilo
a C rivolto verso di te**.
Inserisci nella guida prima
la parte inferiore, poi quella
superiore, e ruotalo
di un **quarto di giro**
per ancorarlo. Fai in modo
che il lato piatto
sia appoggiato al muro.



Usa una **pinza punzonatrice**
per fermare i montanti
all'interno delle guide.
Stringi l'impugnatura
per forare e fissare.

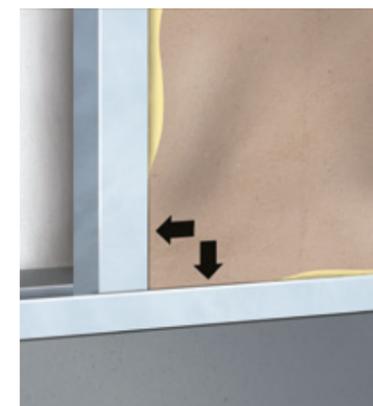

IL PRIMO PANNELLO

Posiziona il primo pannello
di isolante **contro il muro**
e bloccalo provvisoriamente
con il secondo montante.



Se misura più di 60 cm,
posiziona anche
dei **montanti intermedi**,
fissati alla guida
con la pinza punzonatrice.

IDEAPIÙ PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTATA 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Guida U
- Montante C
- Pannello isolante
- Lastre di cartongesso
- Silicene
- Nastro in fibra di vetro
- Stucco per cartongesso
- Tasselli
- Cunei distanziatori
- Punta per muro

ATTREZZI

- Flessometro
- Stadia
- Martello
- Kit tracciarighe
- Matita
- Filo a piombo
- Livella
- Trapano avvitatore
- Coltello per isolante
- Cutter
- Cesioie per lattonieri
- Pinza punzonatrice
- Pistola per silicone
- Spatola

Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 01 Codice 001




Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

STEP 3 POSA IL CARTONGESSO



LE LASTRE


Avvita le lastre di cartongesso **una a una** contro i montanti.

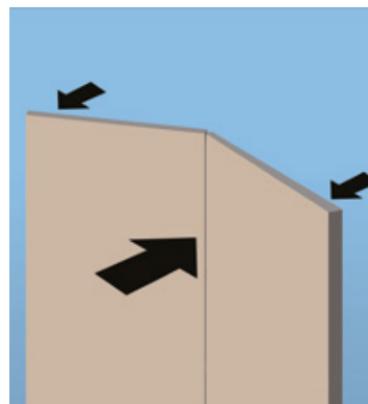

Solleva la lastra con il lato non inciso rivolto verso di te: avvicina le due estremità con le mani, facendo **pressione sul taglio** in modo che il gesso si rompa di netto.



Lascia uno **spazio di 10 mm** dal pavimento posizionando dei cunei distanziatori.

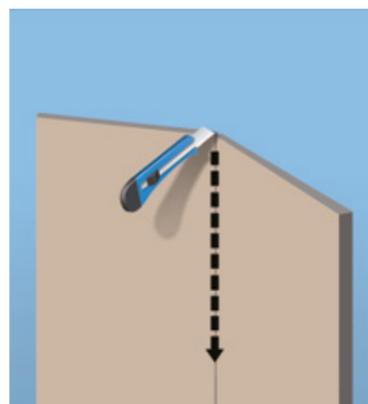

Taglia con il cutter il **secondo cartone ancora intatto**.



IL TAGLIO


Per tagliare una lastra, appoggiala a terra e, aiutandoti con una stadia, traccia **la linea da incidere** con il cutter.



BUONO A SAPERSI

Non bisogna mai accostare un bordo tagliato e uno smussato. Fai in modo che il bordo tagliato sia sempre rivolto verso il muro o il soffitto.

STEP 4 SIGILLA E STUCCA

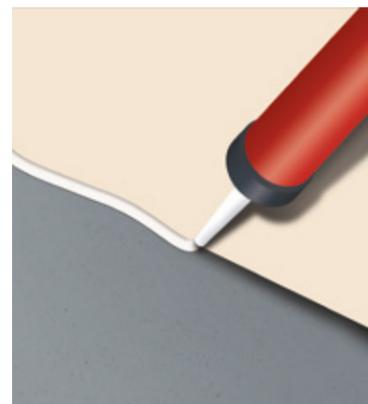

IL SILICONE

Usa il silicone per assicurare una **sigillatura perfetta** tra il pavimento e la parte inferiore delle lastre.




Stendi bene il silicone **con un dito**.



LO STUCCO

Applica lo stucco per cartongesso tra i **bordi smussati**.

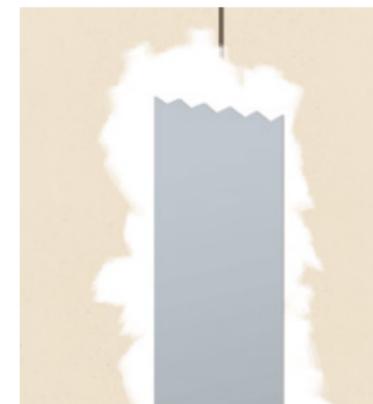

Stendici sopra un **nastro in fibra di vetro** ed esercita una pressione per farlo aderire.



Il giorno dopo ripassa con uno **strato generoso di stucco**, e tiralo con una spatola.

Ben isolati i muri trattengono il calore all'interno della stanza, garantendo confort e risparmio energetico.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

ISOLARE UN MURO CON UNA PARETE IN CARTONGESSO



Puoi realizzare il tuo progetto in 4 semplici step.

Farlo è facile: installa la struttura portante, posa l'isolante e il cartongesso, sigilla e stucca.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Voglio fare cosa.