



**GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO**
www.leroymerlin.it

**POSARE UN PAVIMENTO
LAMINATO**

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare un pavimento
laminato sarà ancora
più semplice.



I LISTONI


Apri le confezioni 24 ore
prima della posa,
per adattare il **tasso
di umidità** dei listoni
a quello della stanza
in cui saranno posati.
Lasciali stesi a terra, bene
in piano.

STEP 2

STENDI IL SOTTOPAVIMENTO

IL SOTTOPAVIMENTO

Stendi il sottopavimento,
se non integrato nei listoni,
per ridurre il **rumore
di calpestio** sul pavimento.
Per quanto riguarda
la direzione di posa, ricorda
che le strisce devono
essere perpendicolari
ai listoni.


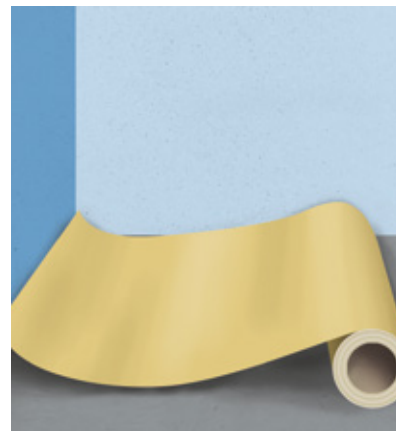


STEP 3

INIZIA LA POSA


LA PRIMA FILA

Posa il primo listone
con il **maschio dalla parte
del muro** e poi prosegui
posizionando i listoni
successivi uno dopo l'altro,
su tutta la lunghezza
del muro, senza fissarli.

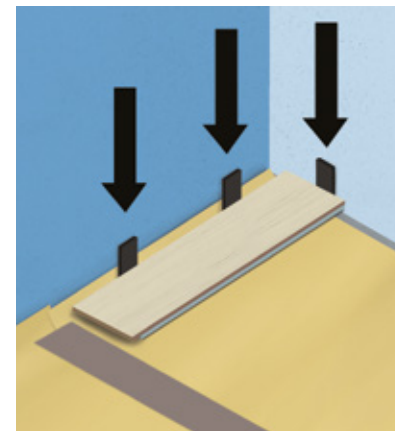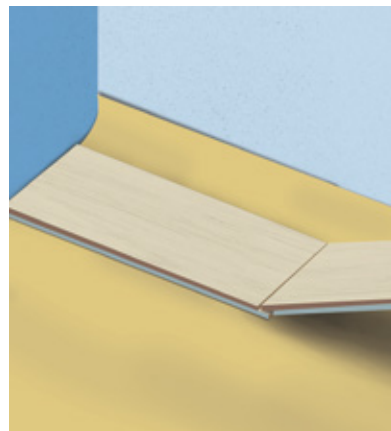

IL PRIMO LISTONE

Riparti posizionando
il primo listone, tagliato
della giusta misura, e metti
intorno i **cunei distanziatori**
da 10 mm, per ottenere
uno spazio di dilatazione
lungo il muro della stanza.

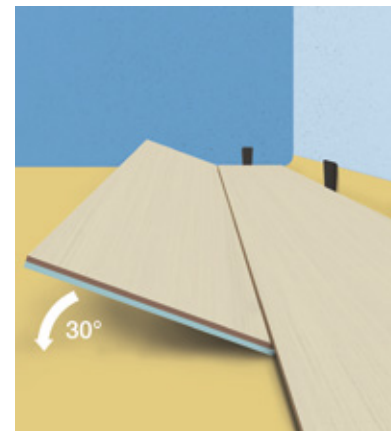

LA SECONDA FILA

Inizia la seconda fila con
il pezzo di listone rimasto
da quello che hai tagliato.
In questo modo le file
saranno **sfalsate tra loro**.
Per incastrarlo, inseriscilo
nella scanalatura del listone
della fila precedente
con un'angolazione di 30°
e abbassalo lentamente
per serrare l'incastro.

STEP 1

PREPARA IL FONDO E LA POSA

LA DIREZIONE DI POSA

Valuta la direzione di posa
dei listoni, tenendo conto
che disporli **paralleli
al lato più lungo
della stanza** migliora
l'effetto visivo e la stabilità
del pavimento. In alternativa,
puoi posarli nella stessa
direzione della fonte di luce.




LE PORTE

Togli le porte dai cardini
per **lavorare senza intralci**
e poter tagliare la parte
inferiore degli stipiti.


GLI STIPITI

Accorcia gli stipiti:
per avere la misura giusta,
posa vicino allo stipite
un listone rovesciato.
Appoggia il segaccio
sul listone e taglia lo stipite.
Considera anche lo **spessore
del sottopavimento** (1 mm),
se non integrato nel listone.

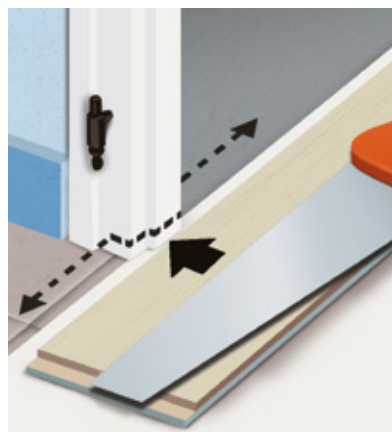


I BATTISCOPA E IL RIVESTIMENTO

Togli i battiscopa, se la
condizione dei muri lo consente,
e stacca il vecchio rivestimento.
Se il fondo non è pulito, aspira
la polvere, lavalo e usa
un solvente per colla
per togliere gli eventuali residui.
Verifica che il fondo sia piano e,
se necessario, levigalo. Prima
di procedere, aspetta
che sia bene asciutto.


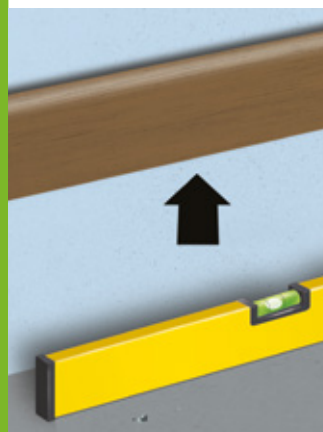


Unisci le strisce utilizzando
il **nastro adesivo
in alluminio**.

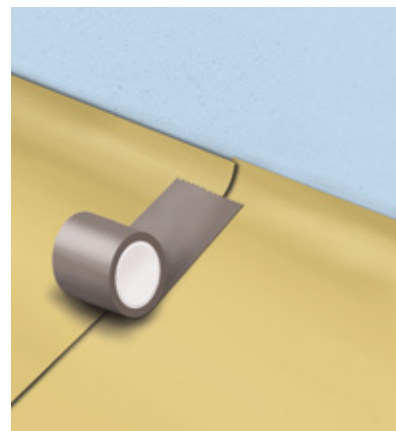


>40 cm
OK

Misura l'ultimo listone:
per ragioni di stabilità, deve
essere lungo almeno 40
cm. **Se rimangono meno
di 40 cm**, accorcia il primo
listone dalla parte
del maschio, in modo
da spostare tutta la fila
e ricavare uno spazio finale
almeno di 40 cm.
Se rimangono più di 40 cm,
taglia solo la linguetta
del primo listone, dal lato
della partenza.

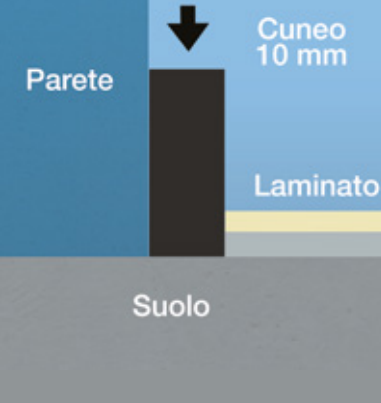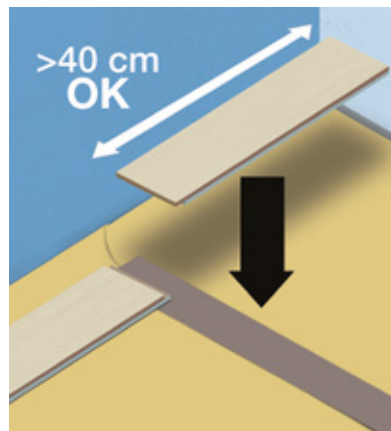


Esegui i tagli a misura:
considera che su ogni lato
dei listoni, a contatto
con le pareti, deve rimanere
uno **spazio di 10 mm**
per poter inserire i cunei
distanziatori.

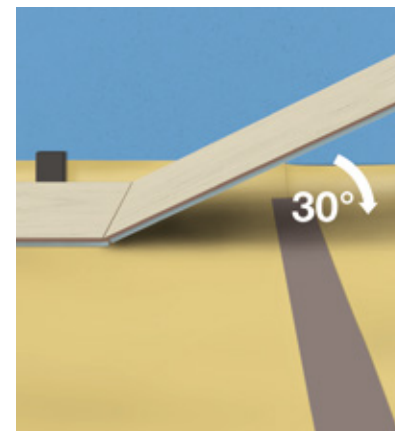

I LISTONI CENTRALI


Inserisci la linguetta
del secondo listone
nella scanalatura
alla fine del primo
con un'angolazione di 30°.
Abbassalo lentamente
per serrare l'incastro
e continua così con i listoni
seguenti, mettendo sempre
i cunei distanziatori.

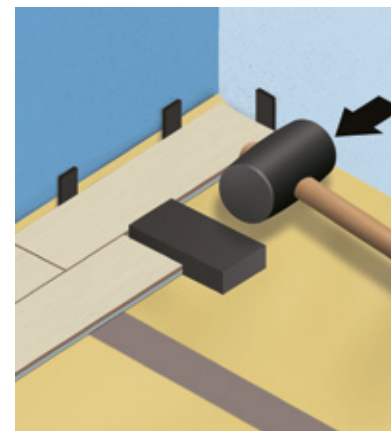

Incastra nello stesso
modo anche il **secondo
listone**: per collegarlo
al precedente, appoggia
sull'angolo una mazza
e colpiscila leggermente
con il martello, fino
ad incastro avvenuto.


L'ULTIMO LISTONE

Taglia della giusta misura
l'ultimo listone: per trovare
la linea di taglio avvicinalo
al precedente, **linguetta
contro linguetta** e fallo
scorrere fino al muro,
ricordandoti di mettere il cuneo.
Prendi come riferimento l'ultimo
listone posato e traccia con
la squadra la **linea di taglio**.
Quindi taglia e inserisci il listone
come in precedenza.

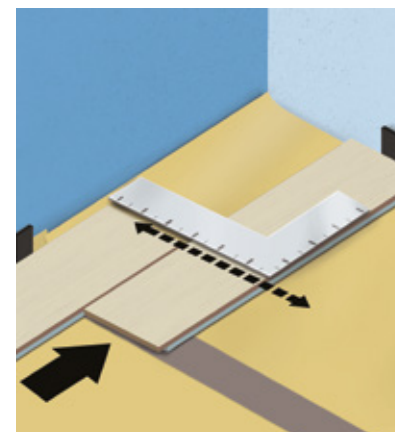

ALLA FINE DELLA FILA

Vicino al muro, usa il **tira
lame** per incastrare bene
l'ultimo listone.

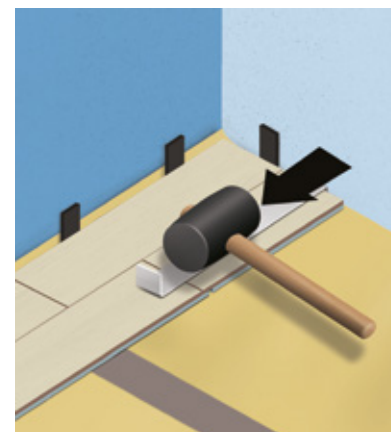

IDEAPIÙ* PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro
per 3 anni



- **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- ☐ Pavimento laminato
- ☐ Silicone
- ☐ Sottopavimento
- ☐ Nastro adesivo in alluminio
- ☐ Battiscopa

ATTREZZI

- ☐ Matita
- ☐ Flessometro
- ☐ Squadra semplice
- ☐ Cunei distanziatori
- ☐ Tira lame
- ☐ Mazza
- ☐ Martello falegname
- ☐ Segaccio
- ☐ Pistola per silicone
- ☐ Tagliacornici
- ☐ Cutter
- ☐ Seghetto alternativo

EQUIPAGGIAMENTO

- ☐ Ginocchiere


Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 06 Codice 002



Oppure acquista online su www.leroymerlin.it


STEP 5

EFFETTUA I TAGLI

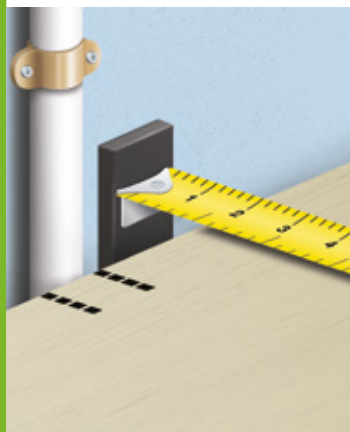


VICINO AI TUBI

Avvicina il listone contro il tubo nella posizione che occuperà una volta incastrato. Traccia il diametro del tubo e **aggiungi qualche millimetro** per la dilatazione. Metti il cuneo distanziatore contro il muro, misura la profondità e riportala sul listone.

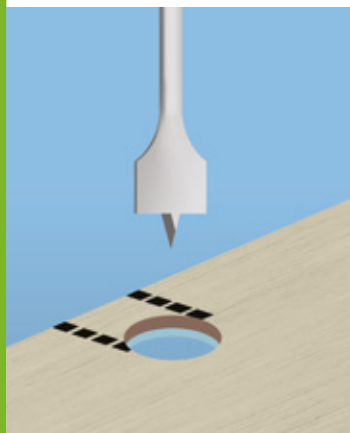

Fai il **taglio circolare** con una meccia da legno, il **taglio lineare** con il seghetto alternativo. Quando il listone è in posizione, si può aggiungere una **rosetta copritubo** per mascherare il taglio e rifinire il lavoro.

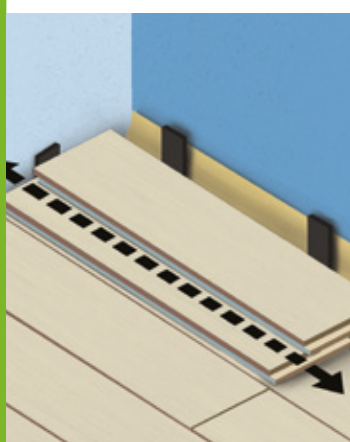


L'ULTIMA FILA

Nell'ultima fila, o se c'è una **sporgenza**, taglia i listoni **anche in lunghezza**. Allinea un listone alla fila precedente, posaci sopra un altro listone, **fallo scorrere** verso il muro fino ai cunei. Traccia il taglio seguendo il bordo. Procedi nello stesso modo con i listoni successivi.


STEP 6

ESEGUI LE FINITURE

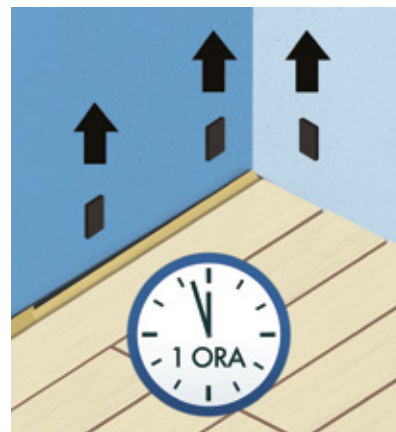


I CUNEI

Aspetta almeno **un'ora** e poi togli tutti i cunei distanziatori che hai posizionato lungo i muri.

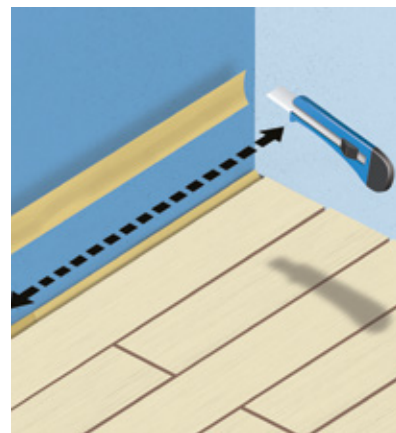


I BORDI

Elimina con un cutter l'**eccedenza del sottopavimento** e dell'eventuale pellicola di polietilene ai bordi del pavimento.

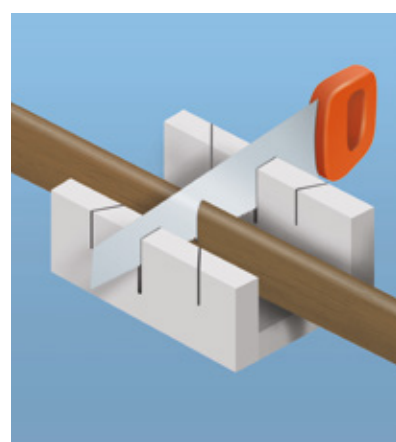


I BATTISCOPA


Taglia i battiscopa con un **tagliacornici**, o meglio ancora usa una troncatrice.

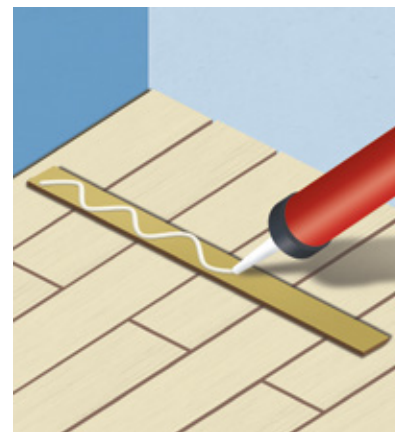

Fissa i battiscopa lungo il muro, stendendo **sul retro** il silicone con l'apposita pistola.

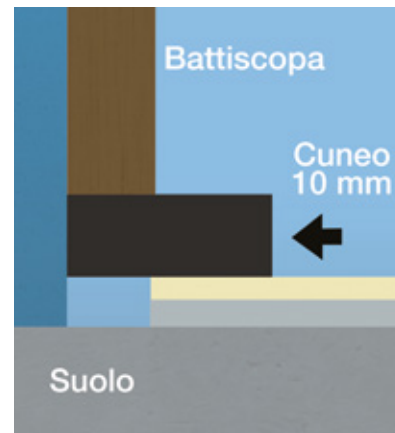

Utilizza **cunei** per posizionare i battiscopa sulla parete: lascia un piccolo spazio tra la superficie del nuovo pavimento e i battiscopa, per consentire la **dilatazione**.

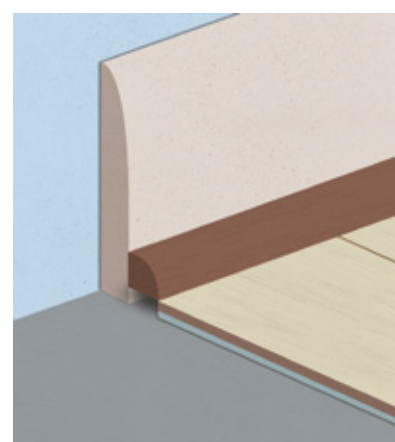

Se hai conservato i vecchi battiscopa e lo spazio di dilatazione periferico è eccessivo, puoi mascherarlo con un **profilo a quarto di tondo** fissato nell'angolo.

LA SOGLIA

Posa sempre la soglia della porta quando devi collegare due **rivestimenti diversi**: anche qui rispetta lo spazio di dilatazione. Stendi la colla sulla parte che appoggia sull'altro rivestimento. La porta, una volta chiusa, deve sfiorare la soglia.



LE PORTE

Rimetti le porte **al loro posto**, verifica che si aprano e chiudano senza problemi. Se necessario, puoi **piallarle leggermente** nella parte inferiore.



Un pavimento con moltissimi vantaggi, resistente, facile da posare e piacevole da vivere.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

POSARE UN PAVIMENTO LAMINATO



Puoi realizzare il tuo progetto in 6 semplici step.

Farlo è facile: prepara la posa, stendi il sottopavimento isolante, posiziona la prima fila, prosegui con le successive, taglia e rifinisci.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Vogliamo che tu ne esca.