




GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


POSARE UN PAVIMENTO IN LEGNO ESTERNO SU TRAVETTI

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare un pavimento in legno
esterno su travetti sarà ancora
più semplice.

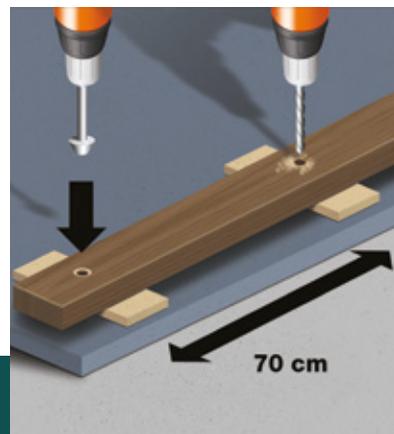

I FORI PASSANTI

Predisponi sui travetti,
per ogni punto di fissaggio,
un foro passante,
a una distanza di 70 cm
l'uno dall'altro. Realizza
i fori con una punta
da trapano per legno
e poi fresali, per incassare
la testa della vite.


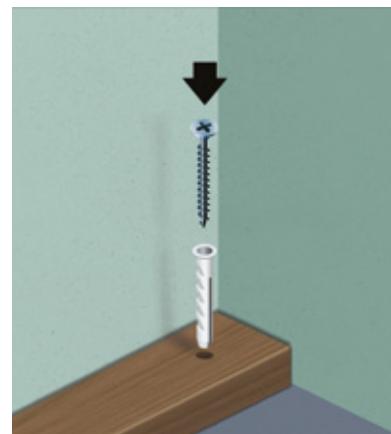


Inserisci dentro ad ogni foro
un **tassello a battere**,
aiutandoti con il martello.

STEP 1 POSA I TRAVETTI


LA DIREZIONE DI POSA

Valuta la direzione di posa
dei travetti: tieni conto
che disporre i travetti
perpendicolari rispetto
alla casa, e i listoni
nel senso opposto,
garantisce il **corretto
deflusso dell'acqua**.

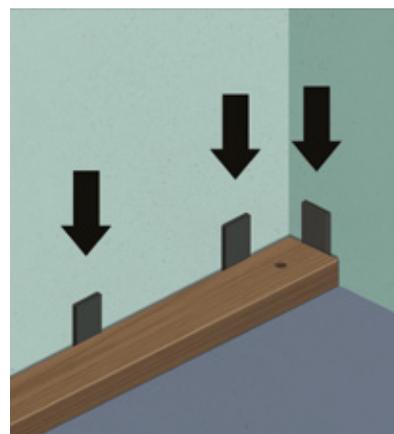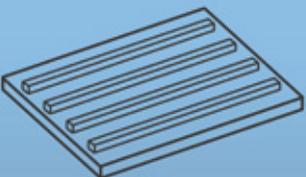


IL PRIMO TRAVETTO

Posiziona il primo travetto
vicino al bordo e metti
dei **cunei distanziatori**
contro il muro, per lasciare
uno spazio di dilatazione.

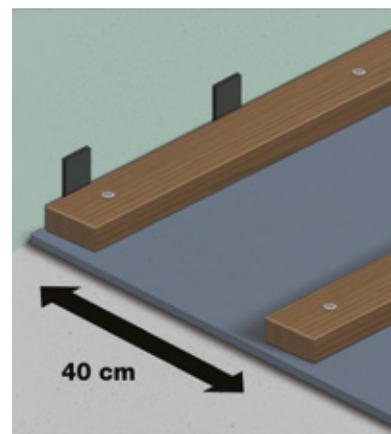


I TRAVETTI SUCCESSIVI


Posa i travetti successivi,
lasciando tra un travetto
e l'altro **uno spazio
di 40 cm**. Mentre procedi,
togli i cunei contro il muro.

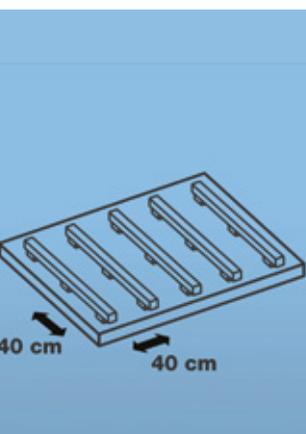

Inserisci degli **spessori
sotto i travetti**, se preferisci
invertire il senso di posa,
per favorire il deflusso
dell'acqua.
Lascia sempre uno spazio
di 40 cm tra un travetto
e l'altro.

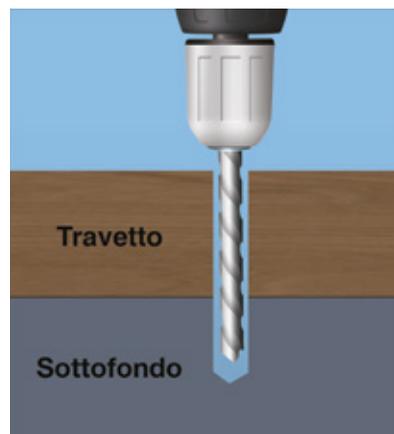


Fora il **sottofondo**
in corrispondenza del foro,
passando attraverso
il travetto: utilizza il trapano
con punta per muro.

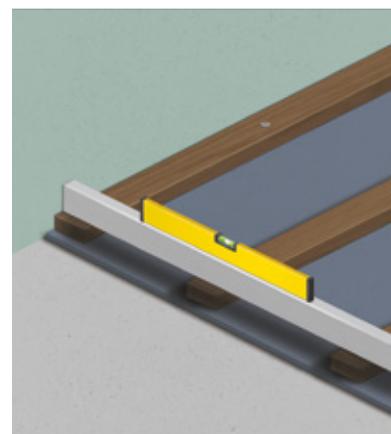


Controlla che i travetti
siano tutti **allo stesso
livello** con una livella
appoggiata alla stadia.
Posiziona **cunei più sottili**
sotto il travetto,
se in alcuni punti
il sottofondo presenta
delle irregolarità.

STEP 2 POSA I LISTONI

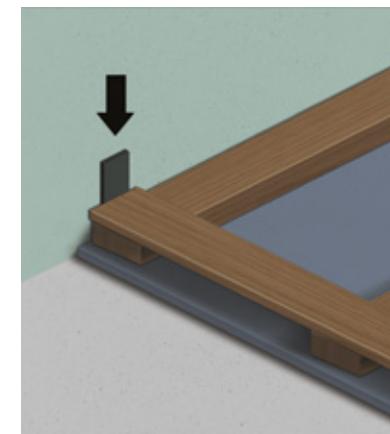


IL PRIMO LISTONE

Posiziona il listone
perpendicolare rispetto
ai travetti.
Parti da un lato, appoggia
il listone contro il muro
e posiziona i cunei
distanziatori.

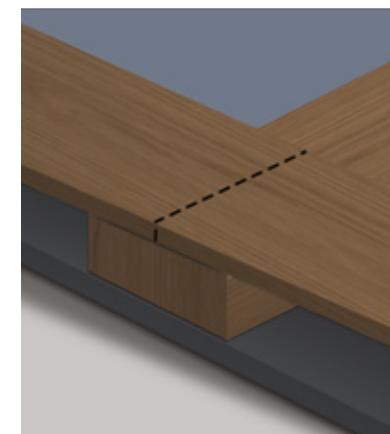

IL TAGLIO

Il listone deve finire
a metà del travetto.
Traccia un segno
con la matita e la linea
di taglio con la squadra.
Poi sega il listone
della misura giusta:
appoggia a un banco
da lavoro e blocca
il listone con un morsetto.

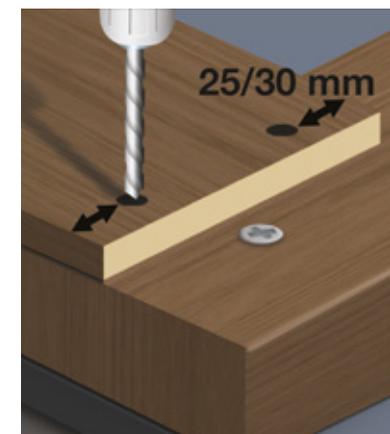

IL FISSAGGIO

Posa il listone
sui travetti e realizza
due fori passanti
in corrispondenza di ogni
travetto, a 25/30 mm
dal bordo.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



Garanzia sulla rottura accidentale

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

Giornata SCONTA tu 10%

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Travetti
- Tasselli a battere
- Listoni in legno (fissaggio con viti)
- Punta per legno
- Punta per muro


ATTREZZI

- Flessometro
- Livella
- Squadra semplice
- Stadia
- Martello
- Banco da lavoro pieghevole
- Matita
- Sega circolare
- Trapano avvitatore
- Kit tracciarighe
- Morsetto
- Cunei distanziatori


Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 09 Codice 005



Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

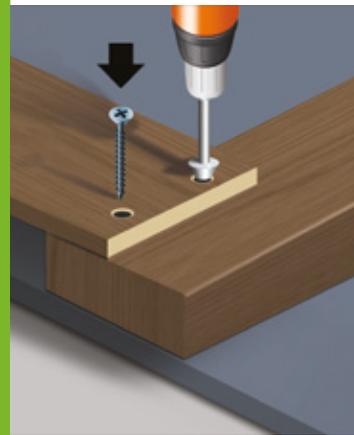


Fresa i fori per incassare **la testa della vite**, inserisci le viti e avvitalo con il trapano.

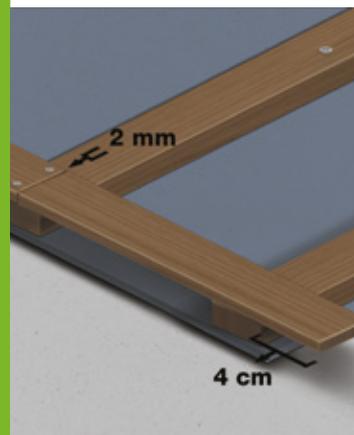

L'ULTIMO LISTONE

Lascia uno **spazio di 2 mm** tra un listone e l'altro, misura la distanza mancante per raggiungere il bordo, **aggiungi 4 cm**, taglia e avvita il pezzo di listone. Questa sporgenza permetterà poi di realizzare il **taglio finale a filo**.

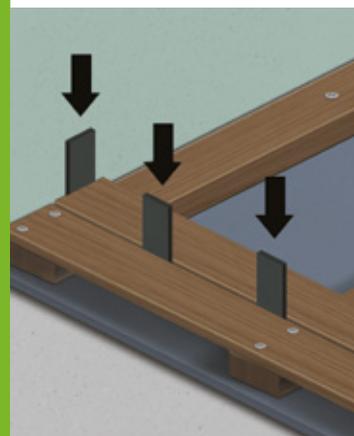


LE FILE SUCCESSIVE

Per la fila successiva, posiziona i cunei distanziatori contro il muro e tra i listoni, per lasciare uno **spazio di dilatazione**. Posa i listoni come in precedenza, fila dopo fila.

STEP 3

RIFINISCI I BORDI

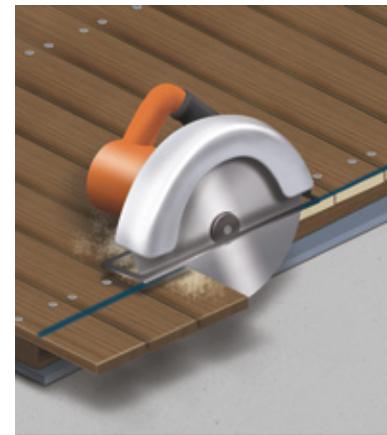

Traccia sul bordo la **linea di taglio** dei listoni con un kit tracciarighe. Taglia la parte sporgente dei listoni con la sega circolare.



Per una questione estetica, puoi **nascondere la struttura portante** avvitando un listone sui travetti.

Un pavimento in legno valorizza al massimo una terrazza e rende più funzionali e accoglienti gli spazi esterni.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

POSARE UN PAVIMENTO IN LEGNO ESTERNO SU TRAVETTI



Puoi realizzare il tuo progetto in 3 semplici step.

Farlo è facile: posa i travetti, procedi con i listoni, rifinisci i bordi.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Vogliamo fare cosa.