



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

POSARE UN PARQUET INCOLLATO

Trovi dettagli e contenuti extra: posare un parquet incollato sarà ancora più semplice.




IL RIVESTIMENTO (SE IN LEGNO)

Decidi cosa fare del vecchio rivestimento: puoi conservarlo se il pavimento è **in buono stato e ben in piano**. In caso contrario, staccalo. Passa l'aspirapolvere o lava il fondo se non è pulito. Verifica che sia in piano e se necessario levigalo. Prima di procedere, verifica che sia asciutto.



LE PORTE E GLI STIPITI

Accorcia le porte e gli stipiti: per avere la **misura giusta**, posa un listone contro la porta e traccia una linea sulla porta e sugli stipiti.

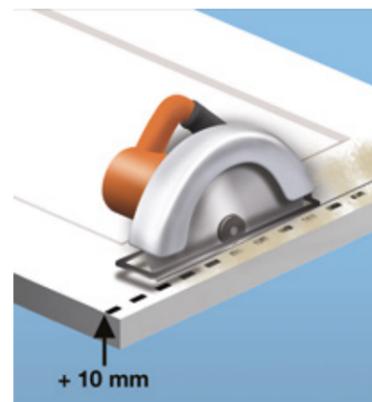

Aggiungi **10 mm** per lo spessore della colla e taglia la porta con la sega circolare.




Taglia lo stipite: appoggia il segaccio sul listone rovesciato e accorcia lo stipite. Tieni conto dei 10 mm di **spessore in più della colla**.

STEP 1 PREPARA LA POSA

LA DIREZIONE DI POSA

Valuta la direzione di posa dei listoni, tenendo conto che disporli **paralleli al lato più lungo della stanza** migliora l'effetto visivo. In alternativa, puoi posarli nella stessa direzione della fonte di luce.

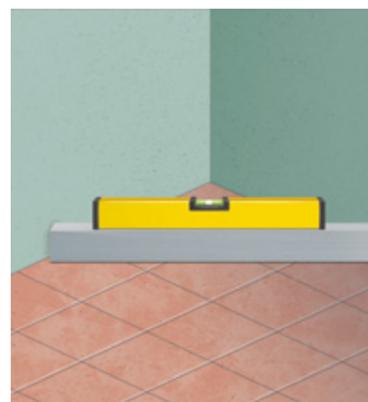


IL RIVESTIMENTO (SE PIASTRELLATO)

Verifica che sia **in piano** e se necessario portalo a livello con l'autolivellante.



I LISTONI

Lascia i listoni stesi a terra, nella stanza in cui saranno posati, per almeno una settimana. Apri le confezioni 24 ore prima della posa, per adattare il **tasso di umidità** dei listoni a quello dell'ambiente.

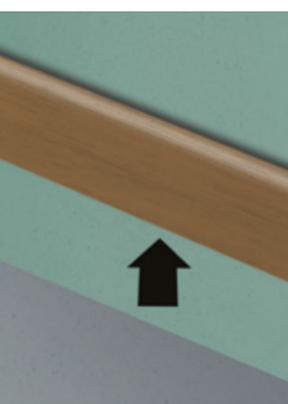


I BATTISCOPIA

Rimuovi i battiscopa esistenti.

STEP 2 POSA I LISTONI


LA PRIMA FILA

Posiziona i **cunei distanziatori** da 10 mm lungo tutto il muro.

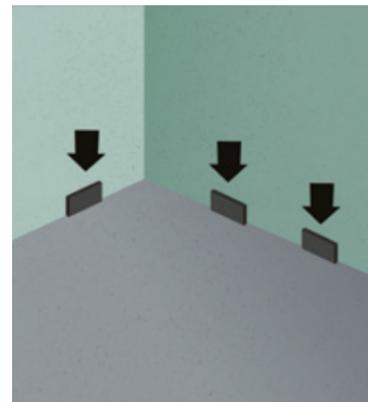


LA SECONDA FILA

Posiziona il primo listone con la **scanalatura contro il muro**. Inserisci il listone successivo facendo scorrere la linguetta nella scanalatura. Prosegui fino al termine della fila, **senza incollare**. Se i listoni hanno lunghezze diverse, mischiali tra loro per ottenere una composizione equilibrata.

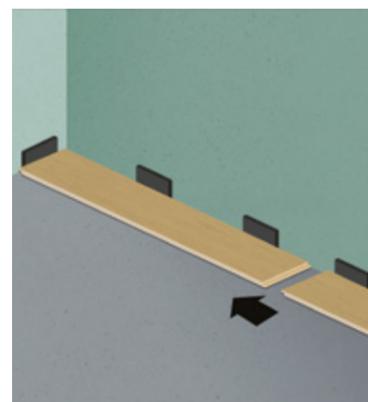


L'ULTIMO LISTONE

Misura l'ultimo listone: per ragioni di stabilità, deve essere **lungo almeno 40 cm**. Se è più corto, accorcia il primo listone della scanalatura, sposta tutta la fila e ricava uno spazio finale di almeno 40 cm. Tieni sempre conto dello **spazio di dilatazione** di 10 mm, lungo le pareti, nel quale inserire i cunei.

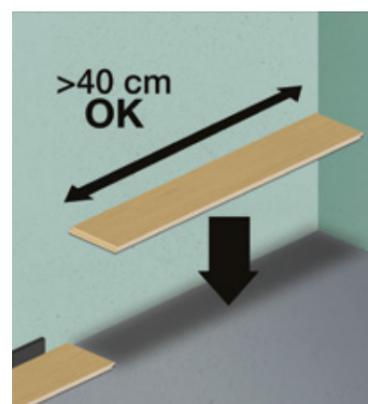

IL TAGLIO

Taglia l'ultimo listone della **giusta misura**: per trovare la linea di taglio, avvicinalo al precedente, linguetta contro linguetta, e fallo scorrere fino al cuneo contro il muro. Prendi come riferimento l'ultimo listone posato e traccia con la squadra la linea di taglio. Taglia il listone sul lato visto con il **seghetto alternativo** e posizionalo.

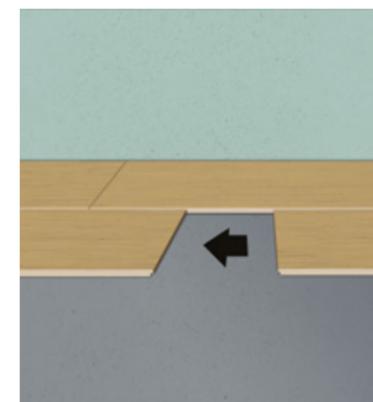

LA SECONDA FILA

Posa tutta la seconda fila, nello stesso modo, **senza incollarla**. Una volta posate le prime due file, rimuovile.




L'ORDINE DI POSA

Scomponi i listoni senza dimenticare l'ordine di posa. Se necessario, **numerali sul retro**.

STEP 3 INCOLLA I LISTONI


LA COLLA

Applica la colla sul fondo con la spatola dentata: copri una striscia larga quanto le prime due file. Distribuiscila tirandola, per ottenere una **superficie regolare**, senza sovrapposizioni.

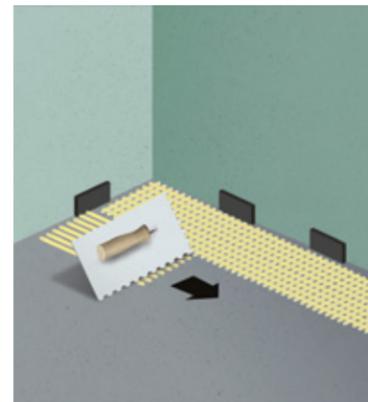


LA PRIMA FILA

Posiziona il primo listone contro i cunei, **fai pressione** e dai qualche colpo di mazzetta per farlo aderire bene.

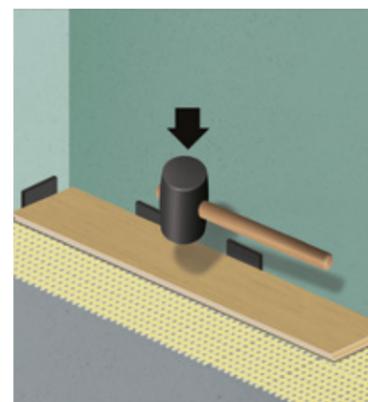

Appoggia sulla colla e contro i cunei anche il **secondo listone**.

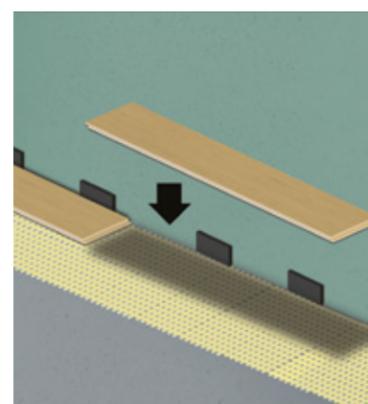

IDEAPIÙ PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro
per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAto 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Parquet da incollare
- Colla per parquet
- Battiscopa
- Silicone

ATTREZZI

- Matita
- Flessometro
- Segaccio
- Pistola per silicone
- Sega circolare
- Squadra semplice
- Seghetto alternativo
- Mazzetta in gomma
- Cunei distanziatori
- Martello falegname
- Tira lame
- Mazza
- Spatola dentata
- Tagliacornici


EQUIPAGGIAMENTI

- Ginocchiere
- Guanti in lattice

Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 06 Codice 003



Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

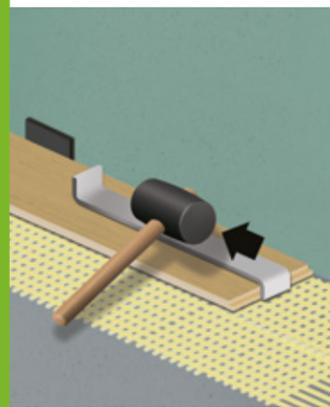

Incastra il secondo listone.
Serra bene l'incastro
con un martello e un tira
lame. Prosegui fino alla fine
della fila.



LA SECONDA FILA


Posa la fila successiva:
incastra i listoni alla fila
precedente aiutandoti
con una **mazza**.



LE FILE SUCCESSIVE


Procedi per **fasce
di due file di listoni**, fino
a completare l'intera
superficie da rivestire:
disponi i listoni senza
incollarli, rimuovili
segnando l'ordine di posa,
stendi la colla e posali.

STEP 4 | ESEGUI I TAGLI

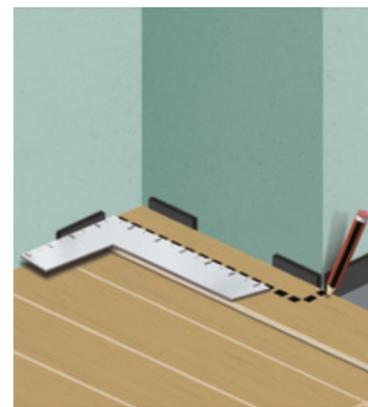


SULL'ANGOLO

Avvicina il listone all'angolo,
posiziona i cunei e traccia
una tacchetta
per la lunghezza
e una per la larghezza.
Traccia la **linea di taglio**
con una squadra e taglia
con il seghetto alternativo.

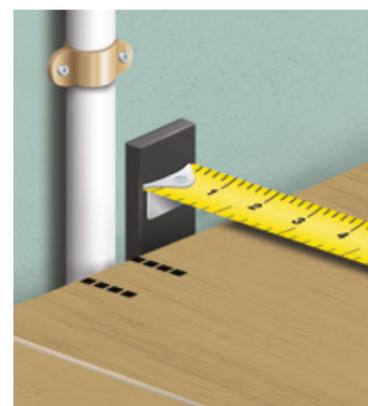


VICINO AI TUBI


Avvicina il listone contro
il tubo, nella posizione
che occuperà una volta
incastrato. Traccia
il **diametro del tubo**
e **aggiungi qualche millimetro**
per la dilatazione.
Metti il cuneo distanziatore
contro il muro, misura
la profondità e riportala
sul retro del listone.

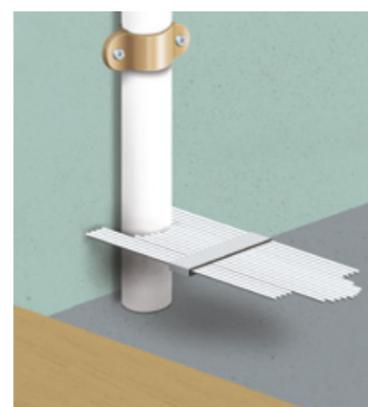

In alternativa,
usa un **profilometro**:
permette di rilevare
il contorno dei tubi
e delle sagome.
Riporta il profilo sul retro
del listone.

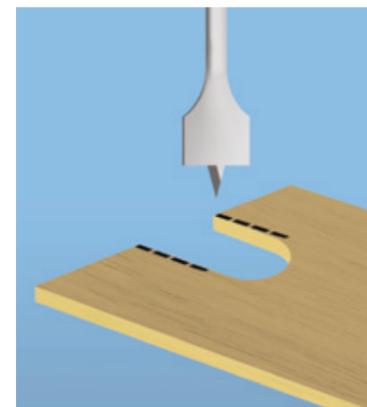


Fai il **taglio circolare**
con una meccia da legno,
il **taglio lineare**
con il seghetto alternativo.
Quando il listone
è in posizione,
si può aggiungere
una rosetta passatubo
per mascherare il taglio
e rifinire il lavoro.

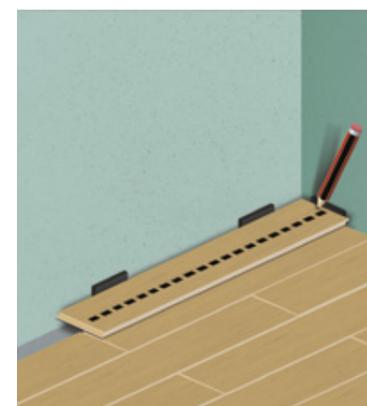


L'ULTIMA FILA

Allinea un listone
alla fila precedente, posaci
sopra un altro listone
e fallo scorrere verso
il muro finché non tocca
i cunei distanziatori.
Traccia il taglio seguendo
il **bordo del listone**.
Procedi nello stesso modo
con i listoni successivi.

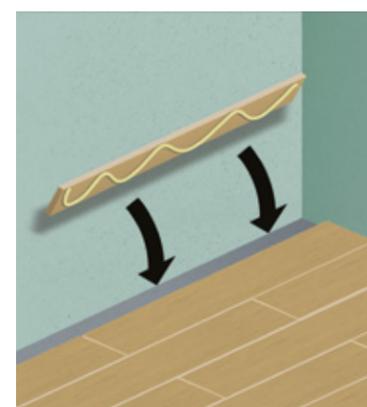


Incolla l'ultimo listone
direttamente sul retro,
incastralo **nella linguetta
della penultima** fila e serra
l'incastro con il tira lame.

STEP 5 | EFFETTUA LE FINITURE

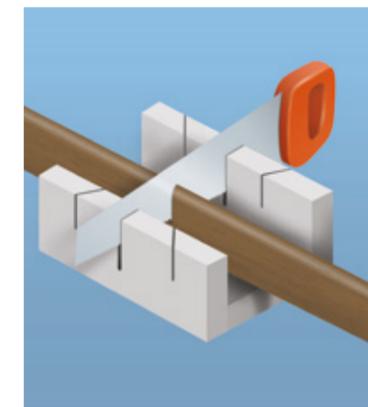

I BATTISCOPI

Taglia i battiscopa
con un tagliacornici,
o meglio ancora
usa una troncatrice.
Orienta la lama in modo
da rispettare il **senso
dell'angolo del taglio**.

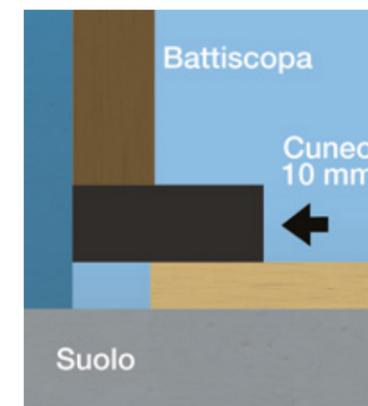

IL QUARTO DI TONDO

Utilizzando dei cunei, fissa
i battiscopa alla parete
con il silicone, lasciando
lo spazio di dilatazione.
Se hai conservato i vecchi
battiscopa e lo spazio
di dilatazione periferico
è eccessivo, puoi
mascherarlo con un **profilo
a quarto di tondo** fissato
nell'angolo.

Perfetto per un pavimento riscaldato,
perché ne facilita lo scambio termico,
il parquet incollato è disponibile
in una vasta scelta di essenze e finiture.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni
di utilizzo e di sicurezza riportate
sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

POSARE UN PARQUET INCOLLATO



**Puoi realizzare il tuo progetto
in 5 semplici step.**

Farlo è facile: prepara la posa,
posa i listoni, incollali, taglia e rifinisci.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Voglio fare cosa.