

IL TUO PROGETTO IN 7 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: smonta la vasca, rimuovi le vecchie piastrelle, esegui i lavori idraulici, posa le piastrelle e il mosaico, stucca le fughe, installa la rubinetteria e posa la doccia walk-in.

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA

MATERIALI NECESSARI

Piatto doccia

Piletta sifonata per doccia

Raccordo in polipropilene con guarnizione a labbro

Tubo in polipropilene

Colonna doccia

Coppia di eccentrici

Rotolo di teflon

Doccia walk-in

Silicone

Listelli

Piastrelle

Mosaico

Distanziatori a croce

Colla cementizia

Stucco per fughe



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA

MATERIALI NECESSARI

Nastro per mascheratura

Aggrappante

Impermeabilizzante

ATTREZZI

Flessometro

Matita

Livella

Trapano

Giravite a taglio

Giravite a croce

Scalpello piatto

Mazzetta

Fogli abrasivi

Cutter

Tagliapiastrelle



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA

ATTREZZI

Cazzuola

Spatola dentata con denti da 6 mm

Mazzetta in gomma

Battipiastrille

Frattoni in gomma

Secchio

Spugna

Stracci asciutti

Chiavi combinate

Chiave a rullino

Stadia

Tagliatubi

Saldatore a cartuccia

Sega per metalli con tagliacornici



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

SMONTA LA VASCA

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


COME SOSTITUIRE
UNA VASCA DA BAGNO
CON UNA DOCCIA

Trovi dettagli e contenuti extra



LA VASCA

Chiudi l'acqua e smonta il miscelatore. Con il cutter rimuovi il sigillante intorno alla vasca, svita la piletta ed estrai la vasca. Se la vasca non è in acrilico, **fatti aiutare per spostarla**.

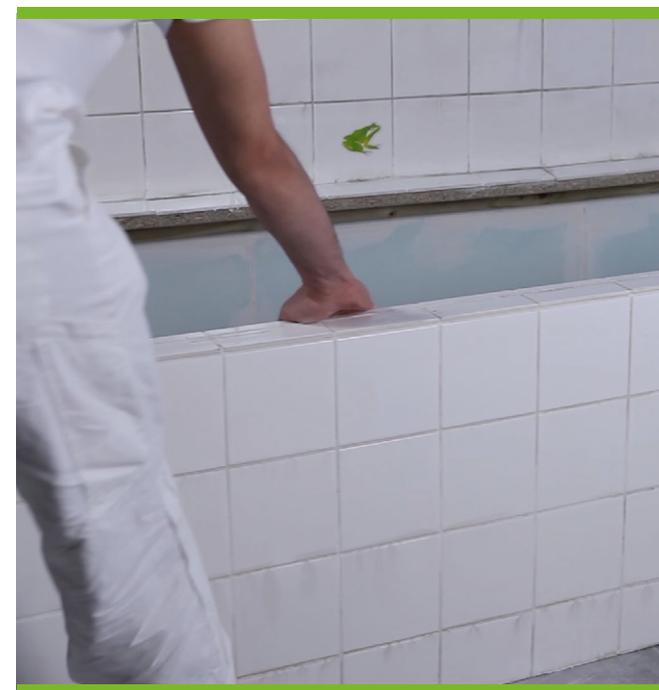

IL RIVESTIMENTO

Smonta il rivestimento. Puoi trovare dei pannelli su una struttura in legno, **blocchi di calcestruzzo cellulare** o pannelli di cartongesso impermeabile. Monta dei tappi sull'impianto per tutta la durata dei lavori.

STEP 2

RIMUOVI LE VECCHIE PIASTRELLE

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA




IL SUPPORTO

Proteggi il pavimento con un telo e verifica il tipo di supporto con **piccoli colpi sulla parete**. Una parete in cartongesso suona vuota. In questo caso, procedi con delicatezza per non danneggiare i pannelli.



LO SCALPELLO

Puoi utilizzare uno scalpello piatto e largo con una mazzetta oppure un martello demolitore. Lavora **piastrella per piastrella**, posizionando lo scalpello il più piatto possibile per evitare di danneggiare il cartongesso. Se il muro è in gesso o calcestruzzo procedi più tranquillamente

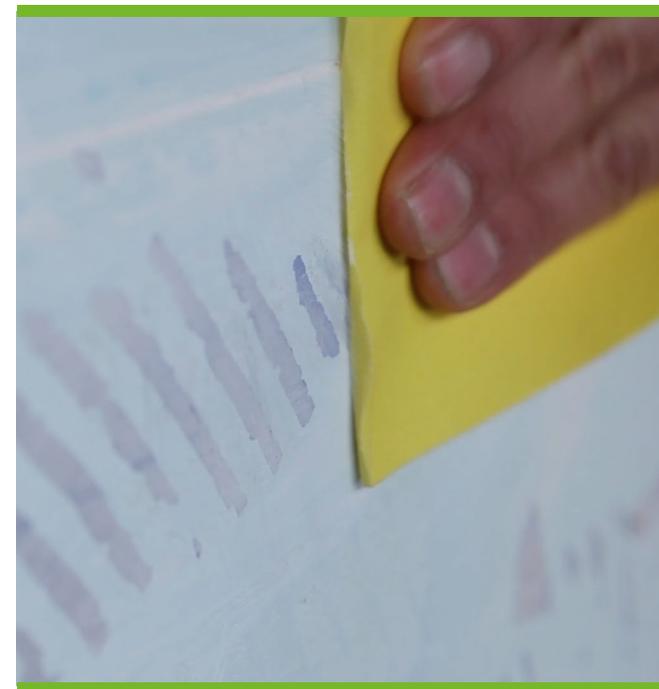

LA FINITURA

Rimuovi più colla possibile con una spatola, poi **carteggia** con un abrasivo a grana grossa. Se la superficie è molto irregolare, **livella** con l'intonaco o il gesso.

STEP 3

ESEGUI I LAVORI IDRAULICI

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA




I TUBI

Libera le tubature con mazzetta e scalpello.
Taglia i tubi dopo averli puliti.
Realizza delle **tracce nel muro** fino a 1,10 m di altezza tenendo conto della mezzeria del piatto doccia, poi richiudi le tracce.



IL SIFONE

Posiziona il piatto doccia a 8 mm dai muri, traccia il contorno della piletta, poi togli il piatto doccia. Collega il **sifone allo scarico**, con una pendenza minima dell'1%.
Per installare un piatto doccia a filo del pavimento, incassa il sifone nel suolo.

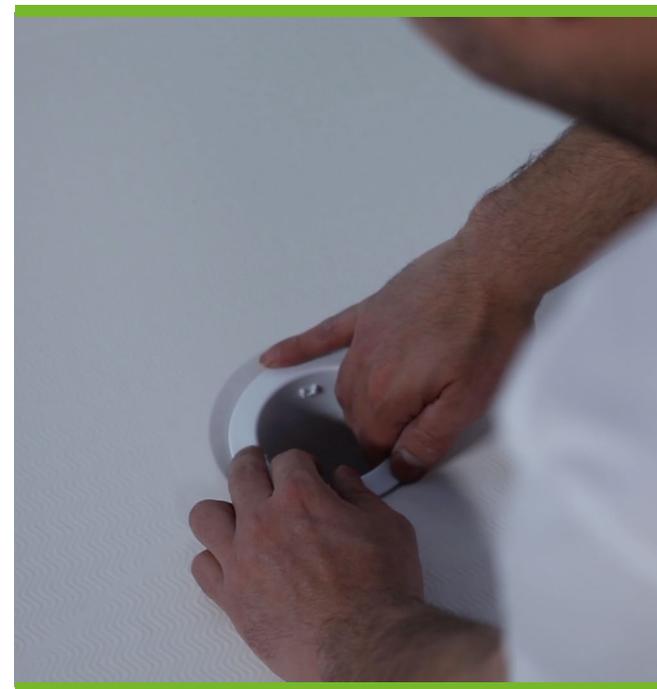

IL PIATTO DOCCIA

Posa il piatto doccia, sigilla lo spazio tra piatto e parete, monta il resto dei componenti della piletta e serrali con la **chiave in dotazione** per comprimere bene la guarnizione.
Controlla con la livella.

STEP 4

POSA LE PIASTRELLE E IL MOSAICO

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA



I LISTELLI

Proteggi il piatto doccia e stendi l'aggrappante e l'impermeabilizzante. Traccia i limiti della zona da piastrellare e avvita un listello come **guida per la posa**. Misura l'altezza di una piastrella, aggiungi lo spessore di due distanziatori e fissa un listello in orizzontale a filo del segno.



LA COLLA

Parti dall'incrocio dei listelli e applica la colla pronta all'uso con una spatola dentata con denti da 6 mm. Copri una superficie equivalente a 2-3 piastrelle, poi passa la spatola per **regolare lo spessore** della colla.



LE PIASTRELLE

Posa la prima piastrella, falla aderire con piccoli colpi di mazzetta in gomma. Procedi con la posa delle piastrelle successive, inserendo ogni volta i **distanziatori a croce**.

STEP 4 POSA LE PIASTRELLE E IL MOSAICO


SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA




LA PLANARITÀ

Regola la planarità delle piastrelle con piccoli colpi di mazzetta sul battipiastrelle. Prosegui così fila per fila, tenendo sotto controllo la **regolarità delle fughe**. Il tempo di asciugatura è di 24 ore.

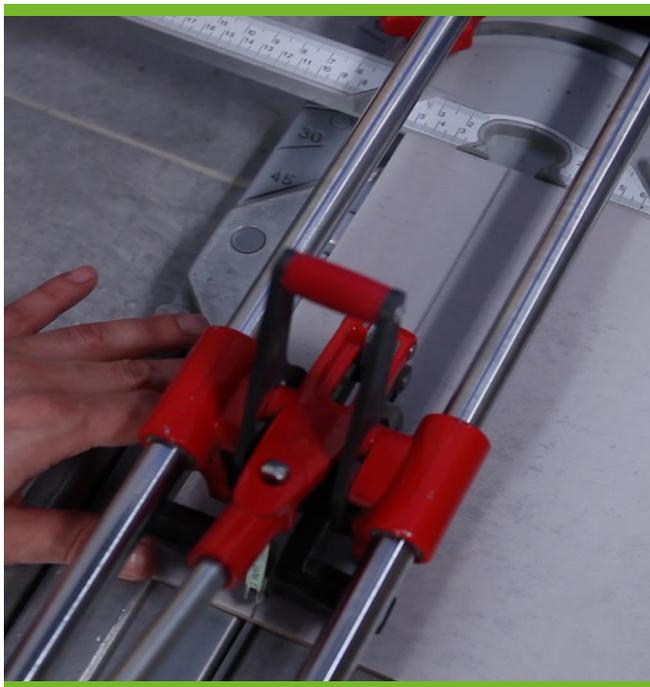

I TAGLI

Colloca la piastrella sul tagliapiastrelle in modo che la linea di taglio coincida con l'asse di taglio dell'attrezzo. Appoggia la rotella sulla piastrella e spingi con una **pressione regolare** fino all'estremità opposta. Rivestita tutta la parete, rimuovi il listello e completa la prima fila.

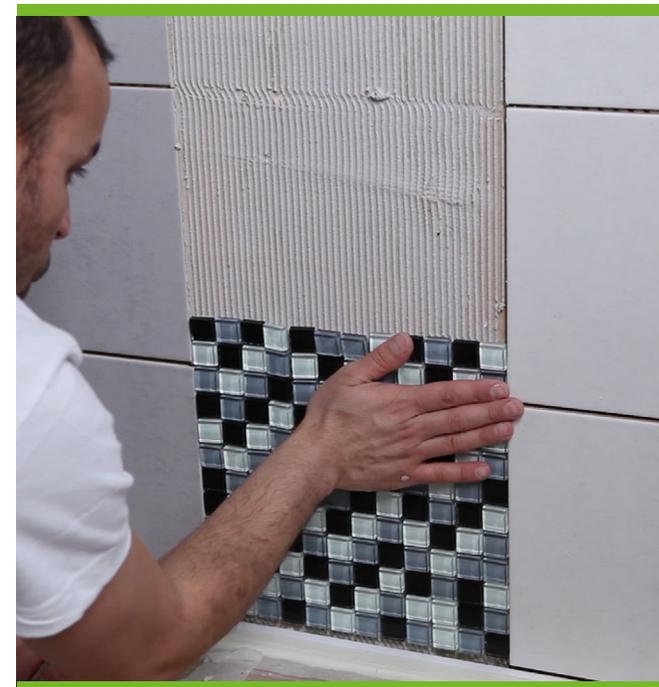

IL MOSAICO

Stendi la colla pronta all'uso con una spatola dentata da 3 mm. Posa il mosaico e premi sulla superficie, con un **movimento a salire**. Posa il mosaico successivo e aggiungi i distanziatori a croce per le fughe. Premi con la mano, poi regola la planarità con battipiastrelle e mazzetta.

STEP 5 | STUCCA LE FUGHE

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA



LA PREPARAZIONE

Lascia indurire per **24 ore**, poi prepara lo stucco per le fughe.



LA POSA

Stendi lo stucco con il frattone in gomma, passandolo **in diagonale**. Quando il prodotto comincia a indurire, pulisci la superficie con **stracci asciutti**, poi con una **spugna umida** risciacquata frequentemente in acqua pulita.



LA RIFINITURA

Attendi qualche minuto e strofina con degli stracci asciutti, con **movimenti circolari**.

STEP 6

INSTALLA LA RUBINETTERIA

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA



SUL RACCORDO ECCENTRICO

Se hai montato dei tappi sulle tubazioni, chiudi l'alimentazione dell'acqua. Applica diversi giri di nastro in teflon sui filetti, in **senso antiorario**.



IL SERRAGGIO

Avvita il primo giro a mano, poi prosegui con la chiave. Non stringere completamente per **lasciare un po' di gioco**.



LA REGOLAZIONE


Monta nello stesso modo l'altro raccordo, poi avvicina il miscelatore per regolare la **distanza tra i raccordi**. Regola con la livella.

STEP 6

INSTALLA LA RUBINETTERIA

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA

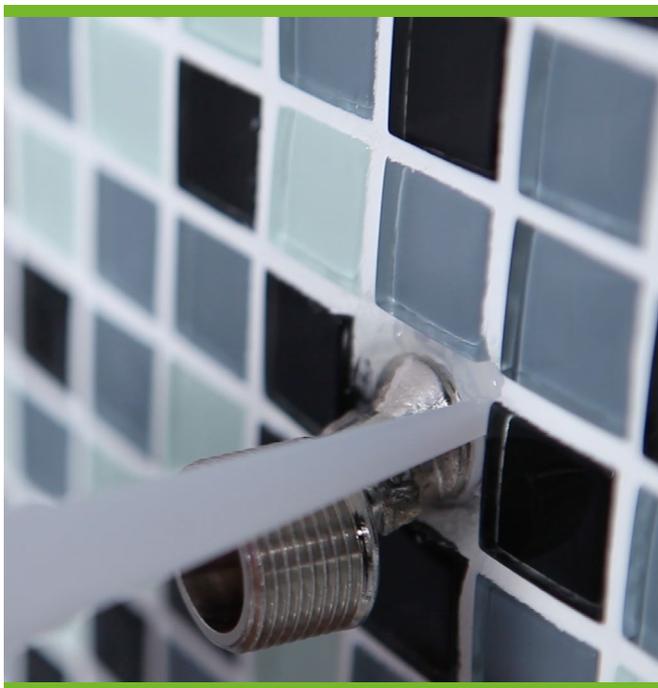


LA TENUTA

Verifica la tenuta stagna dei raccordi, poi stendi il **silicone** lungo i bordi. Bagna il dito con acqua insaponata e liscia.



IL MISCELATORE

Posiziona i rosoni copritubo, poi inserisci le **guarnizioni** e il **miscelatore**. Avvita prima a mano, poi con la chiave. Verifica l'**orizzontalità** con la livella prima di bloccare.

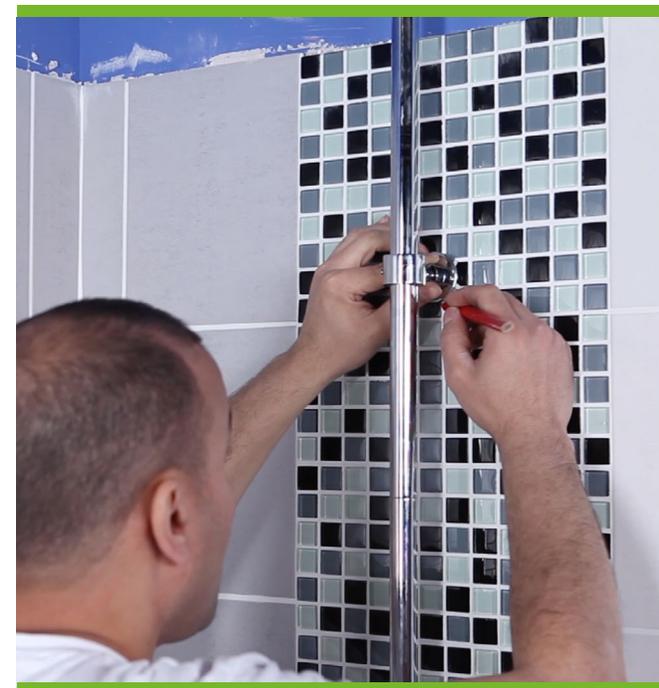

LA COLONNA

Trova l'asse della colonna doccia e la posizione del supporto. Traccia i punti di fissaggio, cercando di **cadere su una fuga**, per non rompere le piastrelle. Pratica i fori, collega e fissa la colonna doccia con le sue guarnizioni.

STEP 7

POSA LA DOCCIA WALK-IN

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA



IL PROFILO

Posiziona il profilo leggermente più indietro rispetto al piatto doccia, seguendo le istruzioni.

Regola la **verticalità** della guida, poi segna la posizione dei tasselli sul muro. Pratica i fori, inserisci i tasselli nei fori, stendi un filo di **silicone** sul dorso del profilo e avvitalo.



LA PARETE

Inserisci la parete nella guida. Segui le **istruzioni per bloccare** la parete (il fissaggio varia in funzione del modello).



LA BARRA

Di solito **si può adattare** la barra di mantenimento allo spazio doccia. Tagliala con l'archetto per metalli in un tagliacornici. La barra è sostenuta da un lato da una piastrina avvitata al muro, dall'altro da una pinza che sostiene il vetro.

STEP 7

POSA LA DOCCIA WALK-IN

SOSTITUIRE UNA VASCA

CON UNA DOCCIA



IL SERRAGGIO

Colloca la placchetta in plastica tra vetro e pinza. Serra **con moderazione**, giusto per assicurare il sostegno. Posa la seconda parete nello stesso modo, con una squadra al posto della barra di sostegno.



LA TENUTA

Stendi il silicone sul lato esterno per garantire la tenuta. Stendolo anche sui bordi inferiori e liscialo. **Attendi 24 ore** prima di utilizzare la doccia.

Con una doccia al posto della vasca avrai tanto spazio in più, e un bagno più moderno.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

► **Garanzia sulla rottura accidentale**

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

► **Giornata SCONTAtu 10%**

al raggiungimento di 1000 punti (1€ = 1 punto)

► **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

