



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

INSTALLARE UNA VASCA DA BAGNO

Trovi dettagli e contenuti extra:
installare una vasca da bagno
sarà ancora più semplice.



I PIEDINI REGOLABILI

Monta sui supporti i piedini regolabili **in dotazione** con la vasca.




LO SVUOTAMENTO

Fissa il **tubo di scarico del troppo pieno** sul foro corrispondente, sul lato esterno della vasca.


STEP 2

MONTA LA RUBINETTERIA

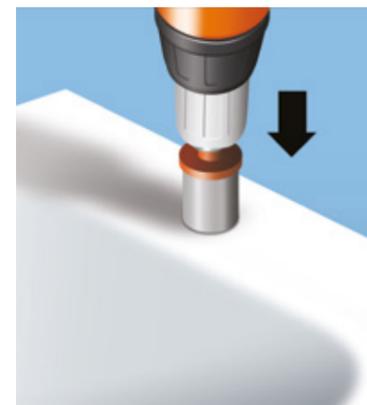


IL FORO

Puoi montare la rubinetteria sul muro, con i tubi di alimentazione murati, o sul bordo della vasca. Ad ogni soluzione corrisponde un modello di rubinetteria. Se decidi di montarla sulla vasca, ed è acrilica, fora il bordo con una sega a tazza **dello stesso diametro del miscelatore**, dalla parte in cui sarà più funzionale.

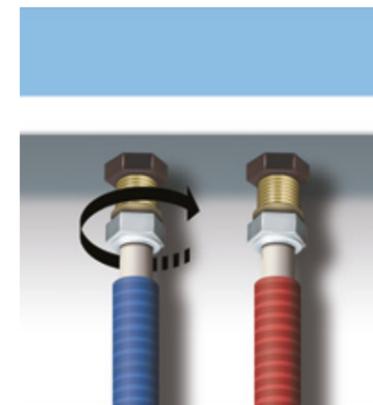

Monta i raccordi e **rispetta i codici colore** per il raccordo dell'acqua.

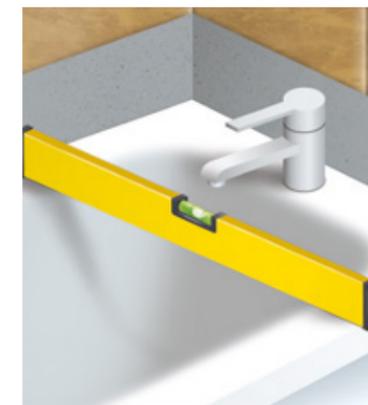

Controlla l'**orizzontalità** con la livella, e stringi i controdadi dei piedini.


STEP 1

MONTA IL SISTEMA DI SCARICO




PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

La posa delle piastrelle sul muro precede l'installazione della vasca. Prima di procedere, verifica che la parte di muro non piastrellata superi in altezza e larghezza l'ingombro della vasca, per far sì che **la vasca aderisca all'intonaco** e non alla piastrellatura.

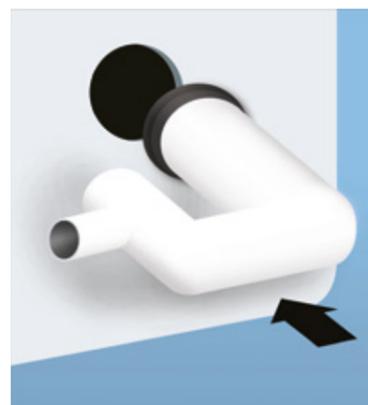


IL SIFONE

Corica la vasca su un lato e posiziona il sifone con il suo raccordo **sul foro di uscita**.

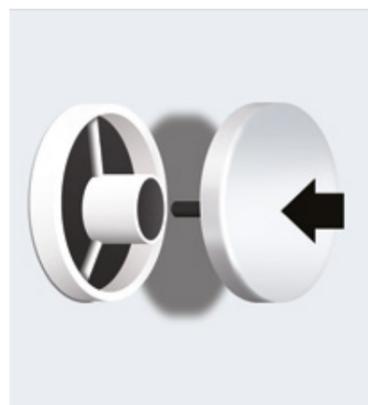

Fissa il **comando del troppo pieno** (parte interna del tubo di scarico) sul lato interno della vasca, in corrispondenza del foro.

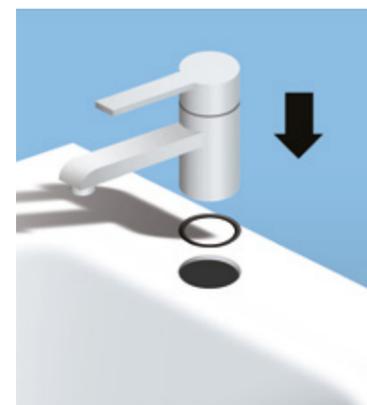

IL MISCELATORE

Posiziona la guarnizione e il miscelatore **in corrispondenza del foro**.



BUONO A SAPERSI

Rosso per l'acqua calda e blu per quella fredda.



LA TRACCIA

Traccia lungo il muro, con la matita, i **bordi superiori** della vasca.




I SUPPORTI

Posiziona la vasca al rovescio sul suo imballaggio. Avvita lentamente i due supporti con le **viti auto perforanti**, fornite in genere con la vasca, di lunghezza inferiore a 1,5 centimetri.




LA PILETTA

Dall'**interno della vasca**, stringi serrando la vite che attraversa la piletta di scarico.

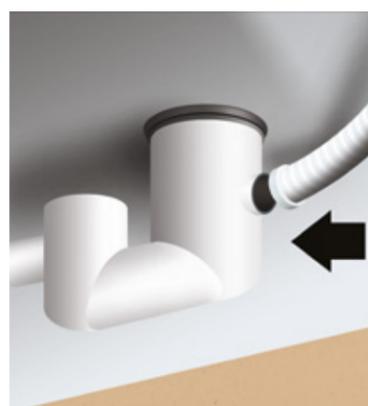

IL TUBO

Collega il tubo che porta allo scarico e, se è separato, collega il **meccanismo di scarico**.

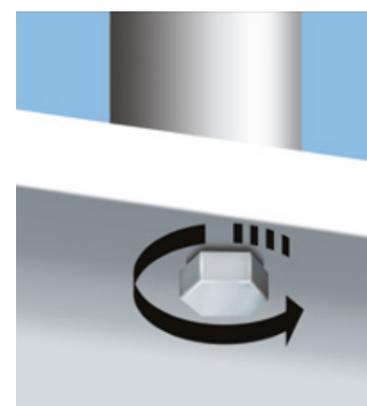

Stringi il miscelatore con la **rondella di supporto e il suo dado**, sul retro della vasca.

STEP 3

POSA LA VASCA



L'ALTEZZA

Posa la vasca nella posizione che occuperà una volta installata, appoggiala contro il muro e regola l'**altezza dei piedini**.



Segna anche il **limite inferiore** della vasca, lungo tutte le parti accessibili.

IDEAPIÙ PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro
per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAto 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Vasca
- Colonna di scarico vasca
- Miscelatore vasca
- Doccetta
- Raccordi (adatti all'impianto di carico)
- Tubo di scarico acqua in polipropilene
- Listelli per carpenteria
- Tasselli prolungati
- Silicone
- Pannelli vasca

ATTREZZI

- Matita
- Giravite
- Chiave a rullino
- Livella
- Trapano
- Martello
- Sega a tazza
- Pistola per silicone


Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 07 Codice 004



Oppure acquista online su www.leroymerlin.it




Sposta la vasca e completa la tracciatura **del bordo inferiore**.

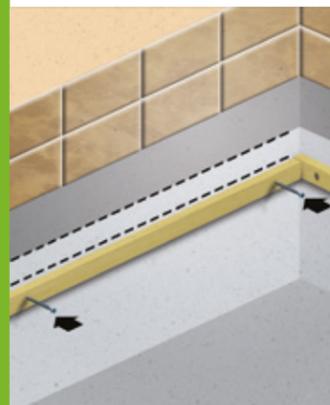

I SUPPORTI LATERALI

Fissa sotto il tratto inferiore i **listelli** che sosterranno i lati della vasca. Utilizza dei tasselli prolungati.

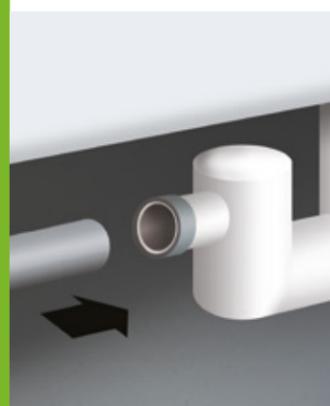

I RACCORDI DI SCARICO

Rimetti la vasca in posizione e procedi con i raccordi di scarico, collegando il sifone **al punto di discesa**.

STEP 4 REALIZZA IL RIVESTIMENTO



I PANNELLI

Crea un **telaio di listelli** di legno, sul quale fisserai i pannelli del rivestimento, specifici o realizzati manualmente.




Chiudi con i pannelli i **lati visibili** della vasca. Puoi anche utilizzare blocchi di cemento cellulare, pannelli già piastrellati o pannelli di legno truciolare idrorepellente da 16 millimetri.



LA BOTOLA DI CONTROLLO

Se è possibile, prevedi una botola di controllo **vicina al sifone**, in modo da rendere lo scarico accessibile.

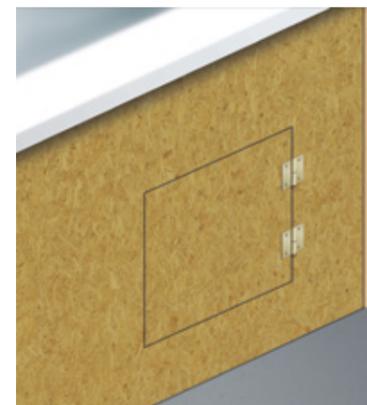

È disponibile in commercio o puoi realizzarla con una **cerniera piana** associata a clip metalliche, o a chiusure magnetiche.



LA TENUTA STAGNA

Stendi il **silicone** tra la vasca e il muro.



Liscia il silicone con un **dito bagnato** di acqua e detersivo.



Se necessario completa la **posa delle piastrelle** sui lati della vasca.



Stendi nuovamente il **silicone** e liscialo come in precedenza.

Con un po' di metodo e precisione, tutti possono installare una vasca da bagno e concedersi piacevoli momenti di relax.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

INSTALLARE UNA VASCA DA BAGNO



Puoi realizzare il tuo progetto in 4 semplici step.

Farlo è facile: monta il sistema di scarico e la rubinetteria, posa la vasca e realizza il rivestimento.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Voglio fare cosa.