



## GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


### POSARE UN RIVESTIMENTO DECORATIVO

Trovi dettagli e contenuti extra:  
posare un rivestimento  
decorativo sarà ancora  
più semplice.



### IL PAVIMENTO

Verifica che il pavimento  
sia in piano e in bolla:  
è un aspetto  
da non sottovalutare,  
soprattutto in caso di **posa  
senza fuga**.

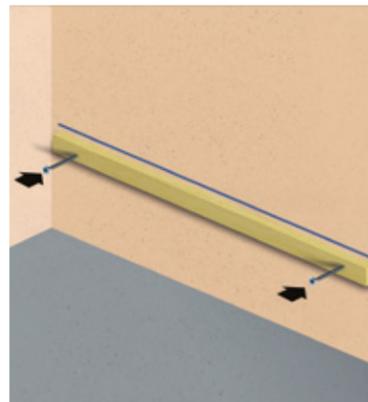

### IL LISTELLO GUIDA

Traccia la linea di posa  
con il **kit tracciarighe**,  
allinea un listello e bloccalo  
provvisoriamente al muro.



### BUONO A SAPERSI

Misura la superficie da coprire e aumentala  
del 10% per compensare eventuali diminuzioni  
dovute ai tagli.


## STEP 2

## POSA I BLOCCHETTI



### LA COLLA

Prepara la colla seguendo  
le avvertenze  
del produttore.  
Se utilizzi un prodotto  
**pronto all'uso**, mescola  
un po' per renderlo  
omogeneo.

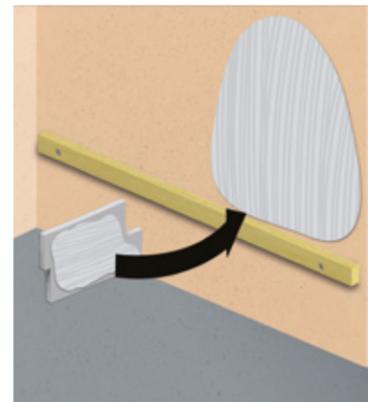

Metti la colla anche  
sul retro di ogni pezzo  
e livella con il frattone  
dentato, **incrociando  
la direzione del passaggio**  
rispetto al muro. Applica  
il rivestimento,  
appoggiando prima  
la parte inferiore contro  
il listello.

## STEP 1

## PREPARA LA POSA


### IL SUPPORTO

Verifica che il supporto  
sia **pulito, asciutto  
e non friabile**.  
Piccole irregolarità  
della superficie saranno  
assorbite dalla colla.




### BUONO A SAPERSI

Mischia tra loro i rivestimenti di pacchetti diversi,  
per ottenere un risultato armonioso.

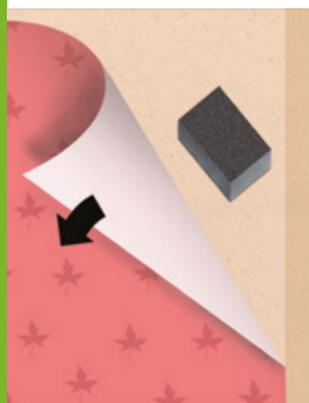


Rimuovi la **carta da parati**,  
leviga superficialmente  
la **pittura** (con un abrasivo  
a grana grossa, per favorire  
l'ancoraggio della colla),  
gratta leggermente  
una **superficie di gesso**  
o il **pannello di cartongesso**  
(per aumentare l'aderenza).

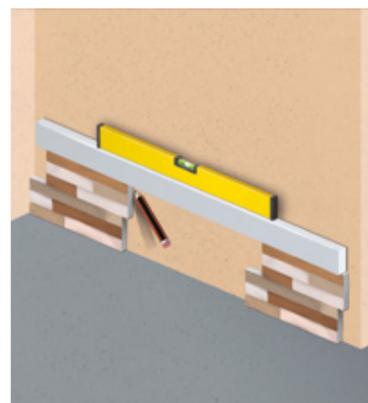


### LA LINEA DI POSA

Se il pavimento  
non è in piano, è necessario  
iniziare la posa  
dalla **seconda fila**.  
Aiutati con la stadia  
e la livella per segnare  
sul muro l'altezza  
della linea di posa.

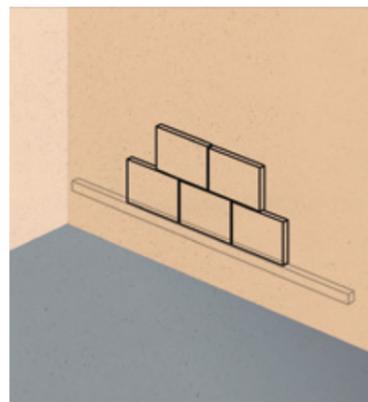


### SENZA FUGA

Se hai scelto  
un rivestimento senza fuga,  
posa i blocchetti in fila  
**contro il listello-guida**  
e procedi verso l'alto.  
Segna una traccia  
orizzontale ogni tre file,  
per delimitare la zona  
di incollaggio.

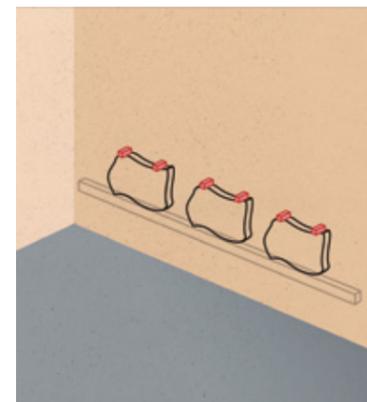

Se hai scelto  
un rivestimento con **forma  
irregolare**, posiziona  
due cunei per pezzo  
e segna una traccia ogni  
tre file, tenendo  
in considerazione  
lo spessore delle fughe.

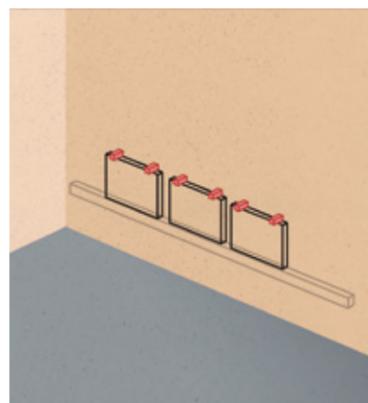

### CON FUGA


Se hai scelto  
un rivestimento di **forma  
regolare**, posiziona  
due cunei per pezzo  
per assicurare la regolarità  
della fuga.  
Verifica in ogni caso  
l'orizzontalità ogni  
tre/quattro file.




Se alcuni pezzi presentano  
delle **irregolarità sul retro**  
o **sui bordi**, gratta  
con una lima  
o un raschietto,  
affinché non ostacolino  
la fase di posa.




Stendi la colla soltanto  
sul retro del blocchetto,  
se il **formato è piccolo**.

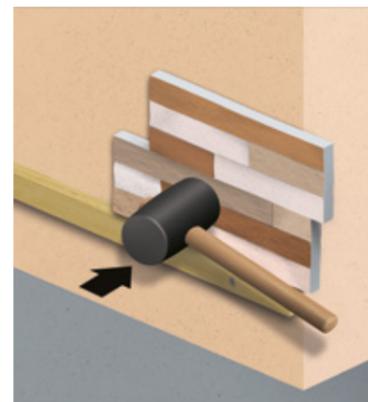

Premi ed esegui  
dei piccoli **movimenti  
oscillanti**. Assesta  
con una mazzetta  
in gomma per migliorare  
l'aderenza. Se ci sono  
pezzi angolari, inizia  
da quelli.

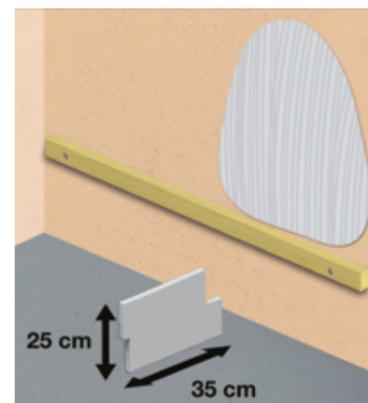

Esegui il doppio incollaggio,  
se il **formato supera  
la dimensione 25 x 35 cm**,  
o se il rivestimento  
è esterno. Metti la colla  
sul muro per una superficie  
equivalente a circa  
tre o quattro pezzi  
e stendila con un frattone  
dentato.

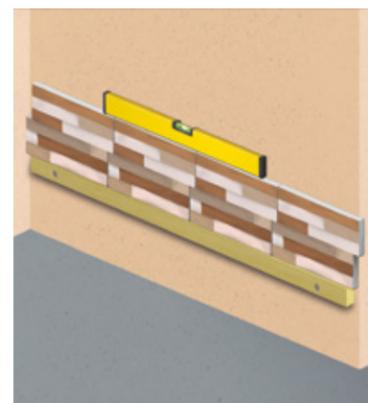

Incolla tre o quattro pezzi  
lungo il listello e continua  
con la fila superiore.  
Anche con una posa  
senza fughe, verifica  
di tanto in tanto  
l'**orizzontalità**  
con la livella.

**IDEAPIÙ PREMIUM**  
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**  
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTATA 10%**  
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

## SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rivestimento decorativo                  | <input type="checkbox"/> Stucco per fughe              |
| <input type="checkbox"/> Listelli per carpenteria                 | <input type="checkbox"/> Riempifughe o ferro per fughe |
| <input type="checkbox"/> Colla in pasta (rivestimenti decorativi) | <input type="checkbox"/> Cazzuolino o cazzuola         |
| <input type="checkbox"/> Impermeabilizzante                       | <input type="checkbox"/> Spatola                       |
|   | <input type="checkbox"/> Cunei distanziatori           |
|   | <input type="checkbox"/> Cassoncino                    |
|   | <input type="checkbox"/> Spazzola                      |

### ATTREZZI

- Matita
- Flessometro
- Stadia
- Livella
- Frattone dentato
- Pennello
- Mazzetta in gomma
- Kit tracciarighe
- Smerigliatrice angolare (disco diamantato)
- Sega a tazza
- Trapano
- Gommaspugna

### EQUIPAGGIAMENTI

- Occhiali e guanti di protezione


Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 06 Codice 004




Oppure acquista online su [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)




Inizia una fila su due con un pezzo tagliato a metà, se vuoi un rivestimento a **giunti sfalsati**. Traccia delle linee verticali sul muro con la livella, per controllare l'allineamento.

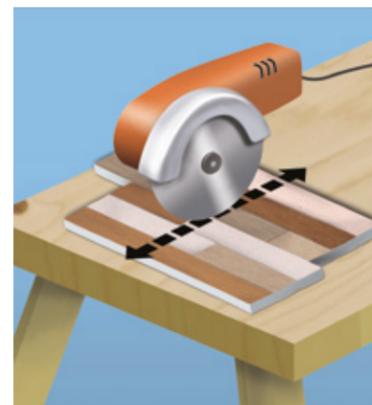

Per la pietra naturale, utilizza una **smerigliatrice angolare con disco diamantato**: posa il pezzo su un asse in legno e procedi lentamente.

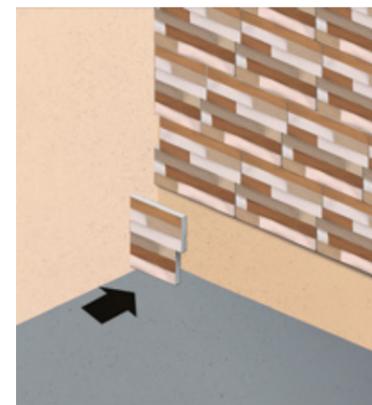

Rimuovi il listello guida una volta terminata la posa. Misura gli **eventuali tagli** da effettuare per posare la prima fila del rivestimento: fissala con il doppio incollaggio.

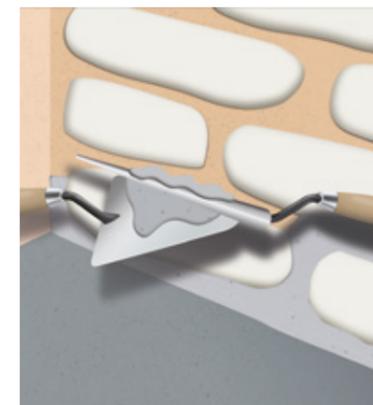

Prepara lo stucco per fughe dopo qualche ora, seguendo le **avvertenze del produttore**. Spingi l'impasto dentro la fuga con un riempifughe o un ferro per fughe. Puoi anche utilizzare un "sac à poche" da pasticciere. Aspetta che il prodotto vada in presa, poi liscia facendo una leggera pressione.

## STEP 3

### ESEGUI I TAGLI



#### BUONO A SAPERSI

Con una spugna umida, frequentemente risciacquata, elimina la più piccola traccia di colla dal rivestimento, senza aspettare che indurisca.



#### PER PRESE E INTERRUTTORI

Individua il punto di passaggio e taglia con la sega a tazza, appoggiandoti a un asse in legno, se la **superficie del rivestimento è planare** ed è possibile posare la placchetta dell'interruttore o della presa sull'asse.

## STEP 4

### RIEMPI LE FUGHE



#### BUONO A SAPERSI

Il rivestimento decorativo in gesso è indicato solo per ambienti interni non umidi.




Elimina l'eccesso di prodotto con la spazzola o con un pennello. Applica regolarmente un **trattamento idrorepellente** sulla superficie del rivestimento, se si trova in ambienti umidi come il bagno o la cucina.




#### ALLA FINE DELLA FILA

Posiziona il **pezzo da tagliare contro il muro** e individua la linea di taglio rispetto all'ultimo pezzo posato. Per evitare che si veda, posiziona il bordo tagliato sul lato muro.

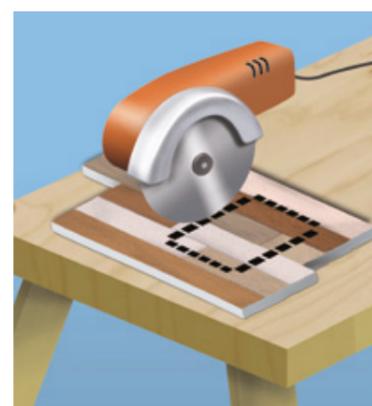

Se la superficie è molto irregolare, realizza dei **tagli dritti d'incasso** con una smerigliatrice angolare.

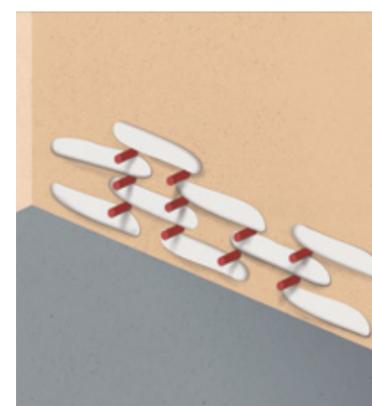

Se hai scelto un rivestimento irregolare, posa i blocchetti **partendo dal pavimento**. Utilizza i cunei distanziatori per mantenere la distanza tra i blocchetti ed evitare che possano scivolare verso il basso.

Facili da posare, i rivestimenti decorativi sono disponibili in molteplici forme, stili e materiali. In pietra naturale o in cemento, si possono utilizzare per interni e per esterni.

#### ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



**fai da te**  
le schede step by step

LIVELLO  
DIFFICOLTÀ

## POSARE UN RIVESTIMENTO DECORATIVO



**Puoi realizzare il tuo progetto in 4 semplici step.**

**Farlo è facile:** prepara la posa, posa i blocchetti, esegui i tagli e riempi le fughe.

[leroymerlin.it](http://leroymerlin.it)

LEROY MERLIN  
Voglio fare cosa.