

# IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



**Farlo è facile:** prepara la posa, posa le piastrelle e riempi le fughe

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA



**LEROYMERLIN**  
Voglia di fare casa.

# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA

## MATERIALI NECESSARI

Piastrelle

Tessuto non tessuto o materiale drenante

Sabbia

Cemento

Stucco per fughe per esterni

## ATTREZZI

Flessometro

Livella

Stadie (3)

Pala

Dama per calcestruzzo

Betoniera o vasca per impasti

Smerigliatrice con disco diamantato

Mazzetta

Secchio



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO  
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA

## ATTREZZI

Cazzuola

Frattoni

Sac à poche

Pennello

Ferro per fughe

Scopino

Spugna

## EQUIPAGGIAMENTO

Occhiali

Guanti di protezione

Guanti in lattice

Ginocchiere



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO  
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# STEP 1

## PREPARA LA POSA

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA

GUARDA IL VIDEO  
SUL NOSTRO SITO

[www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

COME PAVIMENTARE  
UNA TERRAZZA

Trovi dettagli e contenuti extra



### CONSIGLIO

La nuova pavimentazione deve essere almeno 5 cm più bassa della soglia di ingresso, per proteggerla in caso di pioggia forte.

### PENDENZA E POSA


Per lo scolo dell'acqua, prevedi una pendenza di almeno **1 cm/m**. Puoi scegliere tra **due opzioni**: la posa su sabbia per piastrelle di spessore superiore a 2,5 cm o la posa su base di calcestruzzo.

# STEP 1

## PREPARA LA POSA


PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA

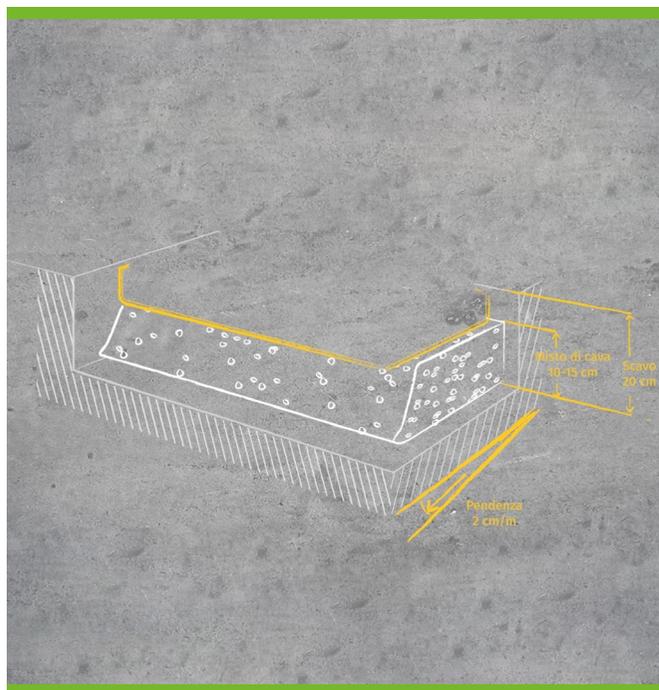


### LA POSA SU SABBIA

Fai uno **scavo** profondo 20 cm con una pendenza di 2 cm verso il giardino. Versa un primo strato di **10-15 cm** di misto di cava, compattalo, poi aggiungi un secondo strato di **3-4 cm**.

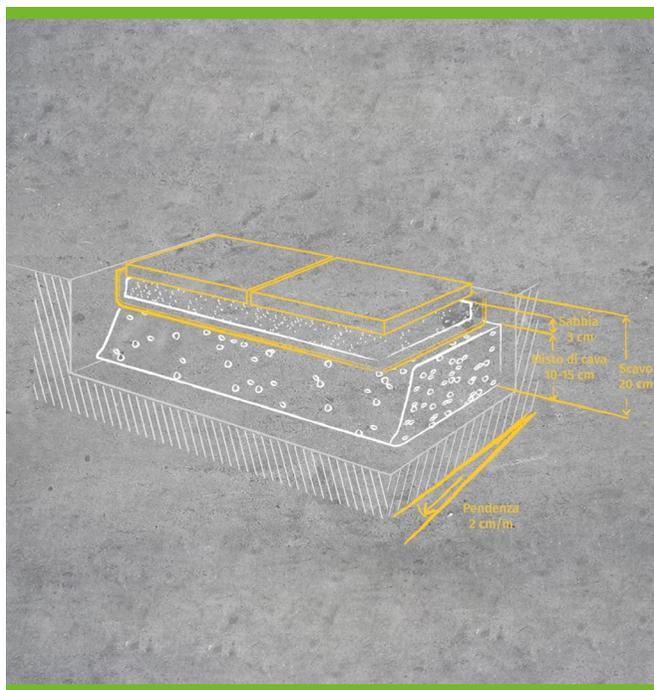

### TNT E SABBIA

Stendi il tessuto non tessuto per **tenere separati** misto di cava e sabbia e garantire la filtrazione dell'acqua. Versa uno strato di **3 cm** di sabbia, rastrella, compatta e livella con la stadia.

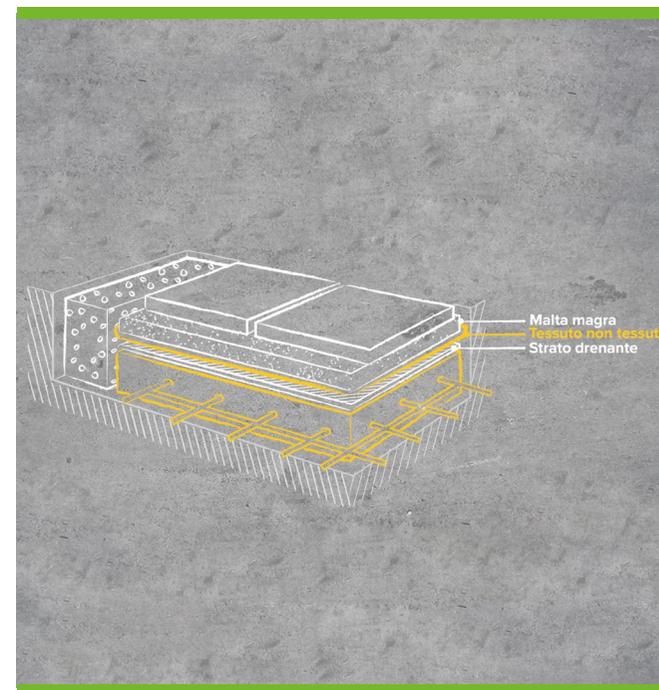

### LA POSA SU CALCESTRUZZO

La base deve essere stata gettata almeno da un mese e avere una pendenza minima di **1 cm/m**. Stendi uno **strato drenante**, poi il tessuto non tessuto, poi la malta magra, levigata con la stadia. Realizza sul bordo, se possibile, un canale di scolo per l'acqua piovana con pozzetto.

**LEROY MERLIN**  
Voglia di fare casa.

# STEP 2

# POSA LE PIASTRELLE

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA



## IL DRENAGGIO

Puoi stendere un **letto di granulato** spesso 2 cm ricoperto dal **tessuto non tessuto** o utilizzare un **telo drenante di polietilene** ad alta densità lavorato e rivestito con tessuto non tessuto.



## IL MASSETTO

Usa malta magra composta da 250 kg di cemento per metro cubo, disposta in uno strato non inferiore a **35 mm**.



## LE CAMPATE E I SOLCHI

Lavora perpendicolarmente all'edificio per campate di **1 m di larghezza**. Appoggia le stadiie in piano sulla malta e usale **come guide** per livellarla, controllando la pendenza, poi tira la stadia. Rimuovi le guide e riempi i solchi.

# STEP 2

# POSA LE PIASTRELLE

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA



## SU UNA SUPERFICIE PICCOLA

Se la superficie è piccola, puoi realizzare il massetto per intero, con l'accortezza di usare delle **assi di legno** per non lasciare impronte.



## LA MALTA

Parti dal bordo della terrazza, versa l'**impasto liquido** e distribiscilo con la cazzuola.



## LA POLVERE DI CEMENTO

Umidifica le piastrelle almeno 10-15 minuti prima della posa. Spargi sul massetto la polvere di cemento e posa la **piastrella umida**.

# STEP 2

# POSA LE PIASTRELLE

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA



## L'ADERENZA

La consistenza della malta liquida permette di **correggere facilmente** la posa. Dai qualche colpo di mazzetta per assicurare l'aderenza. Rimuovi subito eventuali macchie dal pavimento con una spugna umida.



## I TAGLI

Per i pavimenti più spessi e duri, traccia la **linea di taglio su entrambi i lati**. Passa prima il disco sulla faccia a vista, poi capovolgi e taglia dal retro.



## LO STUCCO

Attendi **almeno 24 h** e prepara l'impasto per le fughe. Usa una frusta miscelatore se prevedi di utilizzare un sac à poche. Se usi il ferro per fughe, impasta con la cazzuola fino alla densità desiderata.

# STEP 3

## RIEMPI LE FUGHE

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA



### IL SAC À POCHE

Riempilo per un terzo e richiudilo.  
Inserisci il beccuccio nella fuga e premi procedendo lentamente. Lascia la **fuga piena e leggermente bombata**, senza sbordare sulle piastrelle per evitare di macchiarle.  
Lascia indurire, poi rimuovi l'**eccesso** con il manico di un pennello.



### LA RIFINITURA

Rifinisci la fuga con il ferro e **liscia con il pennello**.  
Lascia asciugare ancora un po' prima di raccogliere i residui con lo scopino.

Dopo circa 48 h  
dalla stuccatura si può già  
utilizzare la nuova terrazza.

#### IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**  
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**  
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.  
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

**LEROY MERLIN**  
*Voglia di fare casa.*