LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



## IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

Farlo è facile: rivesti il pannello, pareggia il bordo ed esegui le finiture.



# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

RIVESTIRE IL BORDO

**DI UN PANNELLO** 

### **MATERIALI NECESSARI**

Pannello melaminico da trattare

Fogli abrasivi a rete

Foglio di carta

Bordo precollato

### **ATTREZZI**

Adattatore universale per carteggiare

Forbici

Ferro da stiro

Scalpello ben affilato

Tagliabordi

Cunei in legno

Lima piatta per metalli

Pistola di soffiaggio o aspiratore







## **RIVESTI IL PANNELLO**

RIVESTIRE IL BORDO

**DI UN PANNELLO** 







## **IL BORDO**


Scegli un bordo adatto al colore del pannello, un po' più alto del bordo da rivestire. Il retro è impregnato di una colla che aderisce per effetto del calore.

**IL TAGLIO** 

Taglia il bordo in modo che **sporga di 3 cm** su entrambi i lati del pannello.



**DI UN PANNELLO** 

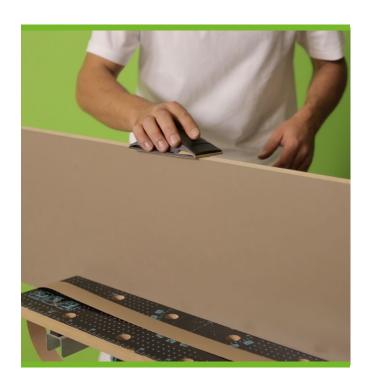


**LA LEVIGATURA** 

Carteggia **delicatamente** il pannello con l'abrasivo.



**LA POLVERE** 

Rimuovi la polvere **di levigatura** con la pistola di soffiaggio o, in alternativa, con l'aspirapolvere.

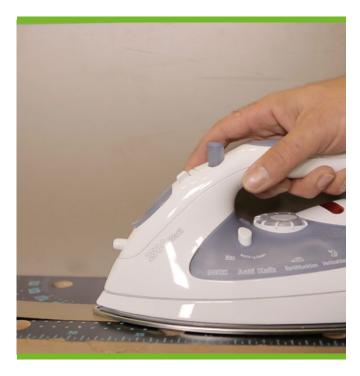

**IL CALORE** 

Regola il ferro da stiro sulla modalità "lana" e passalo **delicatamente** sopra il bordo per preriscaldarlo.



# RIVESTI IL PANNELLO

RIVESTIRE IL BORDO

**DI UN PANNELLO** 





Centra bene il bordo sul pannello **distendendolo un po'**. Appoggia un foglio di carta e passa il ferro. Comincia incollando i primi 5/6 cm.



**LA LUNGHEZZA** 

Appoggia il ferro e passalo su tutta la lunghezza. Prosegui **lentamente** senza fermarti troppo su un punto.




**IL CUNEO** 

Pressa lentamente sul bordo un cuneo in legno per farlo **aderire bene**.



# STEP 2 PAREGGIA IL BORDO

**DI UN PANNELLO** 

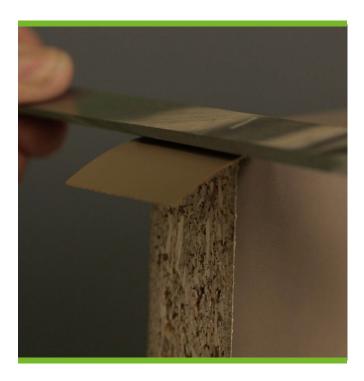


**LO SCALPELLO** 

Passa lo scalpello, avanti e indietro, mantenendo la pressione.



**ALLE ESTREMITÀ** 

Piega il bordo sull'estremità ad angolo retto, prima delicatamente, poi marca bene la **piega**.

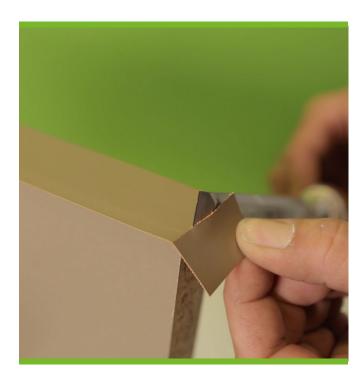

**IL TAGLIO** 


Con lo scalpello, taglia lungo la piega **a raso** del bordo.



## PAREGGIA IL BORDO

RIVESTIRE IL BORDO

**DI UN PANNELLO** 

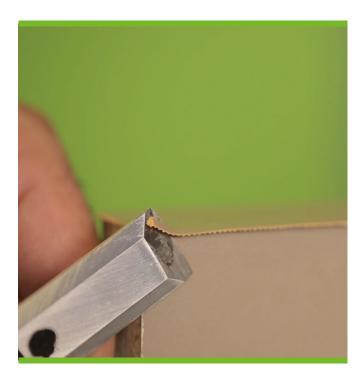



Per tagliare l'eccedenza, appoggi lo scalpello contro il pannello con un'inclinazione di **30°**. Con movimenti **dal basso verso l'alto** comincia a pareggiare il bordo.



**IL RITAGLIO** 

Posiziona la lama in modo che il ritaglio cada **verso il basso**. Spingi lentamente, con il lato della lama ben appoggiato al pannello. Ripeti sull'altro lato.



**IL TAGLIABORDI** 

Un tagliabordi doppio può tagliare **simultaneamente i due lati** del bordo. Oltre i 40 mm di larghezza, apri l'utensile e taglia separatamente i due lati.



## **ESEGUI LE FINITURE**

RIVESTIRE IL BORDO

**DI UN PANNELLO** 





Con pochi passaggi,
il pannello è pronto a integrarsi
in un nuovo arredamento.

### **IDEAPIU' PREMIUM**

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- Garanzia sulla rottura accidentale
  - Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- Giornata SCONTAtu 10%
- al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati
- \* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

## **LO SMUSSO**

Con la lima a 45°, leviga **verso il basso** con movimenti lenti e regolari.
Con due o tre passate, livella lo spigolo e donagli un leggero smusso.

### LA CARTEGGIATURA

Carteggia delicatamente rispettando l'**angolo di 45**° e rimuovi la polvere.

