

IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: prepara il supporto, posa le perline con i ganci e posa le perline con le graffe o il silicone.



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

POSARE

LE PERLINE IN PVC

MATERIALI NECESSARI

Perline in PVC

Travetti

Tasselli

Compensato da 10 mm da cui ricavare i cunei

Graffe

Silicone polimerico

Profilo terminale interno in pvc (facoltativo)

Chiodi o colla per PVC



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

POSARE

LE PERLINE IN PVC

ATTREZZI

Metro
Matita
Forbici
Squadra
Seghetto alternativo
Banco di lavoro
Graffatrice
Pistola da silicone
Stadia
Martello
Trapano
Punta per muro

EQUIPAGGIAMENTO

Guanti
Occhiali di protezione



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

PREPARA IL SUPPORTO

POSARE


LE PERLINE IN PVC

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


COME POSARE
LE PERLINE IN PVC

Trovi dettagli e contenuti extra

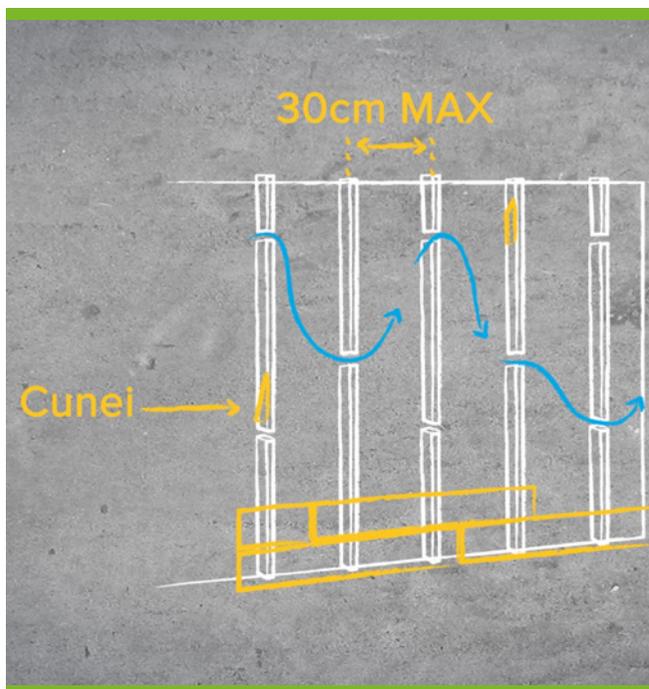

PARETE DANNEGGIATA

Se la parete è danneggiata o disomogenea, realizza una **struttura con i travetti**. Posizionali in senso contrario alle perline, distanti tra loro al massimo 30 cm e a **scacchiera**, per assicurare la circolazione dell'aria dietro le perline.

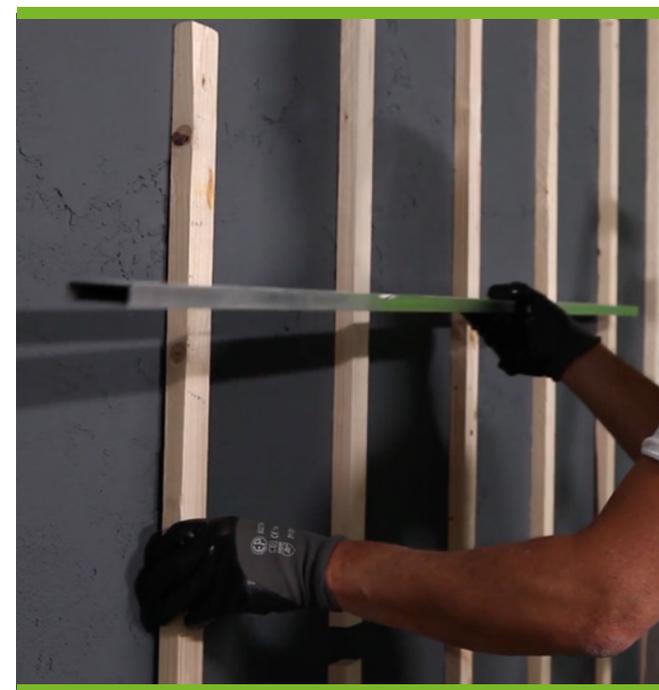

I TRAVETTI

Fissa i travetti al muro in verticale con i **tasselli** e verifica che siano allineati.

STEP 1

PREPARA IL SUPPORTO

POSARE

LE PERLINE IN PVC



I CUNEI

Se necessario, compensa i **dislivelli** con i cunei.



SUL VECCHIO RIVESTIMENTO

Su una parete in buono stato o su un vecchio rivestimento, lava il supporto per rimuovere grasso e polvere. Strofina bene le piastrelle con uno **sgrassatore**, per assicurare la perfetta aderenza della colla.



CONSIGLIO

Quarantott'ore prima della posa, posiziona le perline in PVC in piano, sul pavimento della stanza, per lasciare adattare il materiale alle condizioni ambientali.

Per ragioni estetiche, meglio cominciare la posa dall'alto per avere una perlina piena ai bordi del soffitto. Ma è possibile anche partire dal basso.

STEP 2

POSA LE PERLINE CON I GANCI

POSARE

LE PERLINE IN PVC



LA PRIMA FILA


Incolla o inchioda la prima perlina contro i travetti, con la **linguetta verso il basso**. Inserisci un **gancio** di fissaggio in corrispondenza di ogni travetto.

Spingi tutti i ganci nella scanalatura della perlina e fissali con i **chiodi** forniti.



L'UTLIMA PERLINA

Appoggiamo la perlina seguente. Misuriamo la **distanza** tra l'ultima perlina posata e il muro e segnaliamo sulla perlina.

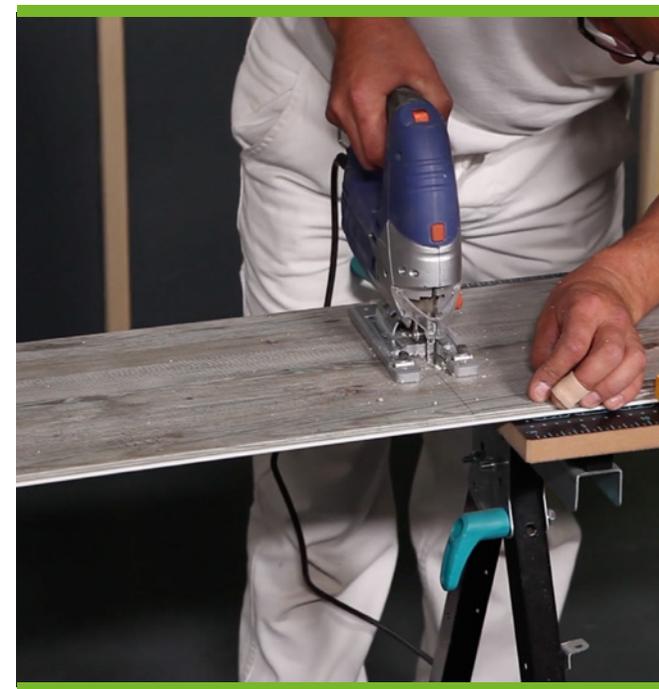

IL TAGLIO

Tracciamo la linea di taglio con la **squadra** poi tagliamo con il seghetto alternativo. Fissiamo l'ultima perlina.

STEP 2

POSA LE PERLINE CON I GANCI

POSARE

LE PERLINE IN PVC



LE FILE SUCCESSIVE


Se il pezzo restante è lungo **almeno 15 cm**, puoi usarlo all'inizio della seconda fila.



L'INSERIMENTO

Batti la parte inferiore della perlina per **agevolare** l'inserimento e installa i nuovi ganci.

Se usi delle perline senza sistema a incastro, prevedi dei rinforzi o dei profili sotto le giunture.

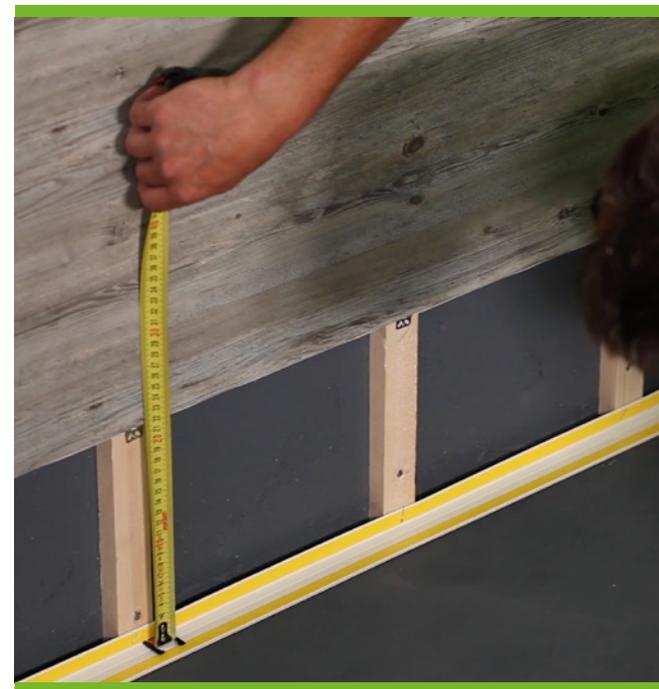

IN FONDO ALLA PARETE

Misura lo spazio rimasto tra il pavimento e l'ultima fila posata. Traccia la **misura** sulla perlina e taglia con il seghetto alternativo. Completa la fila.

STEP 3

POSA LE PERLINE CON LE GRAFFE O IL SILICONE

POSARE

LE PERLINE IN PVC




LE GRAFFE

Puoi fissare le perline anche con le graffe. Il principio è **identico** alla posa con i ganci.



CONSIGLIO

Se il supporto è asciutto, pulito e sgrassato, si può posare il rivestimento anche con il silicone o il mastice di fissaggio, seguendo lo stesso principio.

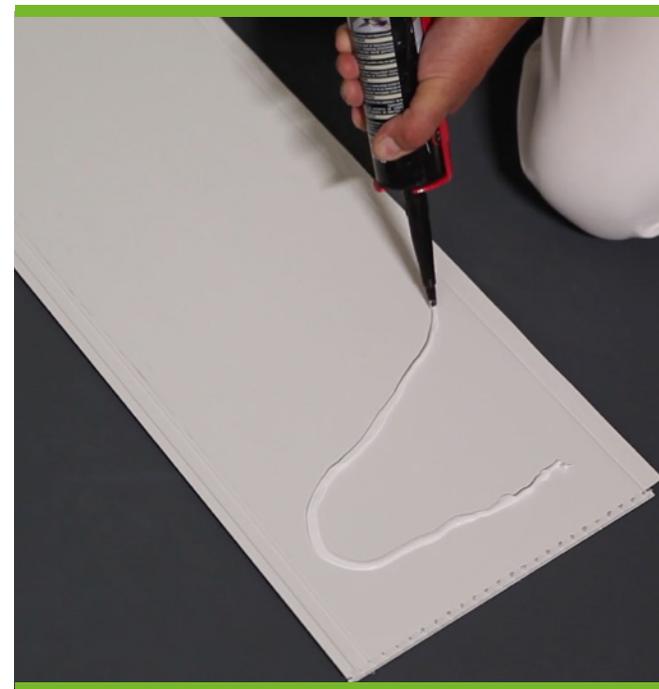

IL SILICONE

Applica un cordone di silicone **a zig zag** sul retro della perlina.

STEP 3

POSA LE PERLINE CON LE GRAFFE O IL SILICONE

POSARE

LE PERLINE IN PVC



SULLA PARETE

Posala subito e premi per farla aderire.
Ripeti per le altre file **incastrando** le perline tra loro.



BUONO A SAPERSI

Per colmare l'eventuale spazio tra l'ultima fila posata e il soffitto, si può utilizzare un profilo terminale interno.

Un rivestimento di facile manutenzione adatto anche agli ambienti umidi.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.