

IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: prepara l'installazione, realizza l'apertura, costruisci il controtelaio, fissa il telaio e installa tutti gli altri elementi.

INSTALLARE
UNA FINESTRA SUL TETTO



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UNA FINESTRA SUL TETTO

MATERIALI NECESSARI

Listelli

Travetti

Supporti per strutture in legno

Chiodi

Finestra da tetto con il suo raccordo



LEROMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UNA FINESTRA SUL TETTO

ATTREZZI

Flessometro

Matita

Segaccio

Livella

Giravite

Cutter

Sega a gattuccio

Graffatrice

Avvitatore

Martello

Smerigliatrice angolare



LEROMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

PREPARA L'INSTALLAZIONE

INSTALLARE


UNA FINESTRA SUL TETTO

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME INSTALLARE
UNA FINESTRA
SUL TETTO

Trovi dettagli e contenuti extra

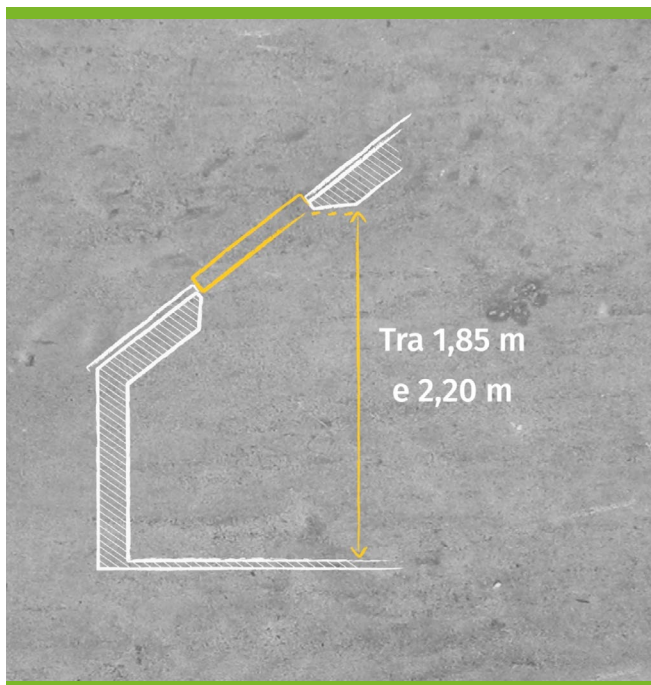

LA SICUREZZA

Per agevolare l'apertura della finestra, posiziona la parte superiore **tra 1,85 m e 2,20 m** da terra; la parte inferiore, per motivi di sicurezza, ad almeno **1,10 m**.



VINCOLI E PERMESSI


Per eventuali permessi e vincoli sulle distanze da rispettare, fare riferimento alle disposizioni del **comune di residenza**.

STEP 1

PREPARA L'INSTALLAZIONE


INSTALLARE

UNA FINESTRA SUL TETTO

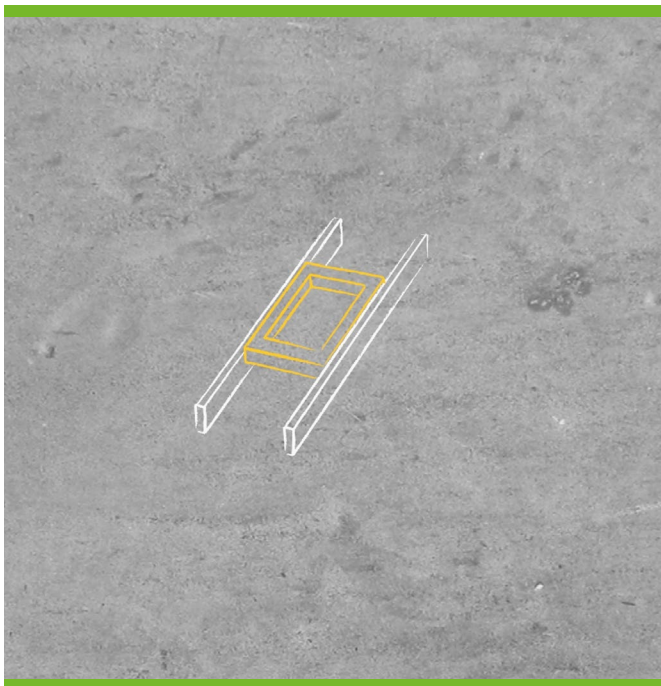


TRA DUE TRAVETTI

Se le **dimensioni della finestra** lo consentono, puoi posizionare il telaio fra due travetti.

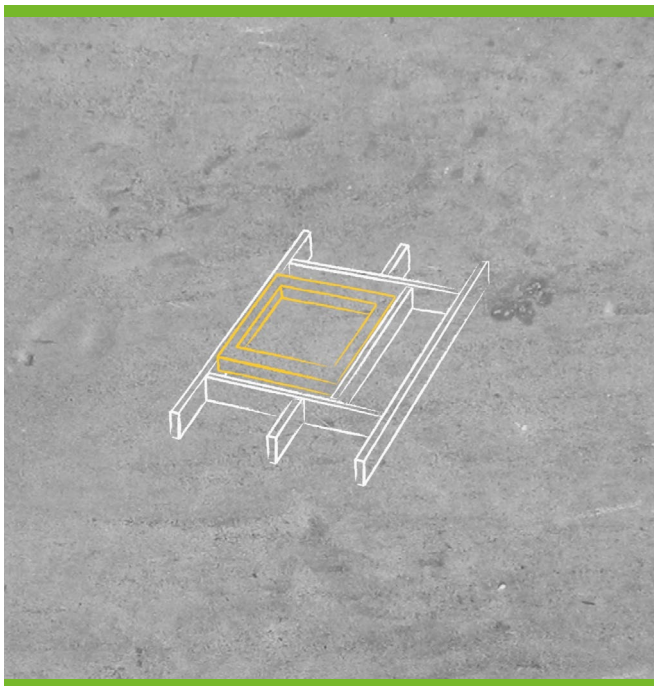

IL CONTROTELAIO

In alternativa, puoi realizzare un controtelaio che compensi il vuoto fra i travetti o faccia da supporto al travetto tagliato.

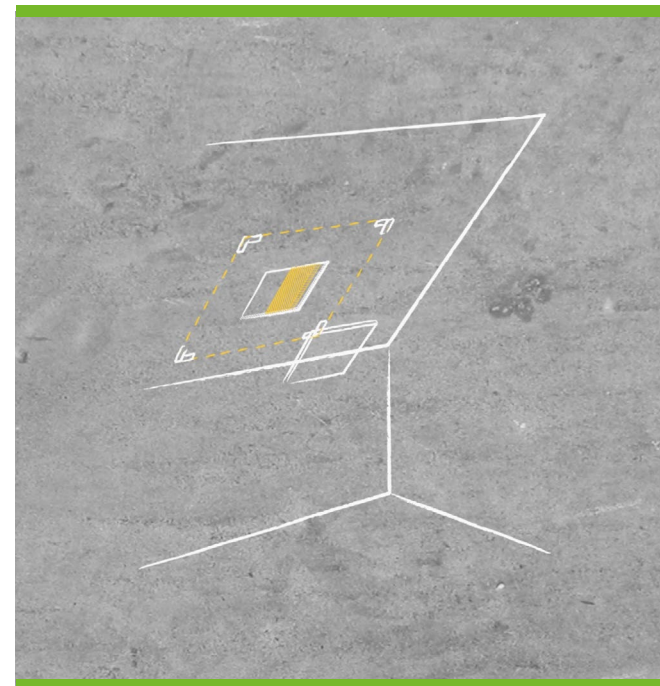

L'APERTURA

Pratica una piccola apertura nel punto in cui desideri installare la finestra, rimuovi l'isolante, verifica la posizione dei travetti per stabilire la **posizione della finestra** e allarga l'apertura delle dimensioni esatte della finestra.

STEP 2

REALIZZA L'APERTURA

INSTALLARE

UNA FINESTRA SUL TETTO




I SUPPORTI DEL TELAIO

Taglia il rivestimento e stabilisci la posizione dell'**elemento fisso** che farà da base al telaio. Riporta lo spessore del travetto e traccia la linea di taglio. Fai lo stesso per la parte superiore.



I TRAVETTI SUPERIORE E INFERIORE

Taglia la trave centrale con la sega, poi segna la **lunghezza** dei due travetti da inserire. Tagliarli e fissali.

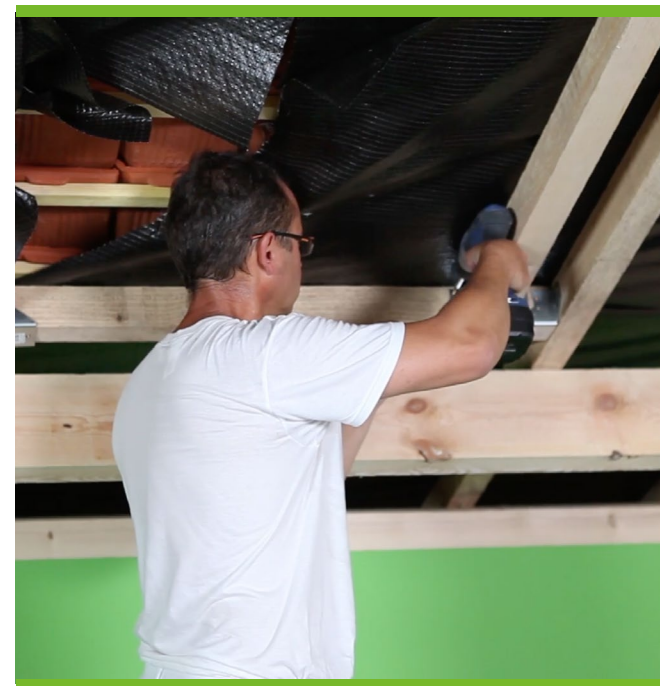

IL TRAVETTO LATERALE

Per posizionare il travetto laterale, aggiungi alla larghezza della finestra **lo spazio oscillante** suggerito dal produttore, poi taglia il travetto e fissalo. Togli il rivestimento, rimuovi le tegole e i listelli.

STEP 3

COSTRUISCI IL CONTROTELAIO

INSTALLARE

UNA FINESTRA SUL TETTO



IL LISTELLO INFERIORE

Fissa il listello inferiore, seguendo le indicazioni del produttore. Posizionalo in modo che il bordo superiore sia a **8 cm dalle tegole**. Verifica con la livella che sia dritto e avvita.



IL LISTELLO SUPERIORE

Fissa il listello superiore rispettando la **distanza** riportata sulle istruzioni.



IL RIVESTIMENTO

Rivolta i lembi del rivestimento verso l'esterno. Fissali con la graffatrice e **taglia l'eccedenza**.

STEP 4

FISSA IL TELAIO

INSTALLARE

UNA FINESTRA SUL TETTO



LE STAFFE

Apri la finestra per accedere al **meccanismo di apertura** e rimuovere il battente. Fissa sul telaio le 4 staffe angolari, seguendo le indicazioni del produttore.



IL SERRAGGIO

Infila il telaio nell'apertura, centralo e inserisci **una vite al centro** delle staffe inferiori, senza stringere. Verifica che il telaio sia centrato e dritto, poi fissa le altre viti. Fissa nello stesso modo la parte superiore e verifica che le **diagonali siano identiche** prima di serrare.



IL BATTENTE

Installa il battente sul telaio con la **barra di manovra verso l'esterno**. Chiudi delicatamente per verificarne il parallelismo. Correggi eventuali difetti aggiungendo dei cunei sotto le staffe.

STEP 5

INSTALLA TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI

INSTALLARE

UNA FINESTRA SUL TETTO



LA SCOSSALINA

Rimuovi il battente, segna la posizione della scossalina sul rivestimento e sui listelli e tagliali per incastrare la scossalina. Inserisci la scossalina con una **lieve pendenza**, poi fissala con due viti.



IL RACCORDO

Posiziona la parte inferiore del raccordo, ricoprilo con il profilato e avvitalo al telaio. Applica la **guarnizione plissettata autoadesiva** e falla aderire bene alle tegole. Monta infine gli altri elementi del raccordo, seguendo le indicazioni del produttore.

Posizionata la guarnizione in schiuma e le tegole attorno al telaio, rimontato il battente, si migliora la nuova finestra è pronta per migliorare l'abitabilità del sottotetto.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

▶ **Giornata SCONTAtu 10%**

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.