

IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: prepara l'ancoraggio dei pali, assembla il divisorio e cementalo.



INSTALLARE

UNA RECINZIONE IN LEGNO



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UNA RECINZIONE IN LEGNO

MATERIALI NECESSARI

Pali
Supporti per travi
Divisori da giardino
Piastre per strutture in legno
Viti per legno
Calcestruzzo
Listelli



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UNA RECINZIONE IN LEGNO

ATTREZZI

Martello

Vanga

Mazzetta

Livella

Trapano avvitatore

Strettoio

Cassoncino

Cazzuola

Chiave a pipa



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

PREPARA L'ANCORAGGIO DEI PALI

INSTALLARE

UNA RECINZIONE IN LEGNO

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME INSTALLARE
UNA RECINZIONE
IN LEGNO

Trovi dettagli e contenuti extra



LA LINEA DI POSA

Con una corda e dei listelli traccia la linea di posa **dei pali**.




IL DIVISORIO

Posa un divisorio a terra, **tra due pali**.

PREPARA L'ANCORAGGIO DEI PALI

INSTALLARE

UNA RECINZIONE IN LEGNO

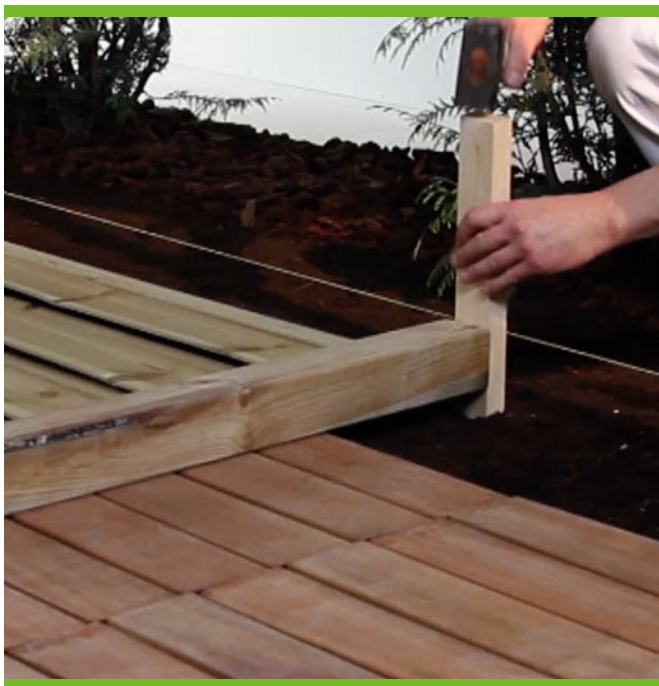


IL PRIMO LISTELLO

Pianta un listello in corrispondenza **del palo**.



LO SCAVO

In quel punto, scava una buca di **40 cm** di profondità.

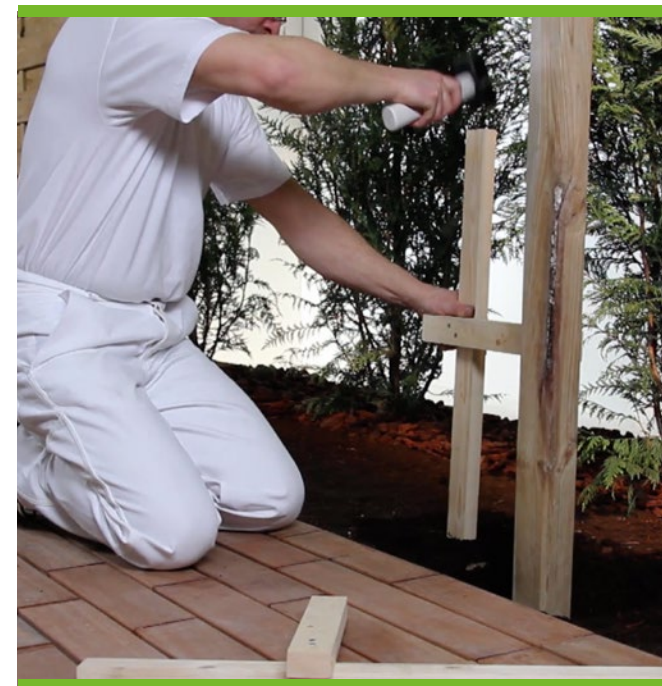

I PUNTELLI PROVVISORI

Realizza due puntelli provvisori con i listelli. Piantali nella buca e sistemali in modo da **bloccare il palo** in posizione verticale.

STEP 2

ASSEMBLA IL DIVISORIO

INSTALLARE

UNA RECINZIONE IN LEGNO




IL SUPPORTO

Inserisci il palo nel supporto e bloccalo con i **tirafondi**.



LA POSIZIONE DELLE PIASTRE

Per fissare il divisorio, segna sul palo la posizione delle piastre, la prima a **20 cm** dalla sommità del palo, la seconda a **160 cm** dalla prima.

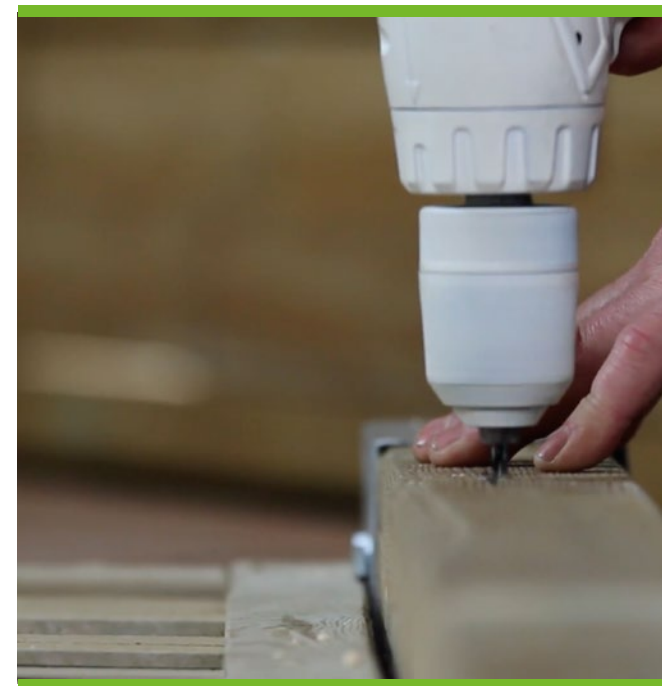

IL FORO

Realizza il foro con il trapano in corrispondenza dei **segni**.

STEP 2

ASSEMBLA IL DIVISORIO

INSTALLARE

UNA RECINZIONE IN LEGNO




LE PIASTRE

Avvita le piastre al palo, aiutandoti con uno **strettoio**.



LA POSIZIONE

Avvicina il palo al divisorio e **regola** la posizione.

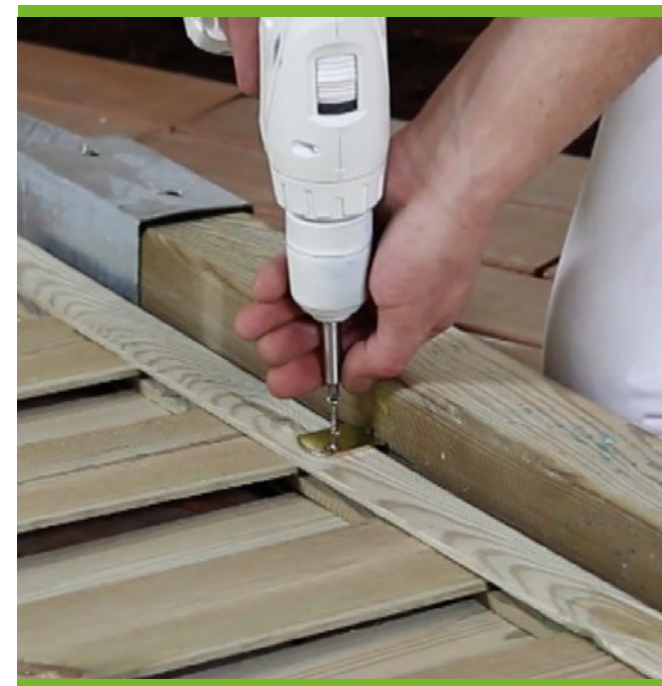

IL FISSAGGIO

Avvita le piastre al divisorio.

STEP 3

BLOCCA E CEMENTA IL DIVISORIO

INSTALLARE

UNA RECINZIONE IN LEGNO




NELLA BUCA

Inserisci il divisorio con i pali nelle buche e utilizza dei **cunei** per tenerlo sollevato di 3 o 4 cm da terra. Verifica l'orizzontalità con la livella.



I LISTELLI

Blocca il divisorio con due listelli lunghi, uno per lato, e verifica la verticalità.

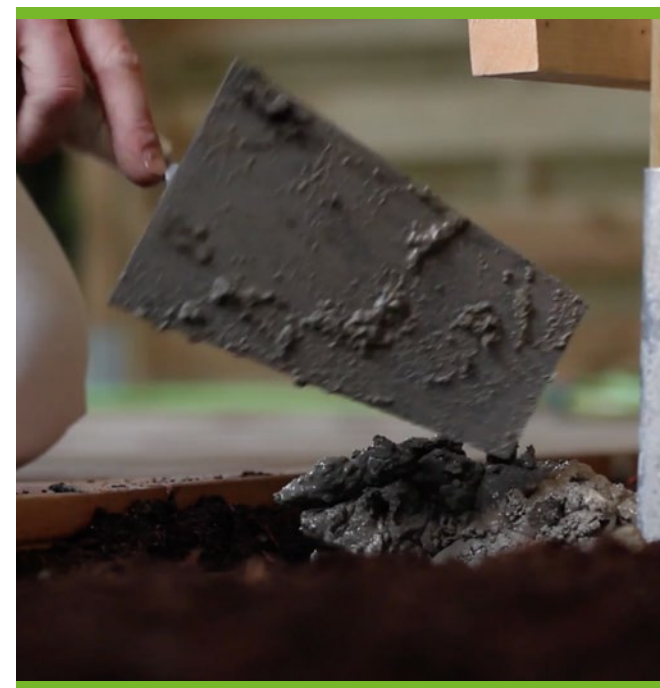

IL CALCESTRUZZO


Impasta il calcestruzzo e versalo intorno alla base dei pali, fino al **livello del terreno**.

STEP 3

BLOCCA E CEMENTA IL DIVISORIO

INSTALLARE

UNA RECINZIONE IN LEGNO

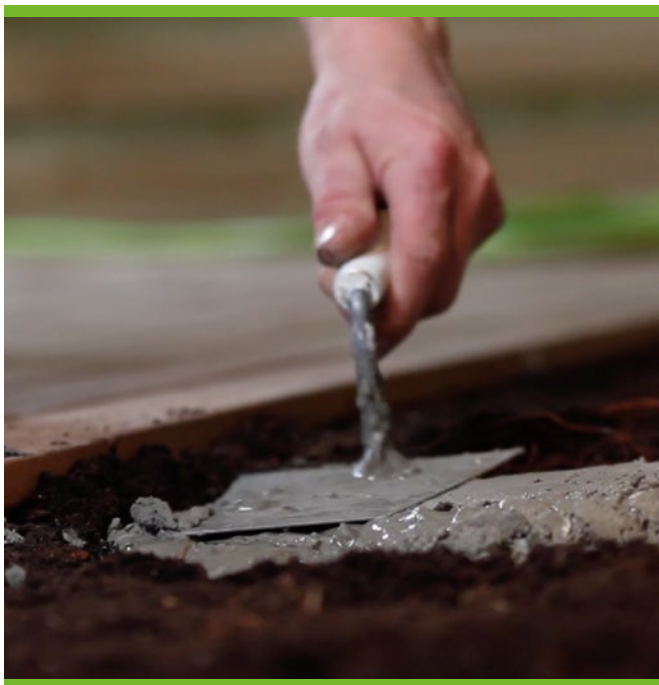

LA PENDENZA

Crea una leggera pendenza per agevolare lo **scolo dell'acqua**.



LA RECINZIONE

Appoggia un listello sul divisorio per bloccarlo **provvisoriamente** poi prosegui, senza attendere l'indurimento del calcestruzzo.

In un paio di giorni la recinzione sarà pronta e potrai goderti le belle giornate all'aperto.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.