

IL TUO PROGETTO IN 6 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: traccia la posa, monta la struttura, posa le lastre su un lato, inserisci l'isolante, posa le lastre sull'altro lato ed esegui le finiture.



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO

MATERIALI NECESSARI

Guide a U

Montanti a C

Lastre di cartongesso 250 x 90 cm, sp. 6/6,5 mm

Cunei in legno

Viti per cartongesso

Isolante

Scatole da incasso per cartongesso

Interruttori

Tubo corrugato

Nastro in carta per giunti

Stucco per cartongesso

Sigillante acrilico

Tasselli



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO

ATTREZZI

Flessometro

Matita

Livella

Filo a piombo

Stadia

Cesoia,

Pinza punzonatrice

Martello tassellatore

Strettoi

Trapano avvitatore

Insero per cartongesso

Cutter

Sega a tazza



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO

ATTREZZI

Coltello per isolante

Spatola per stuccare

Frattoni

Pistola per silicone

Scala

Cassoncino

Secchio

EQUIPAGGIAMENTO

Guanti di protezione

Ginocchiere

Occhiali di protezione

Respiratore



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

TRACCIA LA POSA

REALIZZARE UNA PARETE


CURVA IN CARTONGESSO

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


COME REALIZZARE
UNA PARETE CURVA
IN CARTONGESSO

Trovi dettagli e contenuti extra

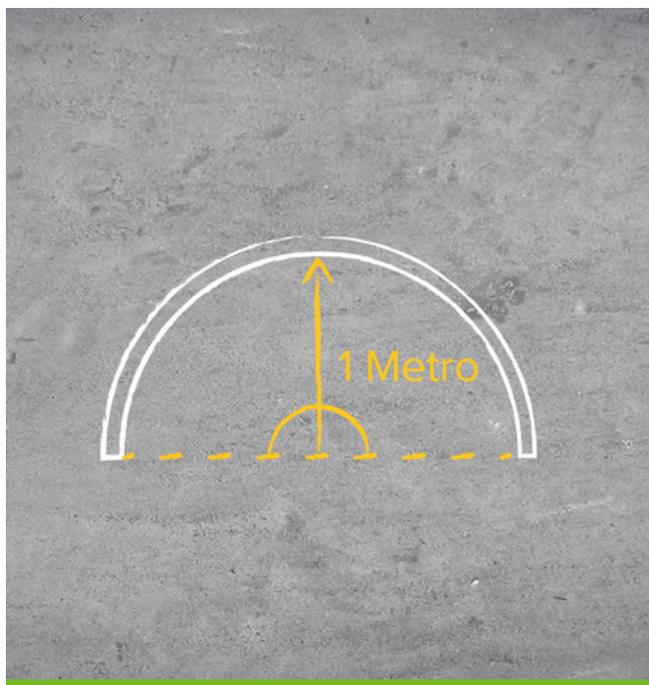

CURVE DI 1 M

Con lastre di cartongesso curvabili **spesse 6 o 6,5 mm**, puoi creare delle curve di 1 metro di raggio.

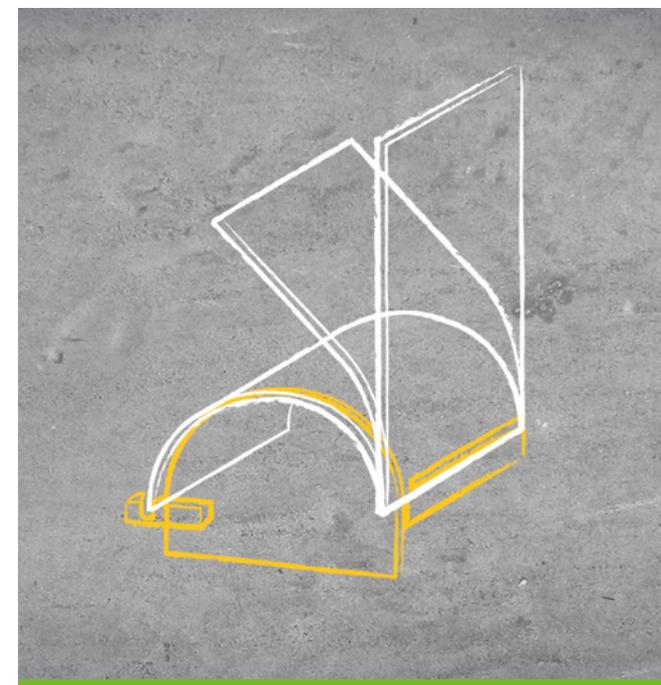

CURVE INFERIORI A 1 M


Per curve più pronunciate, tra 25 cm e 1 m di raggio, **inumidisci le lastre** e lasciale asciugare su una **sagoma**.

STEP 1

TRACCIA LA POSA

REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO

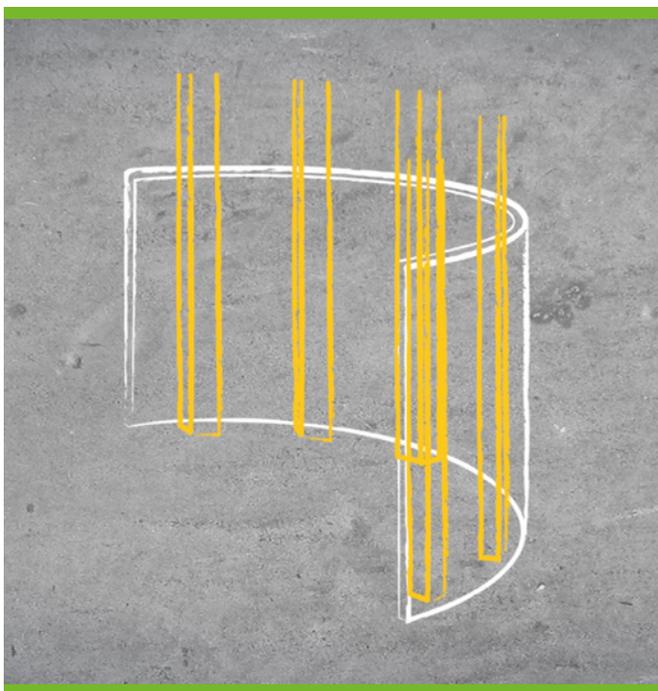

LA STRUTTURA

Realizza innanzi tutto la struttura in alluminio. Stabilisci la posizione della parete e inserisci una vite nel pavimento: sarà il **centro della semicirconferenza** su cui realizzerai la struttura.



LA TRACCIA SUL PAVIMENTO

Posiziona un profilato sul pavimento e fallo **ruotare** attorno alla vite.



LA TRACCIA SUL SOFFITTO

Segna sul soffitto la **proiezione della vite**, controllando la verticalità con un filo a piombo. Inserisci anche sul soffitto una vite e traccia la curva.

STEP 2

MONTA LA STRUTTURA

REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO




I TAGLI

Con la cesoia o un tagliaprofili a mano, fai dei tagli sulle guide, **ogni 2-3 cm**.



FISSARE LE GUIDE

Posiziona le guide lungo il tracciato e fissale al pavimento con **un tassello ogni 30 cm**. Ripeti sul soffitto.

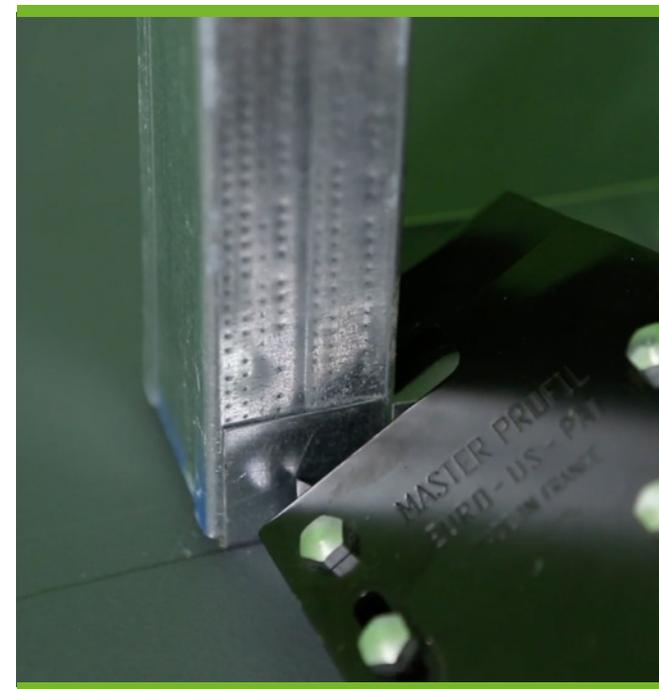


FISSARE I MONTANTI

Misura la distanza tra le guide, sottrai 1 cm e taglia i montanti a misura. Posiziona il primo montante e **punzonalo** alla guida inferiore. Verifica la verticalità con la livella e fissa il montante alla guida superiore. Posa tutti gli altri montanti, uno **ogni 30 cm**.

STEP 3 POSA LE LASTRE SU UN LATO

REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO

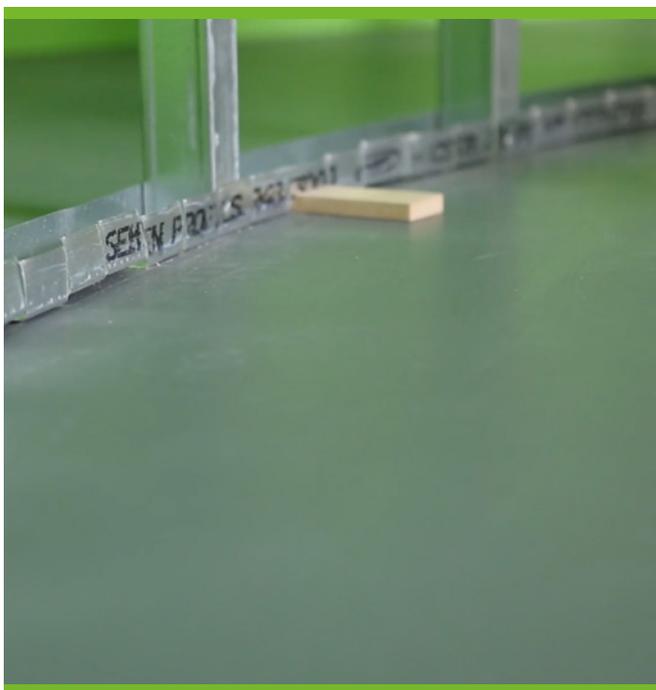

I CUNEI

Posa le lastre nel senso della lunghezza. Per prima cosa, disponi sul pavimento cunei **da 10 mm**.



LA PRIMA LASTRA

Appoggia la prima lastra, allineata al primo montante, e **spingi delicatamente per curvarla**. Raggiunta la posizione, bloccala con uno strettoio.



LE VITI

Avvita la lastra **ai montanti** e posa nello stesso modo le lastre successive.

STEP 3

POSA LE LASTRE SU UN LATO

REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO




IL SECONDO STRATO

Con un secondo strato di lastre migliori la curvatura e attenui eventuali pieghe del primo strato. **Taglia una lastra in 2** e posizionala sui cunei, curvala e fissala ai montanti. Continua con la posa del secondo strato fino al soffitto, a posa sfalsata se la parete è più lunga di 2,5 m.



I COLLEGAMENTI ELETTRICI

Prima di montare le lastre sull'altro lato della parete, fai passare i tubi corrugati attraverso i montanti, **fino alla presa.**

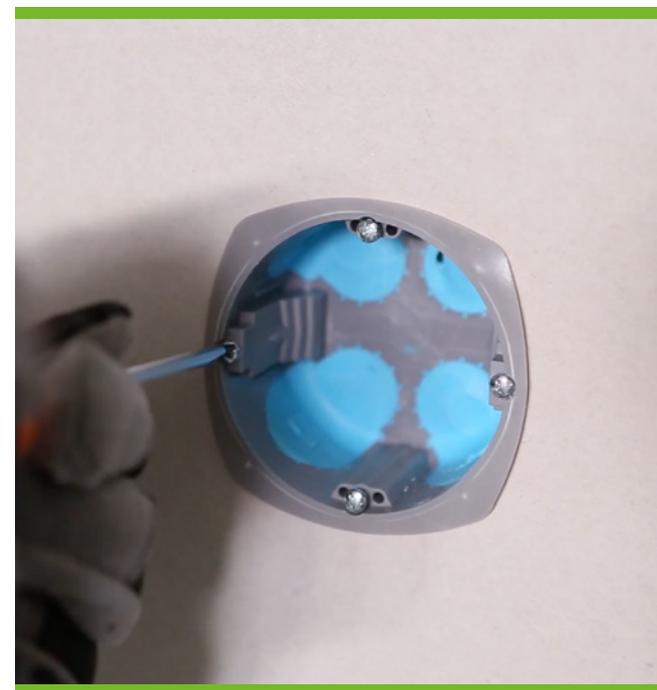

LE SCATOLE

Segna la posizione delle scatole, poi pratica i fori con la **sega a tazza**. Inserisci la scatola e fissala con le viti.

STEP 4

INSERISCI L'ISOLANTE

REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO




LE MISURE

Un isolante migliora le prestazioni termiche e acustiche. Per la lunghezza, misura l'altezza pavimento/soffitto e **aggiungi 1 cm**. Per la larghezza, prevedi un piccolo margine che manterrà i teli in posizione tra i montanti.



IL TAGLIO

Indossa i dispositivi di protezione individuale e taglia **a misura** i teli con un coltello per isolante.

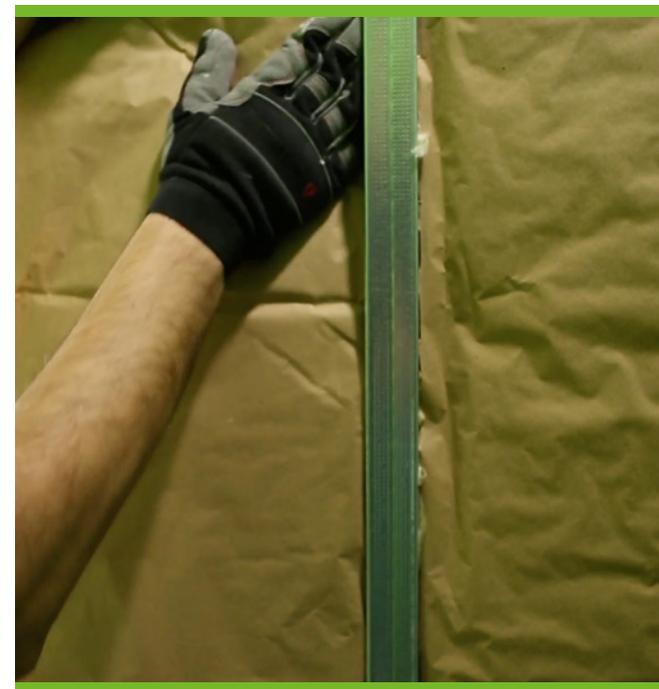

L'INSERIMENTO


Inserisci i teli di isolante **tra i montanti**.

STEP 5

POSA LE LASTRE SULL'ALTRO LATO


REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO

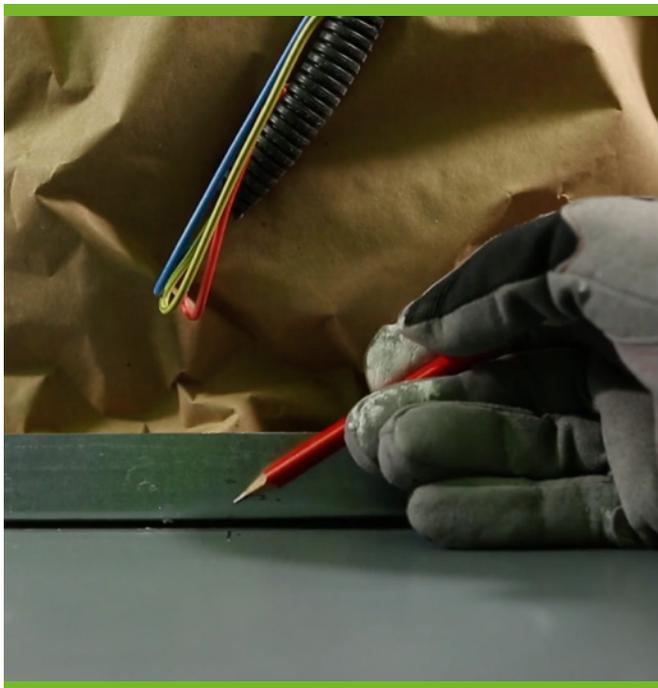

LA SCATOLA

Se devi integrare una presa elettrica, segna sul pavimento l'**asse** della posizione della scatola.

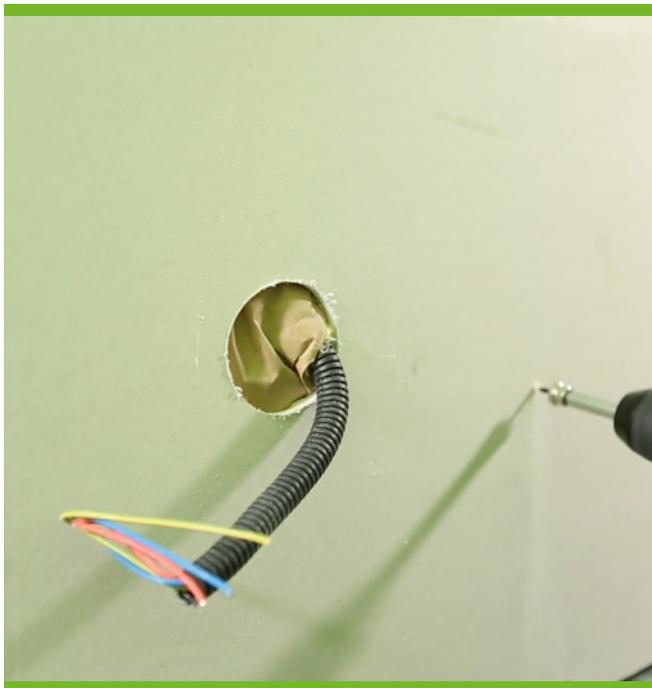

IL PRIMO STRATO

Inizia con una lastra **tagliata a metà** in orizzontale, per nascondere le giunzioni. Segna e forala la lastra, poi fissala alla struttura.



IL SECONDO STRATO

Usa il **riferimento sul pavimento** per segnare la posizione del foro anche sul secondo strato. Sposta la lastra, forala, fai passare il tubo con i cavi elettrici e fissala. Installa la scatola a incasso.

STEP 6

ESEGUI LE FINITURE


REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO




LE GIUNZIONI ORIZZONTALI

Riempi lo spazio tra bordo e soffitto e tra bordo e pavimento con il **sigillante acrilico**.

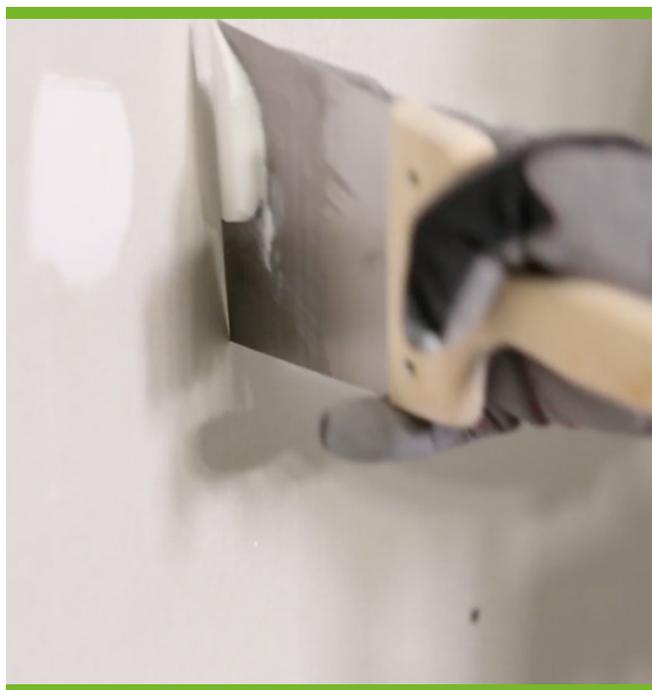

LE VITI

Stucca le teste delle viti, con una seconda passata, se necessaria, dopo 24 ore.

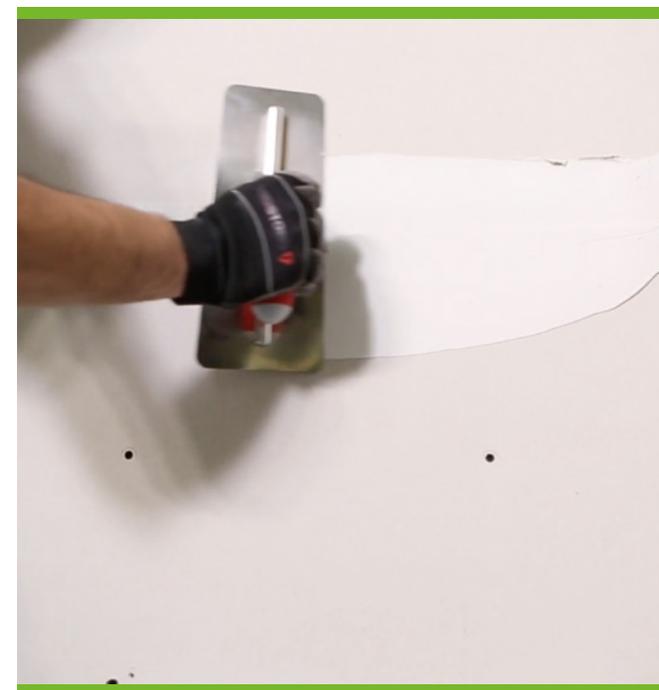

TRA LE LASTRE


Passa uno strato di stucco tra le lastre ed evidenzia la **linea di giunzione** con l'angolo della spatola.

STEP 6

ESEGUI LE FINITURE

REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO

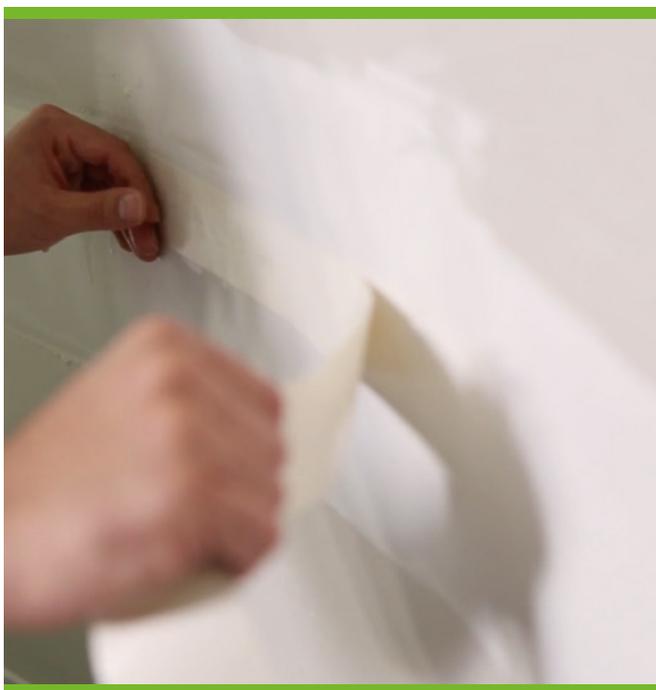


IL NASTRO

Inumidisci il nastro in carta per giunti e applicalo con il lato stampato appoggiato **alla parete**.



LO STUCCO

Incolla il nastro aiutandoti con la spatola, per farlo aderire ed eliminare lo **stucco in eccesso**. Il giorno dopo applica un'altra mano di stucco.

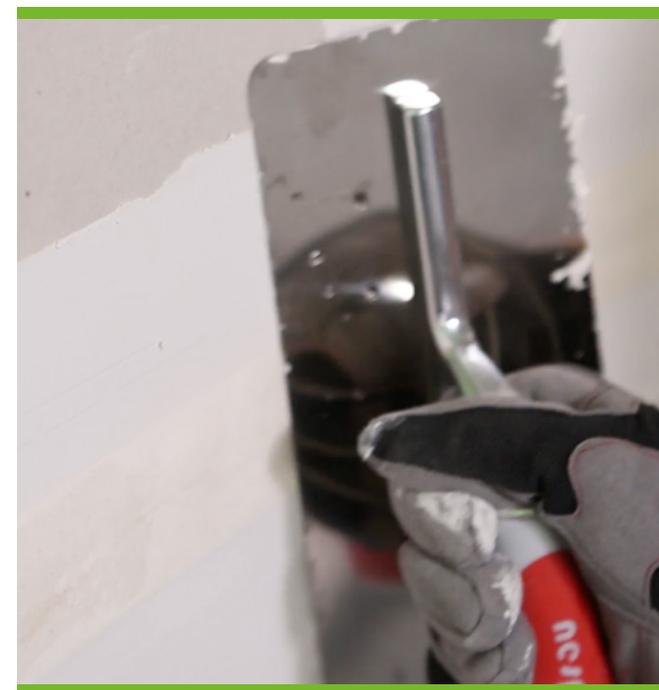

LA PARETE

Stucca l'intera parete con un **frattone**.

STEP 6

ESEGUI LE FINITURE

REALIZZARE UNA PARETE

CURVA IN CARTONGESSO



LA RIFINITURA

Termina lisciando prima da un lato e poi dall'altro con una **pressione minima**, per eliminare eventuali dislivelli.



CONSIGLIO

Leviga delicatamente sulle giunzioni e rimuovi la polvere prima di applicare una pittura murale.

Con lastre di cartongesso adatte a questo scopo, posare una parete curva è semplice come posare una parete classica.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

▶ **Giornata SCONTAtu 10%**

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

