



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO


www.leroymerlin.it

POSARE UN PIATTO DOCCIA

Trovi dettagli e contenuti extra: posare un piatto doccia sarà ancora più semplice.



Verifica di avere uno scarico laterale, se non disponi di uno scarico centrale a pavimento.

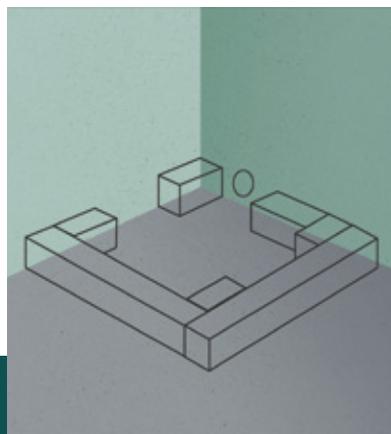

Posiziona i blocchi in modo da **non intralciare lo scarico**, e lasciare sui bordi lo spazio per i **lati esterni della base**, che saranno anch'essi realizzati con i blocchi in calcestruzzo.

STEP 1

PREPARA LA POSA


LA SAGOMA

Posiziona il piatto doccia e traccia l'**ingombro** con una matita. Poi mettilo da parte.




IL RIALZO

Se il piatto non dispone di piedini regolabili, sagoma **quattro blocchi in calcestruzzo cellulare** a forma di mattone. Posali negli angoli.

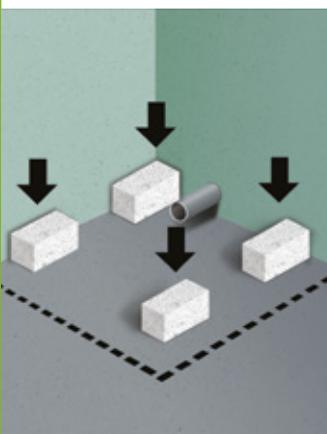


Stendi sui blocchi il **collante per calcestruzzo cellulare**, aiutandoti con la cazzuola.

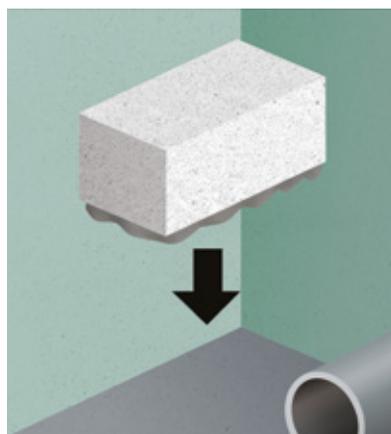

Fissa i quattro blocchi. Ricordati che questo passaggio non è necessario se il piatto è provvisto di **piedini regolabili**.


STEP 2

EFFETTUA I RACCORDI DELLO SCARICO

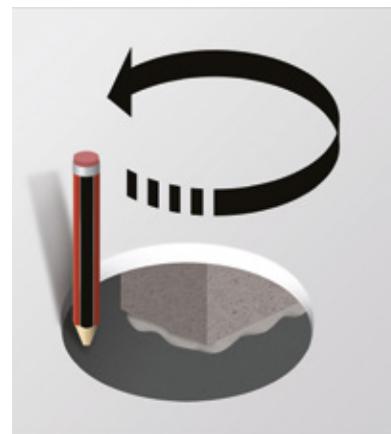

IL PROFILO

Posiziona nuovamente il piatto doccia sui supporti e segna sul pavimento il punto in cui va montata la **piletta sifonata**. Rimetti da parte il piatto doccia.

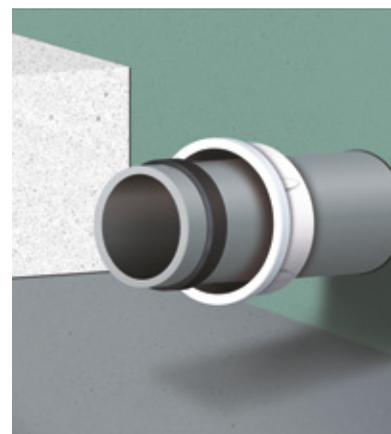

LA PILETTA SIFONATA

Inserisci il **giunto che copre lo scarico**: se serve, inserisci anche un canotto estensibile, che consente un certo margine di manovra.



Inserisci la **guarnizione e qualche giro di nastro isolante** sulla filettatura della piletta sifonata. Collegala al tubo di scarico. Verifica dopo un'ora la **tenuta stagna**.


STEP 3

REALIZZA LA BASE




I LATI ESTERNI

Utilizza i blocchi in calcestruzzo per realizzare i lati esterni della base. Tagliarli nella giusta misura: ricordati che devi lasciare un po' di **margin**e per lo spessore della colla e della piastrella.

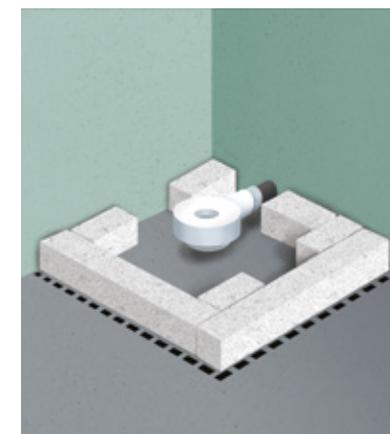

Posiziona i blocchi di calcestruzzo, **tagliati della giusta misura**, lungo i lati esterni della base.

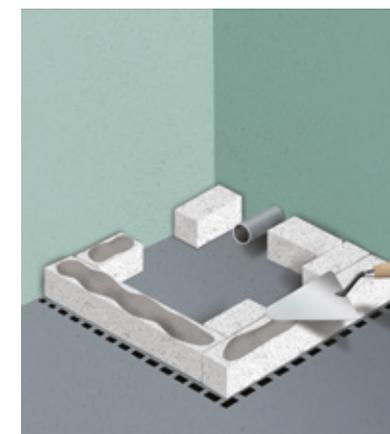

IL FISSAGGIO

Fissa i blocchi con il collante per calcestruzzo cellulare. Stendi uno strato di collante anche sulla **parte superiore dei blocchi**.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTA tu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Piatto doccia
- Piletta sifonata
- Canotto estensibile
- Blocchi in calcestruzzo cellulare
- Collante calcestruzzo cellulare
- Alcol multiuso
- Silicone antimuffai


ATTREZZI

- Matita
- Flessometro
- Cazzuola
- Livella
- Mazzetta in gomma
- Segaccio per calcestruzzo
- Stracci
- Pistola per silicone
- Cassoncino


Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 07 Codice 001




Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

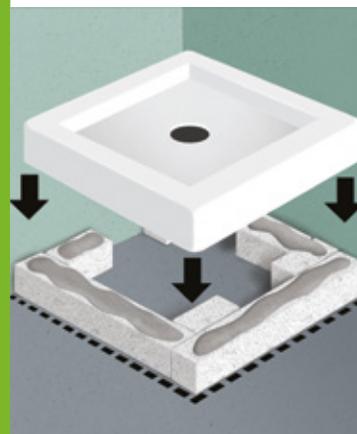

Appoggia **con delicatezza** il piatto doccia sulla base in calcestruzzo.

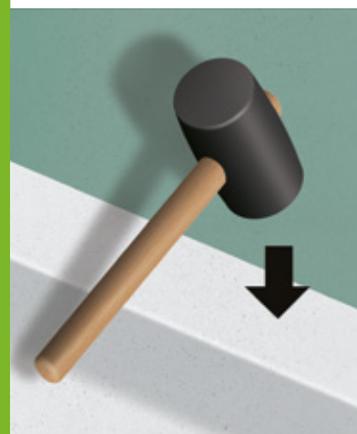


Premi il piatto e **fallo aderire bene** con qualche colpo di mazzetta in gomma.

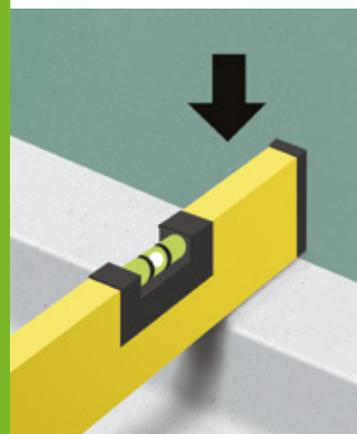

Appoggia sul piatto una livella e controlla più volte che sia leggermente **inclinato verso lo scarico**.


STEP 4

ASSICURA LA TENUTA STAGNA

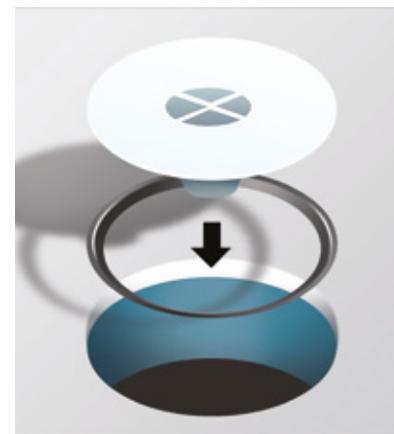

IL TAPPO

Raccorda la **piletta sifonata**, già posizionata a livello del foro di scarico, con il suo **tappo**.

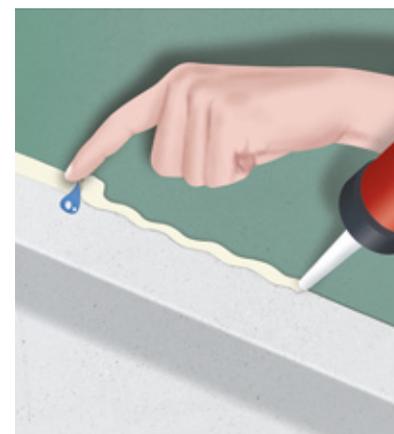

I BORDI

Sgrassa bene i bordi del piatto doccia con uno straccio imbevuto di alcol, poi stendi con la pistola il **silicone antimuffa**. Ripassa con un dito, per stenderlo al meglio e impedire che ci siano infiltrazioni future.

Fissare un piatto doccia è un lavoro davvero semplice: basta fare un po' d'attenzione, per evitare rischi di infiltrazione d'acqua.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

POSARE UN PIATTO DOCCIA



Puoi realizzare il tuo progetto in 4 semplici step.

Farlo è facile: prepara la posa, effettua i raccordi dello scarico, realizza la base e assicura la tenuta stagna.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Vogliamo fare cosa.