



## GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO


[www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

### INSTALLARE UNA COLONNA DOCCIA

Trovi dettagli e contenuti extra:  
installare una colonna doccia  
sarà ancora più semplice.



Verifica che i tubi  
di alimentazione dell'acqua  
siano incassati nella parete.

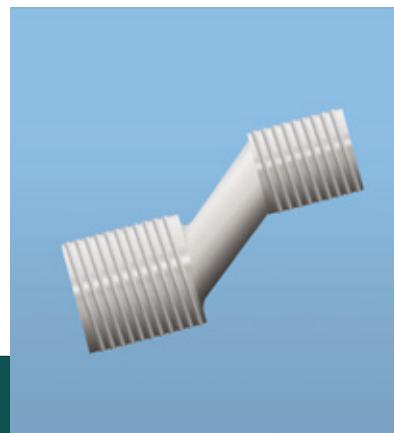

### I RACCORDI ECCENTRICI

Inserisci i raccordi  
eccentrici in dotazione  
per **coprire l'eventuale  
differenza** (il raccordo  
da mezzo pollice  
deve essere montato  
dalla parte dei tubi, quello  
da tre quarti di pollice  
dalla parte del miscelatore).



### IL PRIMO RACCORDO


Avvita il raccordo a mano  
per qualche giro,  
poi continua con una chiave  
a forchetta. **Non stringere  
fino in fondo**, per mantenere  
un po' di gioco.



### LA TENUTA STAGNA

Stendi il silicone  
tutt'intorno ai raccordi,  
per fare aderire i **rosoni  
copritubo** alla parete.  
Liscia il silicone  
con un dito bagnato di  
acqua e sapone.

## STEP 1 | INSTALLA IL MISCELATORE

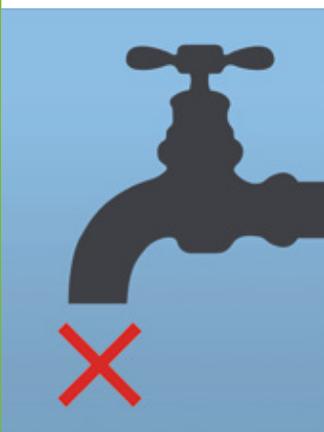

### L'ACQUA

Chiudi l'acqua prima  
di cominciare il lavoro,  
se la doccia è già collegata  
alla **rete di alimentazione**.



### IL MONTAGGIO PRELIMINARE

Fai un montaggio preliminare  
del miscelatore, per capire  
se regolare i raccordi **a livello  
del muro o più in profondità**,  
in modo che siano interamente  
mascherati dai rosoni  
copritubo. Se non c'è ancora  
il rivestimento, tieni conto  
anche dello spessore  
delle piastrelle.




### IL SECONDO RACCORDO

Monta nello stesso modo  
anche il secondo raccordo,  
in modo che tra i due  
ci sia una **distanza  
di 150 mm**.  
Avvicina il miscelatore  
per verificare e regolare  
la distanza tra i raccordi.



### IL MISCELATORE

Posiziona i rosoni  
copritubo, poi inserisci  
i **filtri** e le **guarnizioni**  
del miscelatore.

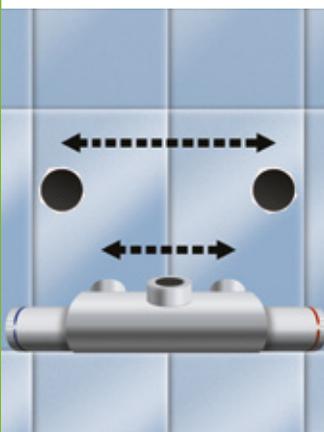

### LA DISTANZA TRA I TUBI

Misura la distanza tra i tubi  
di alimentazione dell'acqua:  
controlla che **corrisponda**  
alla distanza tra gli attacchi  
del miscelatore.




### LA TENUTA STAGNA SUI RACCORDI

Avvolgi attorno a ciascun  
filetto, in senso antiorario,  
alcuni **giri di nastro  
in PTFE**, specifico  
per la sigillatura ermetica  
dei raccordi.



### LA REGOLAZIONE

Posiziona una livella sopra  
i raccordi montati  
e controlla che siano  
**perfettamente orizzontali**.

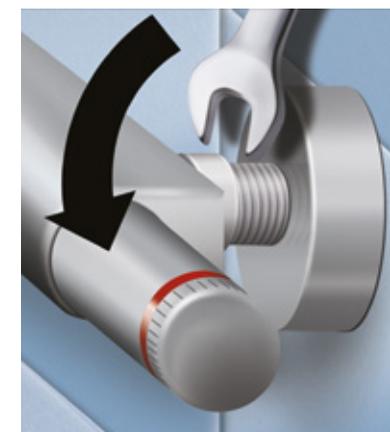

Avvita il miscelatore  
**in modo alternato**, prima  
a mano, poi con una  
chiave a forchetta.  
Prima di bloccare,  
verifica con la livella  
che il miscelatore  
sia **orizzontale**.

## IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**  
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTA tu 10%**  
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

## SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

### MATERIALI NECESSARI

- Colonna doccia
- Miscelatore doccia
- Silicone
- Tasselli
- Punta per ceramica
- Nastro PTFE

### ATTREZZI

- Matita
- Chiave a forchetta
- Livella
- Trapano a filo

Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 07 Codice 002

## STEP 2

## FISSA L'ASTA DELLA COLONNA




### L'ASSE DI POSA

Trova la **verticale dell'asse di posa** con la livella. Posiziona l'asta della colonna doccia sul miscelatore per scegliere a che altezza fissarla e **segnare i punti** in cui inserire i tasselli.




### I FORI

Applica un pezzo di nastro di carta sul segno, per evitare che la **punta del trapano scivoli** sulla superficie delle piastrelle.

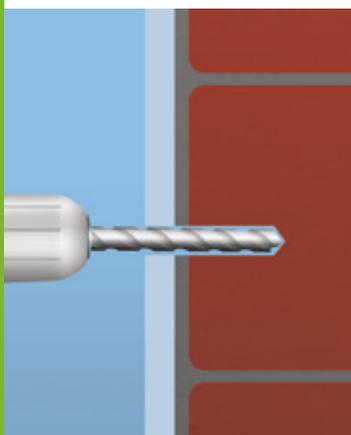


Usa una **punta per ceramica**: posizionala sul segno e comincia a forare il più lentamente possibile, senza innestare la percussione, per non rompere le piastrelle. Arrivato al mattone, innesta la percussione.

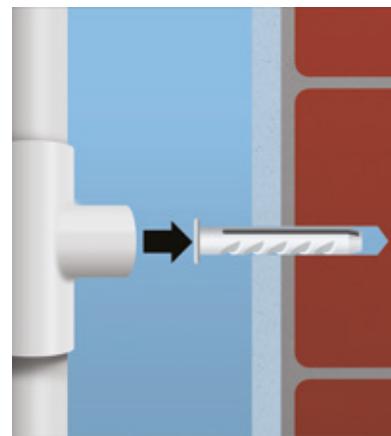

### IL FISSAGGIO

Inserisci nei fori i **tasselli** e comincia a fissare la colonna doccia al muro.

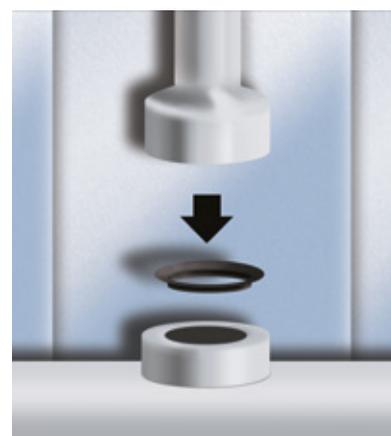

Inserisci le **guarnizioni** e raccorda la colonna doccia al miscelatore.

Con un miscelatore classico o termostatico, con un soffione grande o una piccola doccetta, devi solo scegliere la colonna doccia preferita.

### ATTENZIONE


Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te  
le schede step by step

LIVELLO  
DIFFICOLTÀ

## INSTALLARE UNA COLONNA DOCCIA

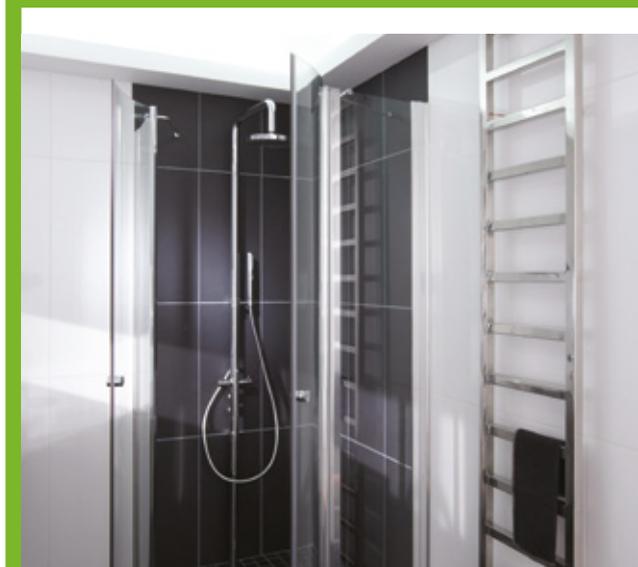

**Puoi realizzare il tuo progetto in 2 semplici step.**

**Farlo è facile:** installa il miscelatore e fissa l'asta della colonna doccia.



Oppure acquista online su [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

leroymerlin.it

LEROY MERLIN  
Voglio di fare casa