




GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

POSARE LA CARTA DA PARATI

Trovi dettagli e contenuti extra: posare la carta da parati sarà ancora più semplice.

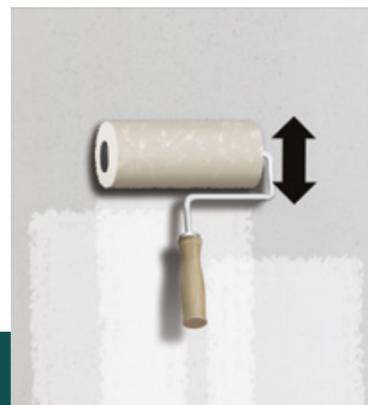

IL FISSATIVO

Applica con il rullo un fissativo, se il **muro non è perfetto** o non è stato rimesso a nuovo.

STEP 1 PREPARA IL SUPPORTO



IL VECCHIO RIVESTIMENTO

Togli il vecchio rivestimento: asporta la **vecchia carta da parati** con un prodotto scollante o leviga leggermente la **vecchia vernice**, per una migliore aderenza della colla.



Stacca le placche di interruttori e prese.



TRE VERIFICHE

Assicurati che il supporto sia **pulito**, bene **in piano** e ben **asciutto**. In caso contrario, spolveralo o lavalo, stucca buchi e fessure, identifica ogni traccia di umidità e trattala con un prodotto specifico.



BUONO A SAPERSI


Per non correre rischi, ricordati di staccare le placche solo dopo aver tolto la corrente elettrica.

STEP 2 PREPARA LA POSA



LA COLLA

Mescola la colla in modo omogeneo, rispettando le **proporzioni indicate** sulla confezione.

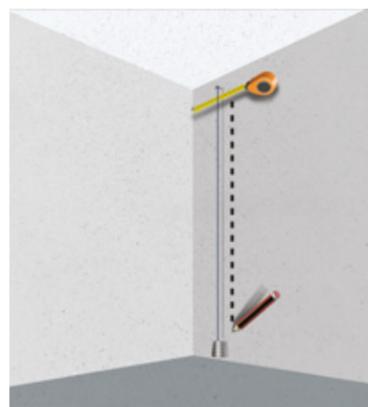

LA TRACCIA


Traccia dei **segni di riferimento** sul muro. Con un metro, riporta la larghezza del telo sul muro, a partire dal bordo in alto. Cala il filo a piombo e riporta piccoli segni regolari su tutta l'altezza del muro. Misura infine l'altezza del muro.



LA CARTA

Verifica che tutti i rotoli di carta siano dello stesso lotto. Se la carta da parati ha un **disegno**, fai in modo che i motivi combacino: taglia quindi il telo in alto e in basso. Per evitare errori, taglia i teli man mano che la posa avanza.

STEP 3 POSA I TELI

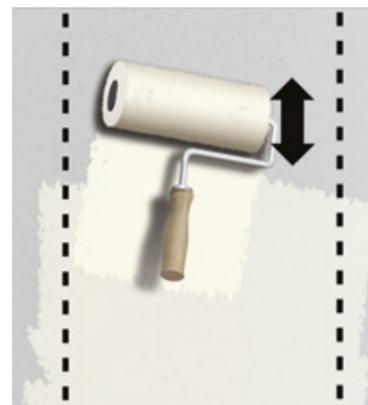


MURO A PIOMBO

Stendi sul muro **la colla**, in modo da coprire la larghezza di un telo più una piccola eccedenza.




Posa il primo telo: appoggialo sul bordo del muro lasciando in alto un'**eccedenza di 5 cm**. Verifica che cada a piombo su tutta l'altezza del muro, facendo riferimento alle linee tracciate.

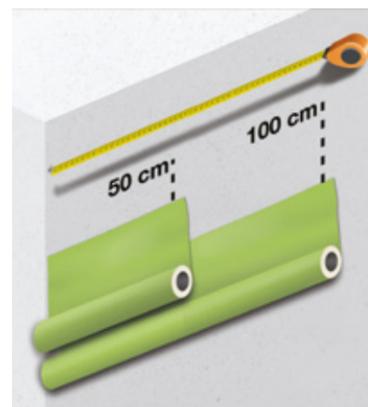

MURO NON A PIOMBO

Se temi che il muro non sia a piombo, traccia il primo riferimento a **50 cm** dall'angolo per un telo largo **53 cm**, a **100 cm** per un telo largo **106 cm**.

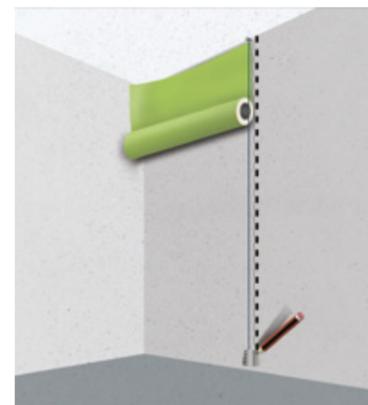

Cala il filo a piombo, traccia le **lineette di riferimento** sul muro e fai coincidere il telo con questa traccia.




La tappezzeria coprirà l'angolo e deborderà sull'altro muro. Un **taglio di raccordo**, e la posa a piombo sarà comunque perfetta.



L'ADESIONE

Fai aderire bene alla parete tutto il telo, partendo **dal centro verso le estremità**. Puoi utilizzare una spatola rigida in plastica, in alternativa alla spazzola da tappezziere.

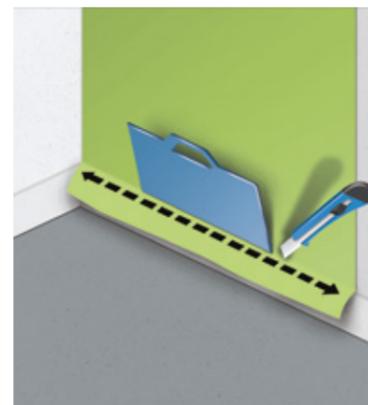

L'ECCEDEXENZA

Taglia l'eccedenza della carta da parati in basso, **a filo del battiscopa**: aiutati con la spatola. Fai la stessa cosa **nello spigolo** tra il soffitto e il muro.



IL SECONDO TELO

Posa il secondo telo **fianco a fianco** al primo: se necessario, stacca e riposiziona. Realizza i tagli in alto e in basso.



Passa il rullo in gomma per parati **sulla giunzione** dei due teli. Passa anche una spugna inumidita per eliminare la colla in eccesso.

IDEAPIÙ PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro
per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTATA 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Carta da parati
- Colla per parati

ATTREZZI

- Matita
- Flessometro
- Gommaspugna
- Forbici
- Cutter
- Stadia
- Filo a piombo
- Secchio
- Pennello plafoniera o rullo
- Spazzola da tappezziere
- Spatola rigida
- Rullo gomma per parati
- Tavolo da tappezziere
- Scala

Leroy Merlin Italia - 2016 - Scheda Fai Da Te - Reparto 12 Codice 001




Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

STEP 4 ESEGUI I TAGLI



LA MISURA

Per terminare la parete, misura la distanza tra l'ultimo telo e l'angolo del muro: **rileva la misura in parecchi punti**, perché i muri non sono mai troppo regolari.

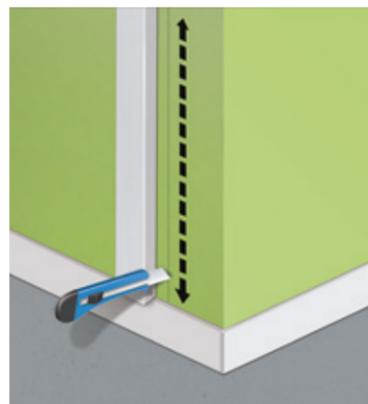

Taglia l'intero spessore della carta. Per evitare di strappare i fogli, togli il **primo ritaglio** tenendo ferma la carta con la stadia.



Riporta la misura sul telo, **aggiungi 5 cm** e taglia il telo. Una volta posato e incollato, taglia l'eccedenza nell'angolo.



Solleva il lembo della carta e togli anche il **secondo ritaglio**, poi liscia i bordi.



SULL'ANGOLO ESTERNO

Posa il telo sulla parete sormontando l'angolo, stendi il telo successivo ricoprendo **per qualche centimetro** il bordo di quello precedente.




SULL'ANGOLO ORIZZONTALE

Parti dall'alto e **insisti con la spatola** per far aderire bene la carta da parati alla superficie. All'angolo successivo, se finisce il muro, taglia la carta in eccedenza.




INTORNO ALLA FINESTRA

Definisci i tagli intorno alla finestra: piega la carta con un dito, **taglia in obliquo** con le forbici fino al segno. Piega la carta e incolla.

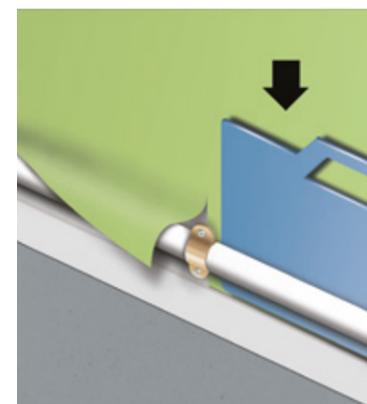


DIETRO AI TUBI

Segna con un dito il rilievo del fissaggio del tubo: taglia con le forbici fino al segno. Passa la carta sotto il tubo, **taglia una stella** attorno al perno e incolla dietro. Spiana la carta.

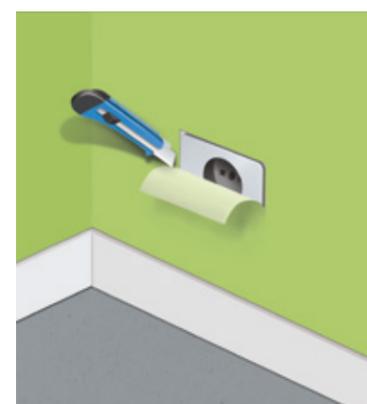

PRESE E INTERRUTTORI

Segna **con un dito il contorno** della scatola elettrica, taglia con il taglierino: rimonta le placche di interruttori e prese.

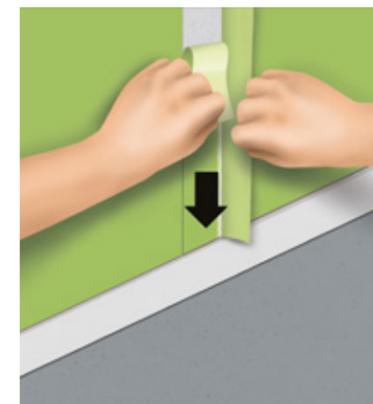

L'ULTIMO TELO

Posa l'ultimo telo: sovrapponilo a quello già incollato e taglia **verticalmente sulla sovrapposizione**. Togli i due ritagli.



LE BOLLE D'ARIA

Alcune bolle d'aria possono comparire **due o tre giorni** dopo la posa, ma si sgonfieranno da sole. Se dovessero persistere, forale con uno spillo, inietta nella bolla d'aria della **colla con una siringa**, incolla e asciuga con una spugna umida facendo uscire l'aria.

Posare o cambiare la carta da parati dona una nota di stile ad ogni interno. È sufficiente rispettare alcune regole: la finitura sarà accurata e il risultato assicurato.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

POSARE LA CARTA DA PARATI



Puoi realizzare il tuo progetto in 4 semplici step.

Farlo è facile: prepara il supporto e la posa, posa i teli ed esegui i tagli.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Voglio fare cosa.