

### **GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO**

www.leroymerlin.it

INSTALLARE UN LAVELLO DA INCASSO

Trovi dettagli e contenuti extra: installare un lavello da incasso sarà ancora più semplice.



### LA TRACCIA

Traccia con una matita il perimetro del lavello sul piano.



### **I FORI**

Fora i **quattro angoli** della sagoma interna con una punta per legno da 10 mm di diametro.




STEP 2

### **IL MISCELATORE**

INSTALLA IL MISCELATORE

E LO SCARICO

Avvita alla base del miscelatore i flessibili di alimentazione e l'asta filettata necessaria per il fissaggio.

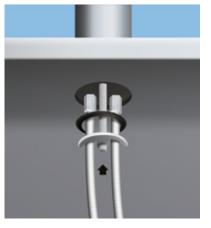

### **SOTTO IL LAVELLO**

Posiziona sotto il lavello la guarnizione inferiore e la rondella a mezzaluna.



Da sotto, posiziona la guarnizione e la parte iniziale del sifone.


STEP 1

TAGLIA LA SEDE DEL LAVELLO




#### **LE MISURE**

Posa il lavello sul piano di lavoro. Se montato su un mobile con le ante, deve essere **centrato** rispetto ad esse.

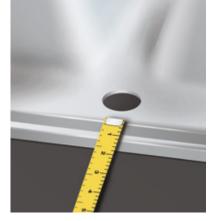


Traccia anche il **profilo** interno del lavello:





#### IL TAGLIO

Inserisci la lama del seghetto alternativo nel foro e taglia, procedendo da un foro all'altro su tutti i lati.

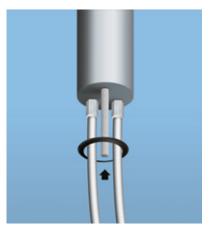


Posiziona la quarnizione alla base del miscelatore.



Avvita il dado di supporto sull'asta filettata. Verifica la corretta posizione del miscelatore e stringi con la chiave.



Stringi le viti della piletta per ancorarla al sifone.

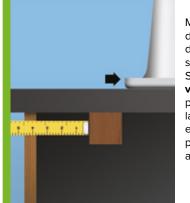

Misura la distanza tra il bordo del piano e il bordo interno della traversa del mobile, sotto il piano di lavoro. Spingi il lavello **il più possibile** verso la parte posteriore, per evitare di tagliare la traversa. Lascia tra il lavello e il muro lo spazio necessario per montare l'alzatina ferma acqua.



Riporta la misura all'**interno** della prima traccia, marcando la linea su cui effettuerai il taglio.



### **BUONO A SAPERSI**

......

......

È consigliabile lasciare due tratti non tagliati di 2 cm, su due lati opposti, in diagonale, per evitare che il pezzo tagliato cada a terra. Meglio farsi aiutare da qualcuno: sosterrà il pannello durante il taglio di questi ultimi tratti.



Inserisci il flessibili nel foro del lavello.



### LO SCARICO

Posiziona la piletta di acciaio nel foro di scarico della vasca del lavello.



## **IL SIFONE**

Monta il sifone con le sue guarnizioni. Collega anche il **tubo** del troppopieno.

#### IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

Garanzia sulla rottura

accidentale

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

Giornata SCONTAtu 10%

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgi oresso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

### SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI ☐ Lavello da incasso ☐ Piletta e sifone per lavello ☐ Miscelatore cucina (con tubo e flessibili di alimentazione) Raccordi ☐ Tubo di scarico acqua in polipropilene ☐ Raccordo a gomito ☐ Punta per legno Lana acciaio **➢ ATTREZZI** Flessometro



Matita

Trapano

STEP 3

### FISSA IL LAVELLO


### STEP 4

### RACCORDA I TUBI






Posa il lavello capovolto sul piano: la guarnizione autoadesiva è inclusa e già posizionata.

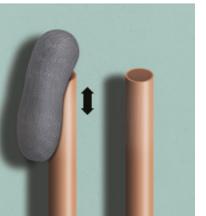

### **LA PULIZIA**

Pulisci bene la zona dei raccordi strofinando il rame con la lana d'acciaio.

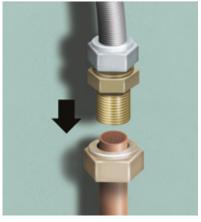


Avvita a mano il tubo di rame alla parte inferiore del raccordo.




#### **IL TUBO**

Inserisci sul tubo di scarico un raccordo a gomito e misura la lunghezza del tubo necessario per raccordare il sifone allo scarico.

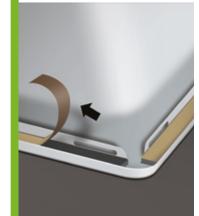

Togli la carta protettiva. Puoi fissare il lavello al piano anche con speciali giunti o con del silicone.

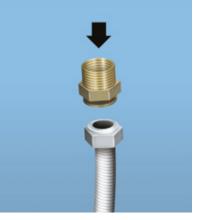

#### I RACCORDI

Posiziona un raccordo maschio - femmina, con la sua quarnizione, sull'estremità del tubo flessibile.



Stringi il dado di serraggio al raccordo, aiutandoti con due chiavi a forchetta o un giratubi.




Unisci i raccordi al tubo con una leggera pressione: le guarnizioni assicureranno la tenuta stagna.



### IL BLOCCO

Posiziona il lavello nella sua sede, incastra sotto il lavello le piccole staffe a morsa e avvitale, per bloccare il lavello al piano di lavoro.

•••••

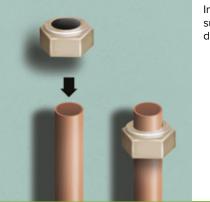

Inserisci il dado di serraggio su ciascuno dei due tubi di rame dell'alimentazione.



### **BUONO A SAPERSI**

Convenzionalmente, vista di fronte, l'entrata dell'acqua fredda si trova a destra, quella dell'acqua calda a sinistra.

Installato correttamente, il lavello è pronto per essere utilizzato. Se possibile, sarebbe meglio installarlo durante la posa del piano di lavoro della cucina.

#### **ATTENZIONE**

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



### **INSTALLARE UN LAVELLO** DA INCASSO



# Puoi realizzare il tuo progetto in 4 semplici step.

Farlo è facile: taglia la sede del lavello, installa il miscelatore e lo scarico, fissa il lavello e raccorda i tubi.



