



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

POSARE LAME O PIASTRELLE IN PVC ADESIVE

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare lame o piastrelle in pvc
adesive sarà ancora
più semplice.

STEP 2

PREPARA LA POSA



LE MISURE

Calcola la **superficie da rivestire** e aumentala leggermente, per compensare le perdite, seppur minime, dovute ai tagli delle lame.

STEP 3

POSA LE LAME



LA PRIMA FILA

Se i **muri sono dritti**, inizia da un angolo e procedi lungo il muro. In alternativa, con una squadra per carpentieri traccia una linea perpendicolare al muro, il più possibile regolare. **Inizia la posa lungo la linea tracciata**, e posa per ultima la fila mancante.



LE LAME SUCCESSIVE

Posa nello stesso modo la **seconda lama**: segui l'orientamento della prima e posizionala **perfettamente a filo**. Procedi con le lame successive, fino al termine della fila.

STEP 1

PREPARA IL FONDO




IL FONDO

Scegli se mantenere il vecchio rivestimento, se presente: se decidi di asportare la moquette o il linoleum, elimina i residui di colla con un prodotto decappante. **Pulisci a fondo il pavimento**.



LE LAME

Apri le confezioni 24 ore prima della posa. Lascia le lame **stese a terra** nella stanza in cui saranno posate, **bene in piano**, a temperatura ambiente.

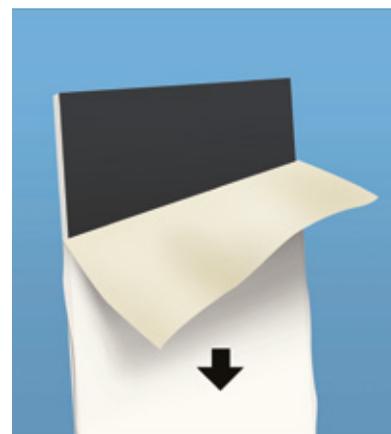

LA PRIMA LAMA

Togli il **foglio di protezione** della lama.




ALLA FINE DELLA FILA

Per trovare la **linea di taglio** dell'ultima lama, appoggia la lama da posare sull'ultima lama posata, senza togliere il foglio di protezione.



Se è irregolare o se hai tolto le piastrelle, livellalo con la malta da finitura. Stendi il **primer** se la superficie è porosa o **per migliorare la posa**. In alternativa, stendi il sottopavimento: utile anche per mascherare eventuali irregolarità e per un migliore isolamento acustico.

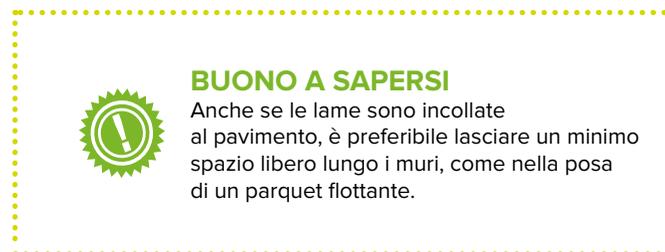

BUONO A SAPERSI

Anche se le lame sono incollate al pavimento, è preferibile lasciare un minimo spazio libero lungo i muri, come nella posa di un parquet flottante.



Posiziona la lama a terra con delicatezza. **Premi per farla aderire bene.**



LA LINEA DI TAGLIO

Appoggia una terza lama sulle due sovrapposte e falla scorrere fino al muro. Usa l'**ultima lama come guida** e segna la linea di taglio con la matita.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



Garanzia sulla rottura accidentale

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

Giornata SCONTA tu 10%

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI


- Lame o piastrelle in PVC adesive
- Primer per pvc

ATTREZZI


- Matita
- Flessometro
- Cutter
- Pennello plafoniera
- Squadra per carpentieri
- Riga



Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

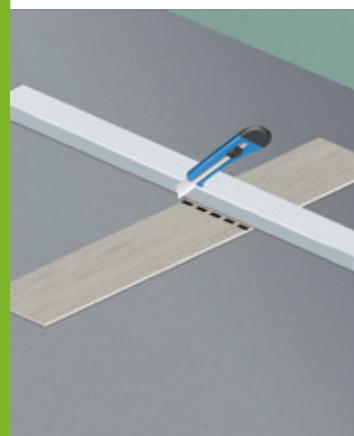

Incidi il taglio con un cutter: passalo più volte, aiutandoti con una riga metallica.

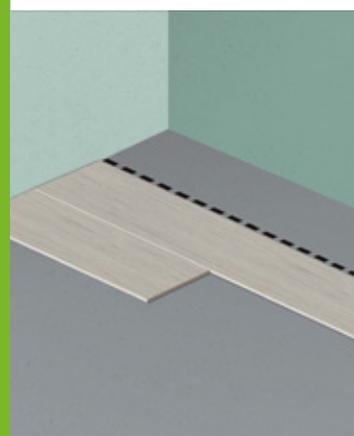


LE FILE SUCCESSIVE

Posa le file successive a giunti sfalsati, di almeno metà della loro altezza. Posa le lame delicatamente, bene a filo delle precedenti, e premile per farle aderire bene.




LUNGO IL MURO

A posa ultimata, completa la fila lasciata lungo il muro: per trovare la linea di taglio, usa lo stesso sistema usato per il taglio dell'ultima lama di ogni fila.

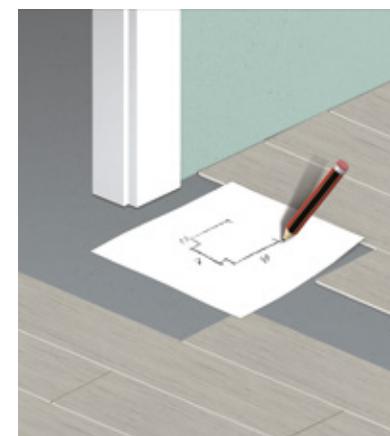

PER TAGLI COMPLESSI

Se i tagli sono complessi, disegna la sagoma su un foglio di carta e riportala sulla lama.

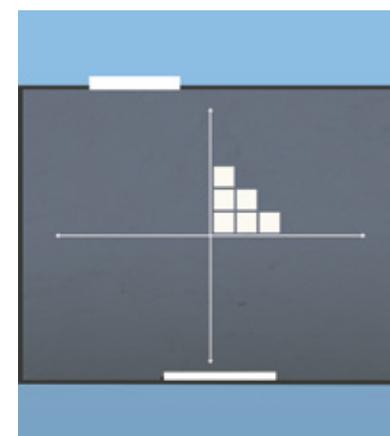

PIASTRELLE IN PVC

Per posare le piastrelle in pvc, dividi la stanza in 4 e inizia dal centro, posizionando le piastrelle a scala.

Un rivestimento per il pavimento facile da posare e da mantenere, perfetto per rinnovare velocemente tutte le stanze della casa.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

POSARE LAME O PIASTRELLE IN PVC ADESIVE



Puoi realizzare il tuo progetto in 3 semplici step.

Farlo è facile: prepara il fondo, prepara la posa, posa le lame o le piastrelle in pvc.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Vogliamo fare cosa.