



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO


www.leroymerlin.it

POSARE LAME O PIASTRELLE IN PVC CON SISTEMA A INCASTRO

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare lame o piastrelle in pvc
con sistema a incastro sarà
ancora più semplice.

STEP 2

PREPARA LA POSA

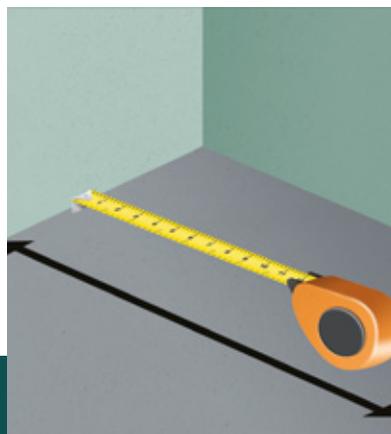


LE MISURE

Calcola la **superficie da rivestire** e aumentala leggermente, per compensare le perdite, seppur minime, dovute ai tagli delle lame.



LE LAME

Apri le confezioni 24 ore prima della posa. Lascia le lame **stese a terra** nella stanza in cui saranno posate, **bene in piano**, a temperatura ambiente.

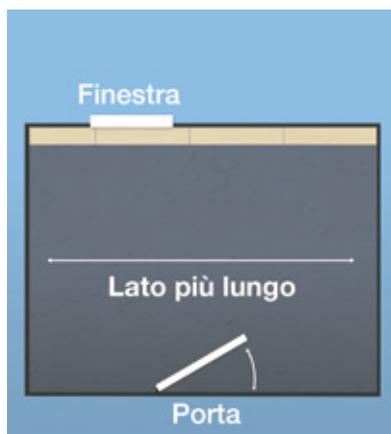


LA DIREZIONE DI POSA

Per un migliore effetto visivo, disponi le lame **parallele al lato più lungo della stanza**. In alternativa, puoi posarle nella stessa direzione della fonte di luce.

STEP 3

POSA LE LAME

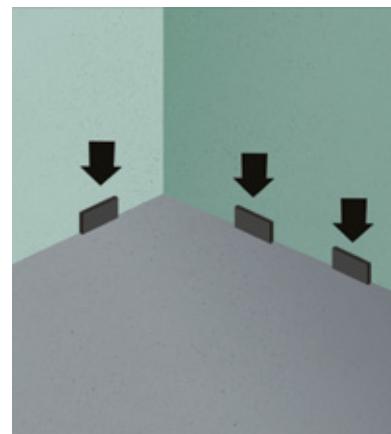

I CUNEI

Posiziona i cunei in verticale lungo il muro, per mantenere uno **spazio di dilatazione di 5 mm** tutt'intorno al nuovo rivestimento.




LA PRIMA LAMA

Posiziona la prima lama **lungo il muro e contro i cunei**: se presente, taglia la linguetta del lato lungo.



LE LAME SUCCESSIVE

Prepara nello stesso modo anche la **seconda lama**, appoggiala contro il **cuneo** e **incastrala alla prima**.

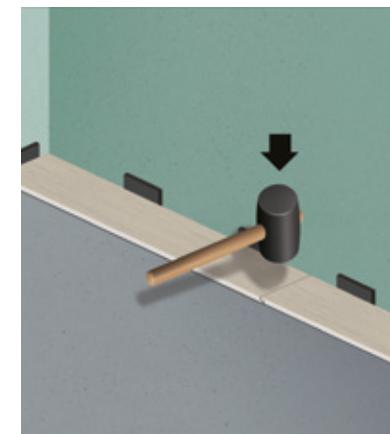

Fissa bene le lame tra loro con qualche colpo di mazzetta in gomma.



ALLA FINE DELLA FILA

Misura la **distanza tra il bordo della lama e il cuneo** contro il muro: idealmente, devono esserci almeno 25 cm.



L'ULTIMA LAMA

Taglia della giusta misura l'ultima lama: per trovare la **linea di taglio**, avvicinala alla precedente, linguetta contro linguetta, e falla scorrere fino al cuneo distanziatore. Traccia la linea di taglio con la squadra.

STEP 1


PREPARA IL FONDO

IL VECCHIO RIVESTIMENTO

Togli il vecchio rivestimento, se presente: elimina i residui di colla con un prodotto decappante e **pulisci a fondo** il pavimento.

IL FONDO

Assicurati che il supporto sia **pulito, in piano e asciutto**. Se necessario, livellalo con la malta da finitura. Stendi il sottopavimento solo per mascherare eventuali irregolarità.

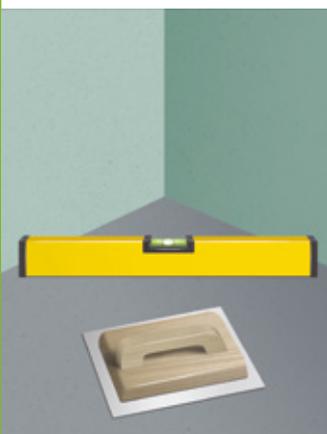

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



▶ Garanzia sulla rottura accidentale

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

▶ Giornata SCONTAtu 10%

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

▶ Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

🏠 MATERIALI NECESSARI


- Lame o piastrelle in PVC con sistema a incastro

🛠️ ATTREZZI

- Matita
- Flessometro
- Cutter
- Mazzetta in gomma
- Cunei
- Riga
- Squadra



Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

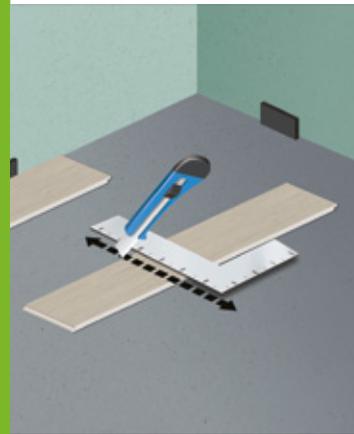

IL TAGLIO

Incidi il taglio con un cutter: passalo più volte, aiutandoti con una riga metallica. **Piega** per ottenere un taglio netto.



LE FILE SUCCESSIVE

Posa le file successive a **giunti sfalsati**, di almeno un terzo della lunghezza della lama. Inserisci le linguette nel sistema di incastro e serra bene le lame. Continua nello stesso modo con le file successive.




GLI ANGOLI

Posiziona la lama sull'angolo, e traccia **una linea per la lunghezza e una per la larghezza**, senza dimenticare i cunei distanziatori. Taglia la lama con il cutter, incidendola più volte.



I TUBI

Avvicina la lama contro il tubo nella posizione che occuperà una volta incastrata. Traccia il **diametro del tubo** e aggiungi **5 mm per la dilatazione**. Metti il cuneo distanziatore, misura la profondità e riportala sulla lama. In alternativa, puoi usare un copia profili.

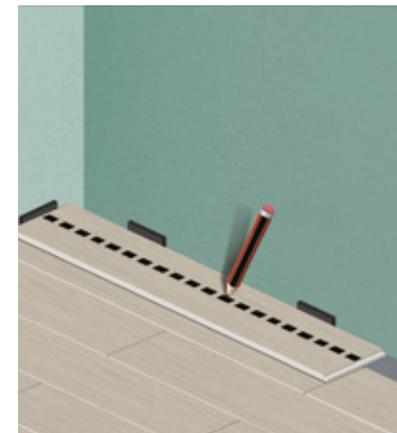

LUNGO IL MURO

Allinea una lama alla fila precedente, posaci sopra un'altra lama e falla scorrere fino ai cunei. Traccia il taglio seguendo il **bordo della lama**. Procedi nello stesso modo con le lame successive.

Un pavimento robusto e facile da mantenere, che gioca sugli effetti dei materiali e dei colori o riproduce alla perfezione il parquet, per arredare tutte le stanze della casa.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ



POSARE LAME O PIASTRELLE IN PVC CON SISTEMA A INCASTRO



Puoi realizzare il tuo progetto in 3 semplici step.

Farlo è facile: prepara il fondo, prepara la posa, posa le lame o le piastrelle in pvc.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Voglio di fare casa