



## GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO


[www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

### REALIZZARE UN PIATTO DOCCIA IN MOSAICO

Trovi dettagli e contenuti extra:  
realizzare un piatto doccia  
in mosaico sarà ancora  
più semplice.

## STEP 2

## POSA IL MOSAICO

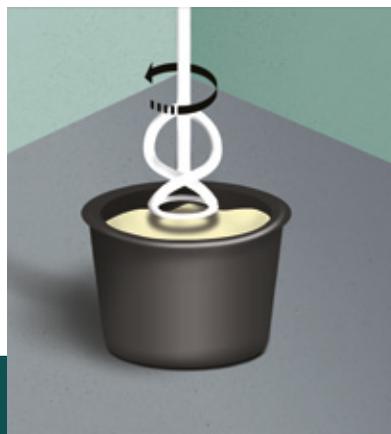

### LA COLLA CEMENTIZIA

Prepara la colla seguendo  
le **istruzioni del produttore.**





Premi il mosaico con il frattone  
in gomma, per **fare uscire  
l'aria** e farlo aderire bene  
al pavimento e alla colla.

## STEP 1

## PREPARA LA POSA


### LA POSA DI PROVA

Inizia con una posa di prova.  
Parti dalle piastrelle attorno  
allo scarico e scegli  
la disposizione che consente  
di fare il **minor numero  
di tagli.**

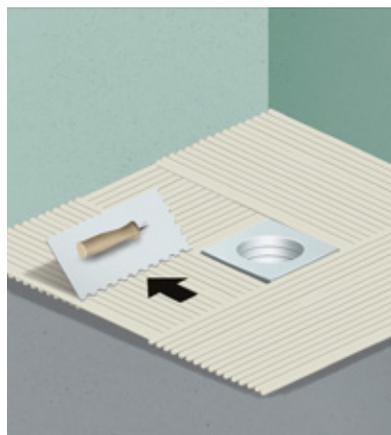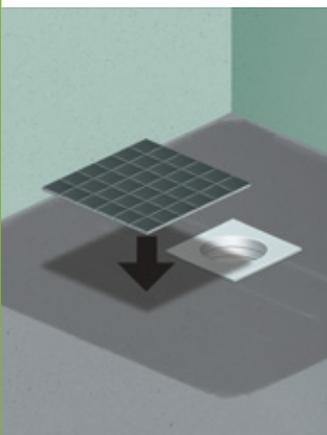


### LO SPESSORE

Stendila sul pavimento  
e regola lo spessore  
con la spatola dentata.  
Scegli la **misura dei denti**  
adatta al tipo di mosaico.

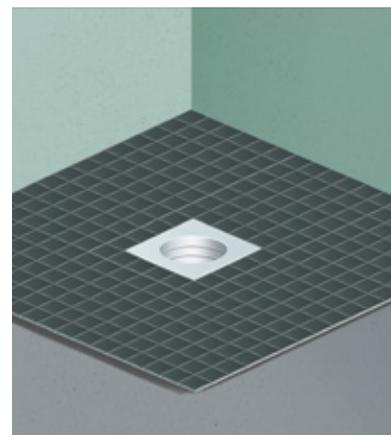


### I FOGLI SUCCESSIVI

Procedi nello stesso modo  
con i **folgi successivi** fino  
a completare il piatto doccia.

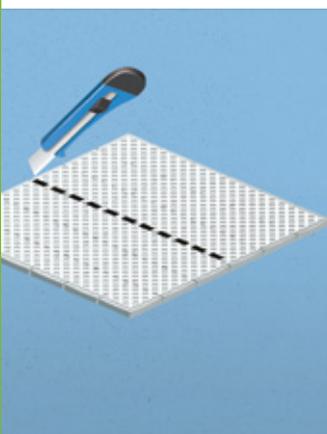

Se per il taglio è sufficiente  
**tagliare la rete**, si può fare  
con un cutter.

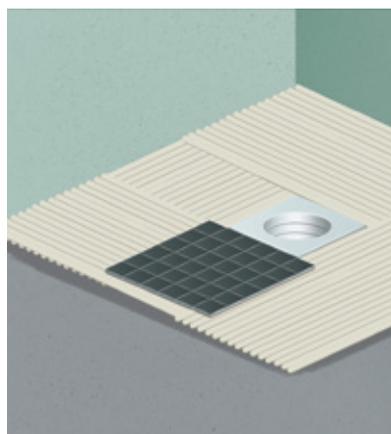

### IL PRIMO FOGLIO


Posa sulla colla il primo  
foglio di mosaico, premilo  
**con la mano** e spostalo  
leggermente, se necessario.



Il mosaico asseconda bene  
**le pendenze** del piatto  
doccia: premilo con il frattone  
in gomma per meglio  
seguirne i contorni.  
Fai attenzione alla **regolarità  
delle fughe** tra un foglio  
e l'altro.

## STEP 3


## ESEGUI I TAGLI

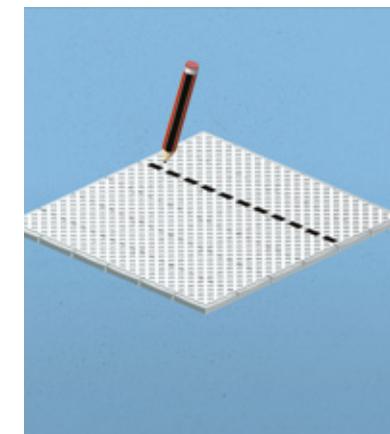

Se la linea di taglio cade  
**all'interno delle tessere**,  
traccia la linea di taglio  
sul retro del foglio.



Posiziona il foglio  
su un pannello truciolare:  
coprilo con un altro  
pannello, che farà  
da **guida per il taglio.**  
Per operare in totale  
sicurezza, blocca i pannelli  
al banco di lavoro  
con i morsetti.

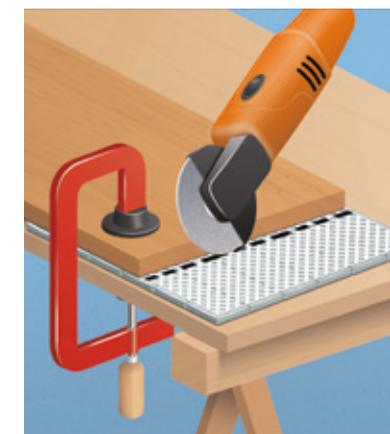

Taglia con la smerigliatrice,  
procedendo  
con **movimenti lenti**,  
avanti e indietro.

## IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**  
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTA tu 10%**  
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

## SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

### MATERIALI NECESSARI

- Mosaici
- Colla cementizia
- Stucco cementizio più un additivo per stucco
- Pannelli truciolari



### EQUIPAGGIAMENTO

- Ginocchiere
- Guanti in lattice
- Guanti di protezione più un additivo per stucco
- Occhiali di protezione

### ATTREZZI

- Matita grassa
- Cazzuola
- Cassoncino
- Frusta miscelatore con trapano
- Banco di lavoro
- Morsetti
- Spatola dentata da 4 mm
- Cutter
- Smerigliatrice angolare (con disco diamantato)
- Frattone in gomma
- Frattone in feltro
- Frattone in spugna
- Vasca di lavaggio per piastrellisti




Oppure acquista online su [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

## STEP 4 STUCCA LE FUGHE



### LO STUCCO CEMENTIZIO

24 ore dopo la posa, prepara lo stucco aggiungendo l'**additivo**, secondo le istruzioni del produttore.

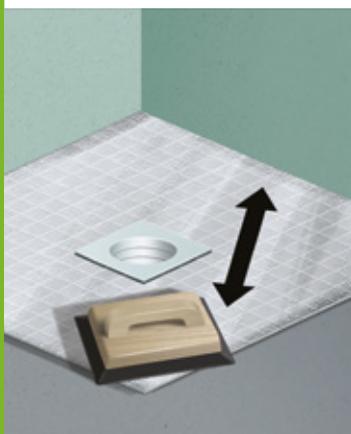


Stendilo sul mosaico con il **frattone in gomma**. Fai in modo che il prodotto entri bene nelle fughe. Ripassa più volte, **in diagonale**, per assicurarti che tutte le fughe siano ben riempite.



Con il frattone di sbieco raccogli l'**eccedenza** di prodotto e rimuovila.



Immergi il **frattone con il feltro** nella vasca di lavaggio e passalo sul mosaico con **movimenti circolari**, applicando poca pressione. Risciacqualo con frequenza.

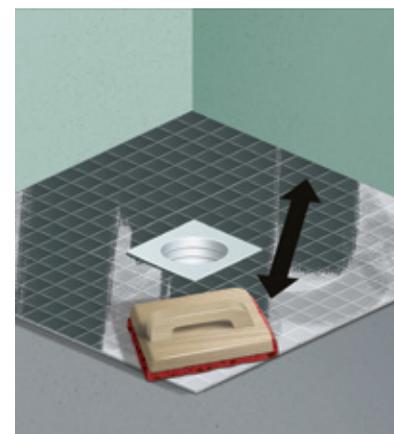

Termina la pulizia con il **frattone in spugna**, leggermente inumidito, da sciacquare regolarmente in acqua pulita. Attendi 48 ore prima di usare la doccia.

Per avere un piatto doccia moderno ed elegante bastano pochi accorgimenti e prodotti che garantiscono un'ottima resistenza all'acqua.

### ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te  
le schede step by step

LIVELLO  
DIFFICOLTÀ

## REALIZZARE UN PIATTO DOCCIA IN MOSAICO



**Puoi realizzare il tuo progetto in 4 semplici step.**

**Farlo è facile:** prepara la posa, posa il mosaico, esegui i tagli, stucca le fughe.

[leroymerlin.it](http://leroymerlin.it)

LEROY MERLIN  
Voglio di fare casa