




GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

POSARE PIASTRELLE DI GRANDE FORMATO

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare piastrelle di grande
formato sarà ancora
più semplice.

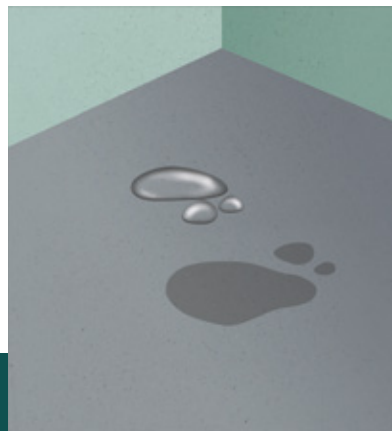

Lascia cadere una goccia
d'acqua a terra.
Se la goccia si assorbe
in **meno di un minuto**,
significa che il pavimento
è molto poroso e devi
applicare un aggrappante.

STEP 1

PREPARA IL FONDO




IL SUPPORTO

La superficie deve essere
piana, stabile e pulita.
Rimuovi le eventuali
irregolarità, passa
l'aspirapolvere
e se necessario, un prodotto
sgrossante specifico
per il tipo di supporto.



Applica il prodotto
con il rullo e lascia
asciugare secondo
le **istruzioni**.

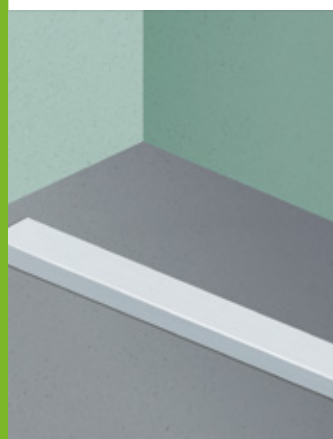

Verifica con la stadia
la **planarità della superficie**.
La tolleranza massima sotto
la stadia è di 1,5 mm.
Oltre questo limite devi
rimettere in piano
il pavimento.




BUONO A SAPERSI

Le piastrelle da 60x60 cm possono essere posate
su una superficie con impianto di riscaldamento
a pavimento. Dovrà essere però spento
almeno 48 ore prima dell'inizio della posa.


STEP 2

PREPARA LA POSA

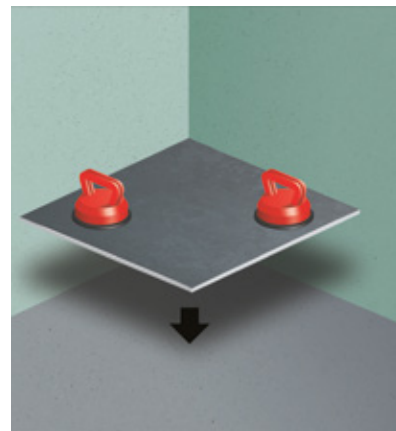


LE VENTOSE

Per muovere in sicurezza
le piastrelle conviene usare
delle ventose: per attaccarle
alla piastrella, posizionale
sulla **superficie asciutta**
e solleva la maniglia.
Abbassa la maniglia
per staccarle.

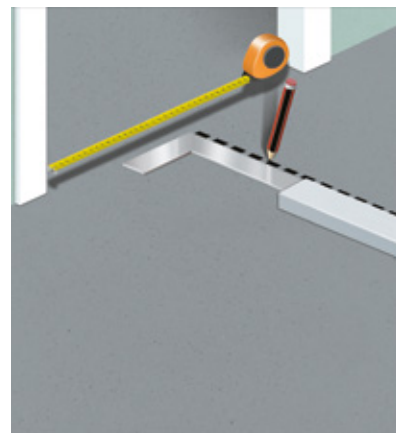


I PUNTI DI RIFERIMENTO


Per evitare di avere piastrelle
tagliate al centro della stanza,
traccia una linea **dal centro
della porta d'entrata** fino
alla parete opposta.

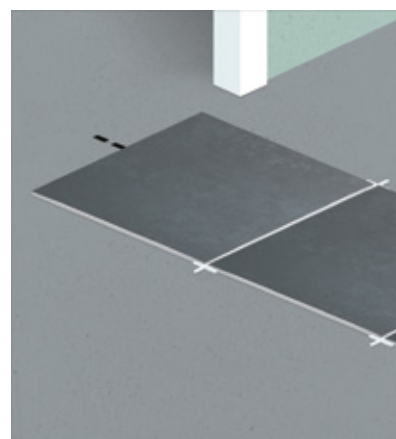

Centra la prima piastrella
e posa una fila di piastrelle
interi, di prova, **senza
incollarle**: usa i distanziatori
per tenere conto della
larghezza delle fughe.

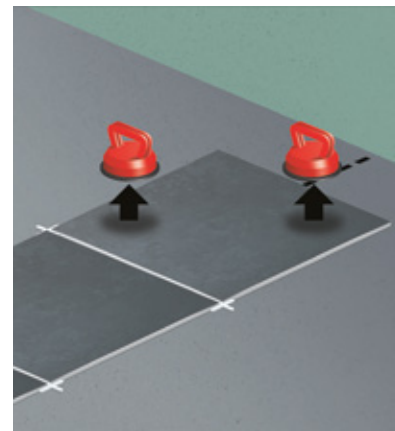

Controlla che le piastrelle
siano **posizionate
correttamente** prima
di togliere le ventose.
Poi controlla l'**allineamento**
con la stadia.

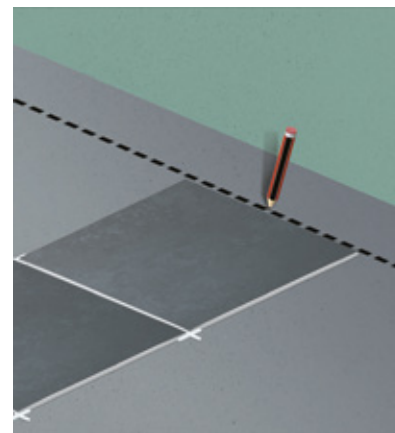

Prendi come riferimento
il bordo dell'ultima piastrella
posata e traccia una **seconda
linea perpendicolare**
alla prima. Inizierai la posa
da questo punto.




CONSIGLIO

Ricordati di lasciare uno spazio di dilatazione
perimetrale di 10 mm. Prima della posa apri
le confezioni e mescola le piastrelle
tra loro, in modo da equilibrare eventuali
differenze di colore.


STEP 3

POSA LE PIASTRELLE

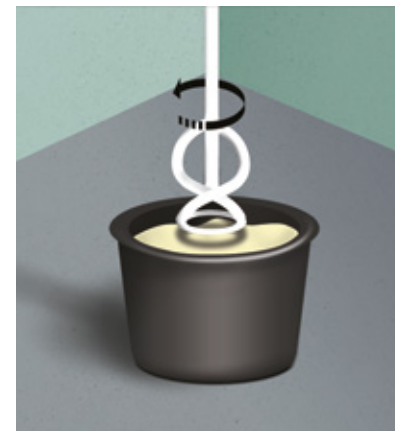


LA COLLA CEMENTIZIA


Prepara la colla seguendo
le istruzioni del produttore.
Scegli una **C2, di nuova
generazione**, che supporta
bene il peso di piastrelle
di grande formato.

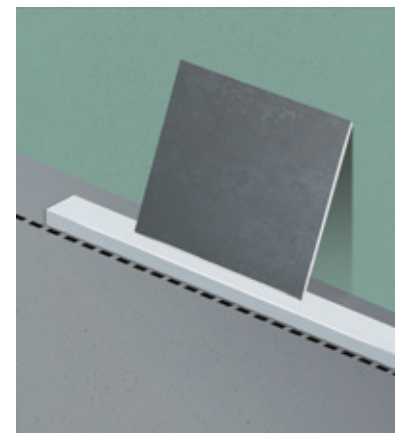


Appoggia la stadia **lungo
l'ultima linea tracciata** vicino
al muro e bloccala
con dei pesi
o con le piastrelle.
Rimuovi tutte le piastrelle
appoggiate.

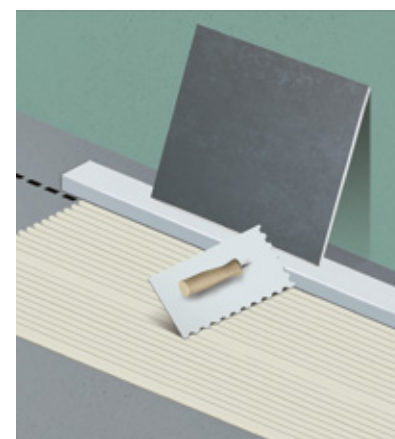

Applica la colla
su una superficie pari a 3
o 4 piastrelle. Per garantire
la perfetta adesione
della colla al supporto, passa
la spatola **prima dalla parte
liscia**, per stendere la colla,
poi dalla parte dentata,
per uniformare lo spessore.

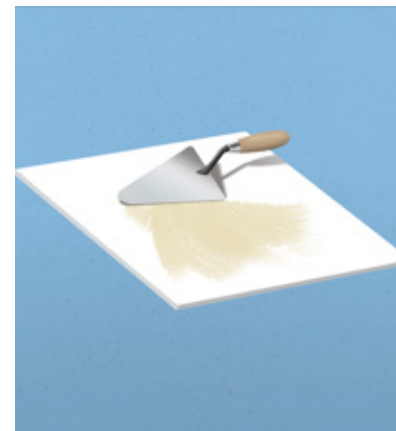


Solleva la piastrella
con le ventose:
con la cazzuola, stendi
sul retro uno strato fine
e liscio di colla.

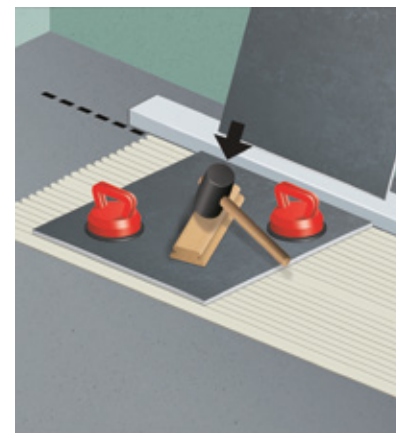

LA PRIMA PIASTRELLA

Posiziona la prima piastrella
contro la stadia.
Usa mazzetta
e battipiastrille per farla
aderire bene.

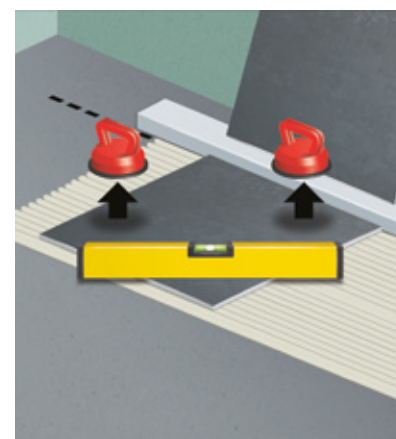

Togli le ventose e verifica
la **planarità** con la livella.
Correggi se necessario.
Con formati importanti,
ad esempio da 60x120
cm, sarà più facile
eseguire il lavoro in due.

IDEAPIÙ* PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro
per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

✂ ATTREZZI

- ☐ Stadia
- ☐ Matita
- ☐ Rullo in lana
- ☐ Flessometro
- ☐ Squadra semplice
- ☐ Livella
- ☐ Raschietto
- ☐ Cazzuola
- ☐ Secchio
- ☐ Frusta miscelatore con trapano
- ☐ Cassoncino
- ☐ Spatola dentata
- ☐ Due ventose
- ☐ Mazzetta in gomma
- ☐ Battipiastrille
- ☐ Tagliapiastrelle elettrico
- ☐ Matita grassa
- ☐ Smerigliatrice angolare (con disco diamantato)
- ☐ Tenaglia per piastrelle
- ☐ Punta per incidere le piastrelle (in carburo di tungsteno)
- ☐ Frattone in gomma
- ☐ Spugna
- ☐ Stracci

🏠 MATERIALI NECESSARI


- ☐ Piastrelle di grande formato
- ☐ Aggrappante
- ☐ Colla cementizia
- ☐ Stucco cementizio
- ☐ Distanziatori a croce
- ☐ Detergente specifico per piastrelle

👷 EQUIPAGGIAMENTO

- ☐ Ginocchiere
- ☐ Guanti di protezione
- ☐ Occhiali di protezione




Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

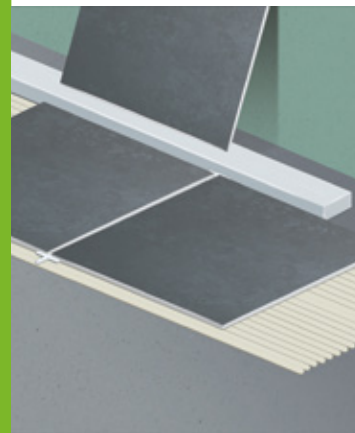

LE PIASTRELLE SUCCESSIVE

Posiziona la seconda
piastrella nello stesso
modo: posala e muovila,
poi inserisci i **distanziatori**
per le fughe.

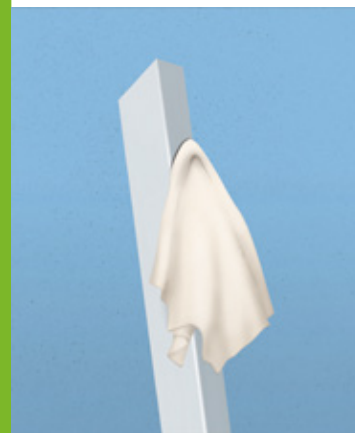


Completa tutta la fila lungo
la stadia e poi togliila:
con una spugna rimuovi
subito le **tracce di colla**
dalla stadia
e dalle piastrelle posate.



Appoggia la stadia pulita
sulle piastrelle e verifica
che siano bene in piano.
Procedi nello stesso modo
per le **file successive**:
allineale a quelle già
posate e pulisci subito
eventuali tracce di colla
con la spugna umida.
Lascia i distanziatori
affogati nella colla
oppure rimuovili.


STEP 4

ESEGUI I TAGLI

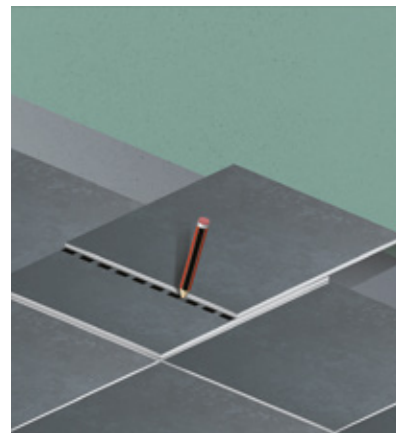

LA LINEA DI TAGLIO

Sovrapponi una nuova
piastrella su una piastrella
dell'ultima fila incollata.
Appoggia una **terza
piastrella** e falla scivolare
fino a 1 cm dal muro.
Traccia la linea di taglio
sulla piastrella sottostante.

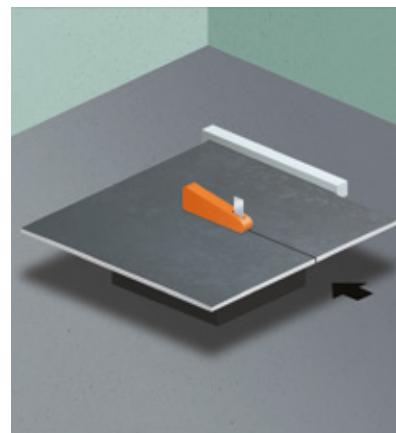

I TAGLI DRITTI

Posiziona la piastrella
sul **tagliapiastrelle elettrico**.
Se possibile, fatti aiutare
mentre accompagni
la piastrella sul piano
della macchina: eviterai
di **rompere il bordo**
al termine del taglio.



I TAGLI CURVI

Traccia la linea di taglio sulla
piastrella con la matita grassa,
poi **incidila con la punta**
in carburo di tungsteno.
Inizia a tagliare
con una smerigliatrice
e termina con una tenaglia.


STEP 5

STUCCA LE FUGHE



LO STUCCO CEMENTIZIO

Lascia asciugare
per il tempo indicato
nella scheda tecnica
della colla.
Gratta, se necessario,
i **residui rimasti dentro
le fughe** e prepara lo stucco,
seguendo le istruzioni
del produttore.

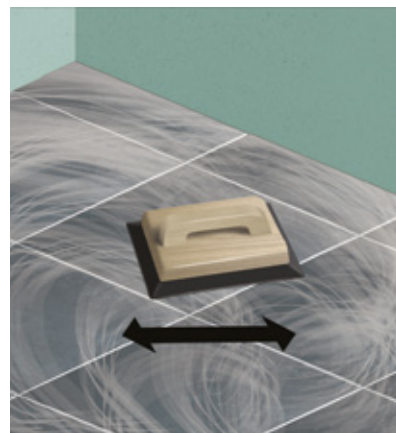

Applica il prodotto
con il frattone in gomma,
facendolo entrare
in profondità nelle fughe.
Rimuovi l'eccedenza
di prodotto passando
il **frattone in diagonale**
rispetto alle fughe, per evitare
di incidere lo stucco.



Quando il prodotto sarà
quasi asciutto, passa
delicatamente
sulle piastrelle degli **stracci
puliti** con movimenti
circolari. Dopo circa
20 minuti passa
una **spugna umida**
sciacquata in acqua pulita.
Lascia asciugare ancora,
poi ripassa
con stracci puliti.



Attendi per il tempo
indicato nella scheda
tecnica dello stucco.
Se, dopo un'ultima
passata di spugna,
ci fossero ancora **residui
di stucco**, puoi eliminarli
con un detergente
specifico per piastrelle.

Da posare con molta attenzione,
le piastrelle di grande formato donano
un tocco di modernità e stile
a qualsiasi ambiente.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni
di utilizzo e di sicurezza riportate
sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

POSARE PIASTRELLE DI GRANDE FORMATO



Puoi realizzare il tuo progetto in 5 semplici step.

Farlo è facile: prepara il fondo, prepara la posa,
posa le piastrelle, esegui i tagli, stucca le fughe.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Vogliamo che l'home office
sia il tuo.