



**GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO**
www.leroymerlin.it

**POSARE UN RIVESTIMENTO
ESPOSTO ALL'ACQUA**

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare un rivestimento esposto
all'acqua sarà ancora
più semplice.



RENDERE IMPERMEABILE

Proteggi il pavimento
con il telo, poi applica
l'aggrappante con il rullo
in lana o un pennello grande,
a passate incrociate.
Lascia asciugare per 3 ore
e **applica nello stesso modo
la prima mano
di impermeabilizzante.**

STEP 1 PREPARA IL SUPPORTO




IL SUPPORTO

Per favorire l'aderenza
della colla, il supporto
deve essere **integro, stabile
e pulito**. Gratta le eventuali
irregolarità, poi passa
uno scopino.



Posa la **bandella
impermeabilizzante**
negli angoli, aiutandoti
con una spatola.

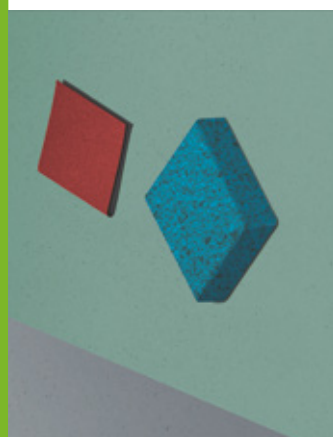


Se sulla superficie è stata
applicata una vernice laccata,
rendila **più ruvida** passando
prima un foglio abrasivo
e poi una spugna.



Dopo 4 ore, applica
la **seconda mano
di impermeabilizzante**,
sempre a passate incrociate,
e lascia indurire per almeno
altre 4 ore.

STEP 2 PREPARA LA POSA

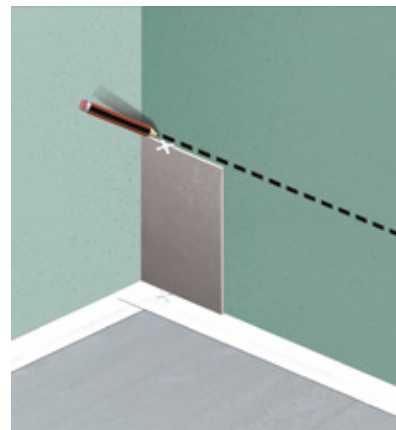


UNA GUIDA PRECISA

I muri e il pavimento
non sono sempre
perfettamente perpendicolari,
perciò inizia dalla **seconda
fila**. Appoggia una piastrella
alla parete, aggiungi
lo spessore di due
distanziatori e traccia
un segno.



Posiziona sul segno
un **listello orizzontale**,
che farà da guida per la posa.
Aiutati con la livella
e fissalo con i chiodi.

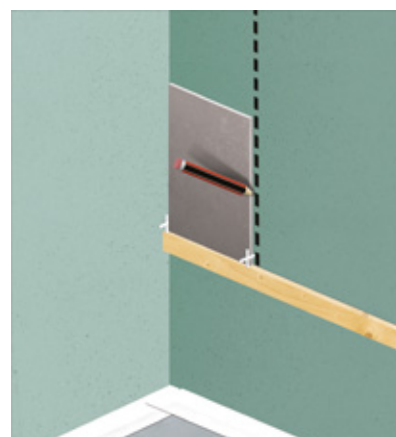


Per il **listello verticale**, prendi
come riferimento l'angolo
della parete: anche
in questo caso tieni conto
della larghezza di una
piastrella più lo spessore
dei distanziatori.
Su una **parete in cartongesso**
usa chiodi specifici
per cartongesso.

STEP 3 POSA LE PIASTRELLE



Prima della posa, apri
le confezioni e mescola
le piastrelle tra loro,
per equilibrare **eventuali
differenze** di colore.

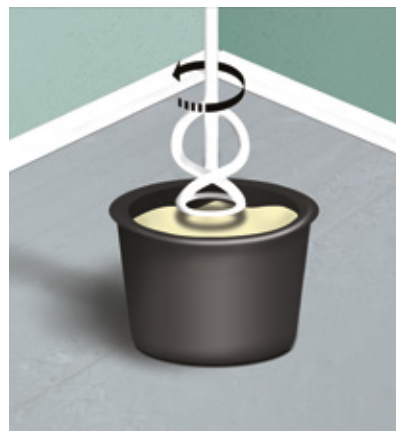


LA COLLA CEMENTIZIA

Prepara la colla seguendo
le **indicazioni del produttore**.



Stendila con la spatola
dentata su una superficie pari
a due o tre piastrelle,
a partire dall'**incrocio
dei listelli**.
Tirala con la spatola
per uniformare lo spessore.

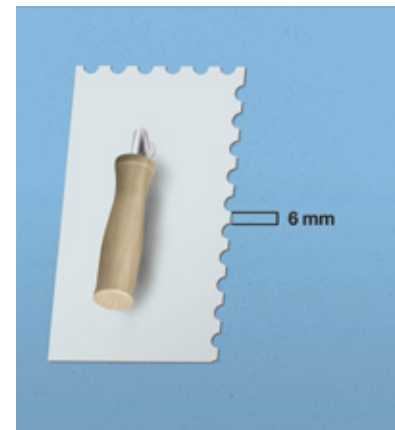

Se le piastrelle misurano
meno di 30 cm,
usa una spatola con denti
da 6 mm.



Se le piastrelle misurano
più di 30 cm, stendi
la colla anche sul retro
della piastrella.




CONSIGLIO

Al momento dell'acquisto delle piastrelle, aumenta
la quantità del 5% per compensare eventuali tagli.



LA PRIMA PIASTRELLA

Posa la prima piastrella
e **falla aderire bene**,
con leggeri colpi
di mazzetta in gomma.

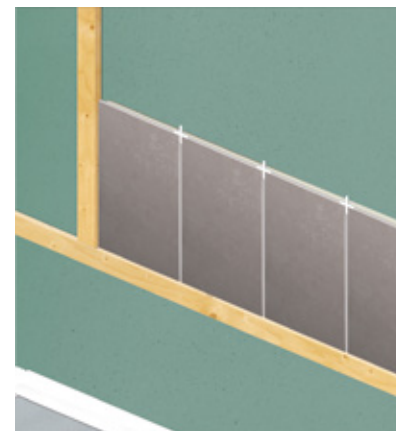

LA PRIMA FILA

Posa le altre piastrelle
nello stesso modo,
inserendo i **distanziatori**
per le fughe.



Procedi in questo modo
fino a completare la fila.
Usa il battipastrelle
tra una piastrella e l'altra
per **regolare la planarità**.

IDEAPIÙ* PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro
per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

✂ ATTREZZI

- ☐ Rullo in lana
- ☐ Flessometro
- ☐ Livella
- ☐ Martello
- ☐ Cazzuola
- ☐ Cassoncino
- ☐ Spatola dentata
- ☐ Mazzetta in gomma
- ☐ Battipiastrille
- ☐ Tagliapiastrelle manuale o elettrico
- ☐ Matita grassa
- ☐ Punta per incidere (in carburo di tungsteno)
- ☐ Smerigliatrice angolare con disco diamantato
- ☐ Tenaglia per piastrelle
- ☐ Secchio
- ☐ Pistola per silicone
- ☐ Frusta miscelatore con trapano
- ☐ Frattone in gomma
- ☐ Frattone in spugna
- ☐ Stracci

🏠 MATERIALI NECESSARI


- ☐ Mosaico o piastrelle
- ☐ Aggrappante
- ☐ Impermeabilizzante fondi assorbenti
- ☐ Bandella impermeabilizzante
- ☐ Listelli per carpenteria
- ☐ Chiodi per muro
- ☐ Distanziatori a croce
- ☐ Colla cementizia
- ☐ Silicone
- ☐ Telo di protezione
- ☐ Stucco in polvere per ambienti umidi
- ☐ Idrorepellente liquido
- ☐ Detergente specifico per piastrelle

🧰 EQUIPAGGIAMENTO

- ☐ Ginocchiere
- ☐ Guanti in lattice
- ☐ Occhiali di protezione




Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

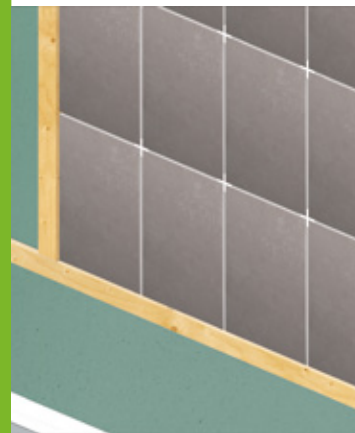

LE FILE SUCCESSIVE

Procedi con la posa lungo il listello verticale, prestando attenzione alla **regolarità delle fughe**.

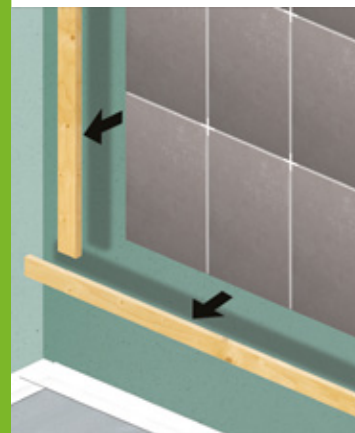


A posa ultimata, togli i listelli per **completare** la parete.




Copri i **segni di chiodi e viti** con un impermeabilizzante e attendi 4 ore per la completa asciugatura.

STEP 4 | ESEGUI I TAGLI

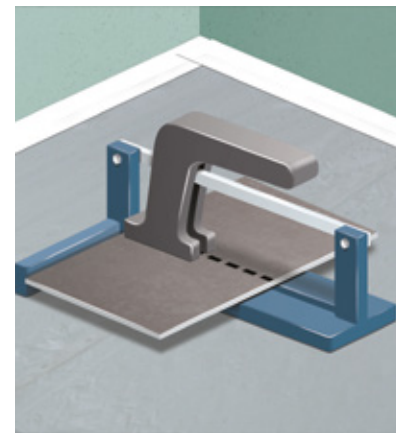

I TAGLI DRITTI

Posiziona la piastrella sul tagliapiastrelle e taglia, esercitando una **pressione regolare** da un'estremità all'altra. Per tagli dritti o angolari, puoi anche usare un tagliapiastrelle elettrico.

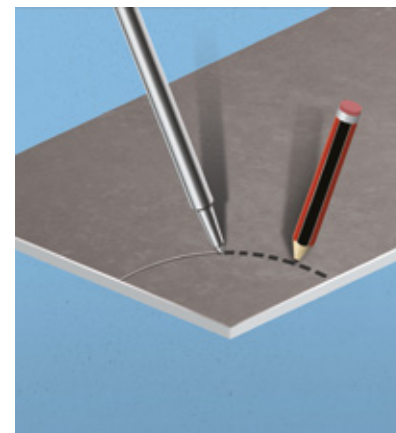

I TAGLI CURVI

Traccia **la linea di taglio** sulla piastrella con la matita grassa, poi incidila con la punta.




Termina il taglio con una **smerigliatrice** o con una **tenaglia**.

STEP 5 | STUCCA LE FUGHE



Lascia asciugare per il tempo indicato nella scheda tecnica della colla poi prepara lo stucco: al posto dell'acqua, mescolalo con un **idrorepellente liquido**, per renderlo più impermeabile. Lascialo riposare per 10 minuti.

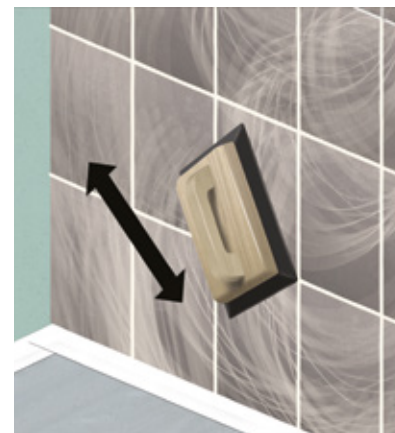

Riempi le fughe con lo stucco, aiutandoti con il frattone in gomma. Passalo **in diagonale**, in modo da fare entrare bene lo stucco nelle fughe senza inciderlo. Elimina l'**eccedenza** di prodotto.




BUONO A SAPERSI

Lo stucco in polvere è disponibile in diversi colori. L'idrorepellente liquido utilizzato nell'impasto non ne altera la tinta.



Quando il prodotto comincia a indurire, passa uno straccio asciutto, con **movimenti circolari**. Attendi circa 20 minuti e passa il frattone in spugna, sciacquato frequentemente con acqua pulita. Lascia asciugare, poi ripassa la superficie con degli stracci puliti.

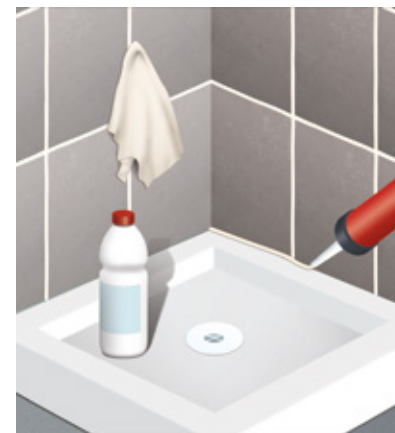

Se il giorno successivo, dopo un'ultima passata con un panno umido, noti ancora qualche **residuo di stucco**, usa un detergente specifico. Applica infine il **silicone** intorno alla vasca o al piatto doccia e lascia asciugare almeno 48 ore prima dell'utilizzo.

Con prodotti idrorepellenti specifici puoi garantire la perfetta tenuta stagna dei rivestimenti più esposti all'acqua.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ
🔧 🔪 🔧

POSARE UN RIVESTIMENTO ESPOSTO ALL'ACQUA



Puoi realizzare il tuo progetto in 5 semplici step.

Farlo è facile: prepara il supporto, prepara la posa, posa le piastrelle, esegui i tagli, stucca le fughe.

leroymerlin.it

LEROYMERLIN
Voglio che fare cosa.