

IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: prepara la posa, scegli il tipo di posa, realizza la struttura, fissa le perline ed esegui le finiture.



LE ROY MERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO

MATERIALI NECESSARI

Perline in legno
Travetti piallati con sezione minima di 13 x 27 mm
Ganci di fissaggio
Chiodi a testa piccola
Tasselli con viti a chiodo
Cunei in compensato
Graffe
Colla
Angolari interni
Paraspigoli
Piattine
Morsetti
Scatola per cartongesso



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO

ATTREZZI

Cutter
Flessometro
Matita
Livella
Stadia
Squadra
Pistola per silicone
Seghetto alternativo
Piano da lavoro
Tagliacornici
Trapano a percussione
Punta da legno
Punta per calcestruzzo
Fresa
Graffatrice
Martello



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO

ATTREZZI

Punteruolo
Sega a tazza
Tronchese
Pinza spelafili
Giravite isolato
Scala



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

PREPARA LA POSA

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME POSARE
LE PERLINE IN LEGNO

Trovi dettagli e contenuti extra



48 E 24 ORE PRIMA

Se vuoi **dipingere** gli elementi in legno grezzo, devi farlo almeno 48 ore prima della posa.

Rimuovi l'imballo almeno 24 ore prima della posa per permettere al legno di **adattarsi al tasso d'umidità** dell'ambiente.

Appoggia le perline sui travetti.



PRESE E INTERRUTTORI


Scollega la corrente elettrica e smonta prese e interruttori. Per sicurezza, **proteggi i fili scoperti** con i morsetti.

STEP 2

SCEGLI IL TIPO DI POSA


POSARE

LE PERLINE IN LEGNO

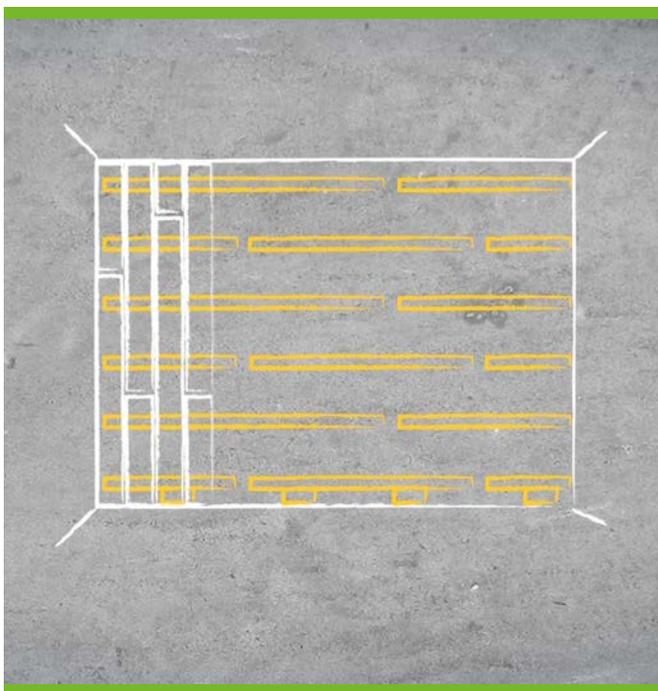


LA POSA VERTICALE

Le perline si fissano su una struttura di travetti **perpendicolare al senso di posa** delle perline. La posa può essere verticale su una **struttura orizzontale**.

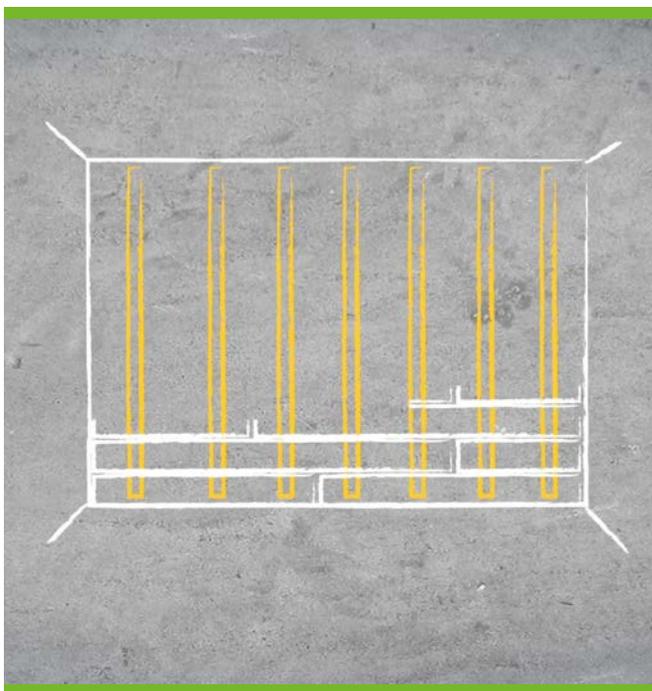

LA POSA ORIZZONTALE

Oppure puoi scegliere una posa orizzontale su una **struttura verticale**.

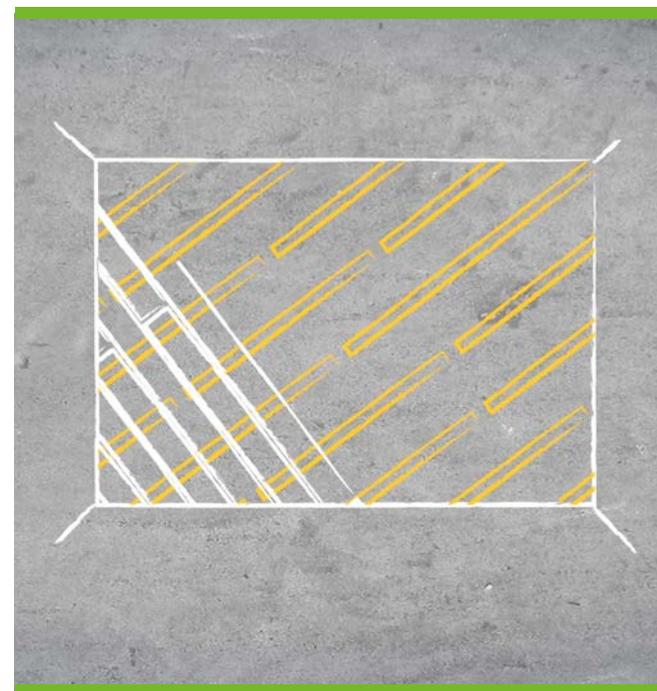

LA POSA DIAGONALE

O ancora una posa in diagonale. In questo caso, una **cornice di sostegno** aumenta la rigidità della struttura.

STEP 3 REALIZZA LA STRUTTURA

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO



LE DISTANZE

Posa le file di travetti a 50 cm di distanza e con uno spazio di 3-4 cm tra loro per **consentire all'aria di circolare.**



LE TRACCE SULLA PARETE

Traccia una linea orizzontale sopra il battiscopa e una a **5 cm** dal soffitto.



LE TRACCE INTERMEDIE

Parti dal basso e traccia **una linea ogni 50 cm**, dividendo al meglio lo spazio per il penultimo travetto in alto.

STEP 3 REALIZZA LA STRUTTURA

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO



CONSIGLIO

Su un muro perfettamente piano, fissiamo i travetti con la colla. Sui muri con crepe o bozze, posizioniamo dei cunei dietro ai travetti per compensare la verticalità.



IL TAGLIO

Per permettere all'aria di circolare, i travetti non devono superare i **150 cm di lunghezza**. Tagliarli a misura.



I PREFORI

Pratica un primo foro a **10 cm** dal bordo e i successivi a **43 cm** di distanza, in modo da terminare a 10 cm dall'altra estremità. Riprendi i fori con la fresa per incassare le teste delle viti.

STEP 3 REALIZZA LA STRUTTURA

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO



IL PRIMO TRAVETTO

Posiziona il primo travetto sulla linea orizzontale in basso, a **2 cm dal bordo**. Fora il muro in corrispondenza dei preforni.



I TASSELLI

Inserisci i tasselli nei fori e lasciali sporgere per **3/4 della loro lunghezza**.



I TRAVETTI SUCCESSIVI

Posiziona il travetto successivo a **3-4 cm di distanza** e quelli sopra sfalsati, con una disposizione a **scacchiera**.

STEP 3 REALIZZA LA STRUTTURA

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO



CONSIGLIO

Fissa un travetto sopra le porte, sopra e sotto le finestre. Se prevedi di montare mensole o ripiani, rinforza il sostegno con travetti supplementari.



I DISLIVELLI

Verifica la verticalità della struttura con la stadia e la livella e, se necessario, **colma** eventuali dislivelli con i cunei.



IL FISSAGGIO

Infine, spingi le viti nei tasselli, **fino in fondo**, per fissare i travetti alla parete.

STEP 4 | FISSA LE PERLINE

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO




LA PRIMA PERLINA

Taglia la linguetta della prima perlina con il seghetto alternativo, dal retro. Posa da sinistra a destra, **con la scanalatura nel senso di avanzamento**, se usi i ganci.



LA DILATAZIONE

Lascia uno spazio di dilatazione di **3-4 mm** dal pavimento e dal muro e regola la verticalità. Fissa la perlina con i chiodi in corrispondenza dei travetti e in basso.

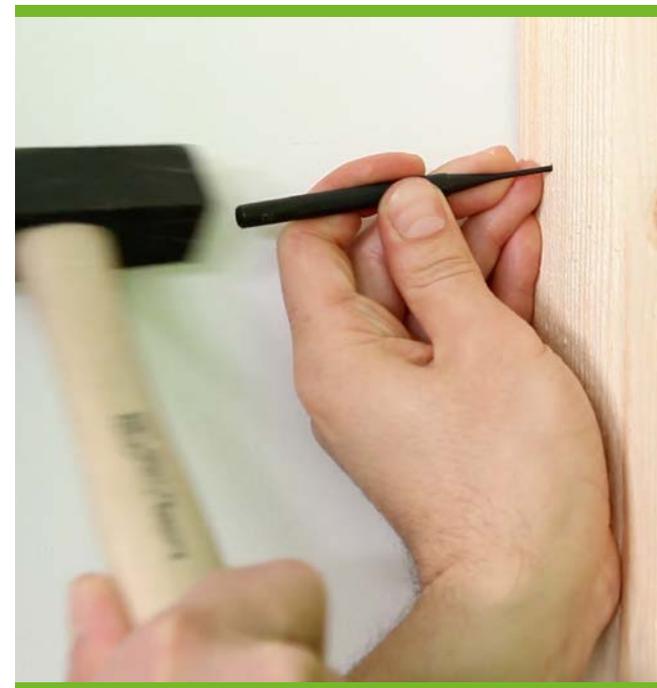

I CHIODI

Nascondi le teste dei chiodi con il punteruolo.

STEP 4

FISSA LE PERLINE

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO



I GANCI

Inserisci il primo gancio, **batti con il martello** e fissalo con la graffiatrice. Ripeti in corrispondenza di ciascun travetto.



LO SPAZIO RESTANTE

Misura lo spazio rimanente fino al soffitto, sottrai **3 mm per la dilatazione** e riporta la misura sulla perlina. Taglia la perlina con il tagliacornici poi fissala ai travetti.



LE FILE SUCCESSIVE

Allinea la perlina a quella posata e inseriscila nei ganci. **Batti** per farla entrare a fondo.

STEP 4

FISSA LE PERLINE

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO



LA VERIFICA

Fissa i ganci in corrispondenza di ogni travetto e completa la fila con i tagli necessari.
Ogni tre file, verifica la verticalità con la livella.



CONTRO LA PARETE

Arrivato alla parete, fissa i ganci con i chiodi. Taglia le perline nel senso della lunghezza e inseriscile con **una piccola rotazione**, poi fissale con i chiodi.



PORTE E FINESTRE

In prossimità di una porta o di una finestra, traccia la **linea di taglio** con precisione. Esegui prima il taglio perpendicolare, poi termina nell'altro senso. Fissa la perlina con i chiodi e graffetta i ganci.

STEP 5

ESEGUI LE FINITURE

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO



PRESE E INTERRUTTORI

Prendi le misure, poi **fora la perlina con la sega a tazza**. Fissala, inserisci la scatola, collega i fili e rimonta la presa con la sua mascherina.



I PROFILI

Incolla i **profili** in alto, le **piattine** o i **battiscopa**. Posa i **paraspigoli** e tutti i profili necessari per rifinire il lavoro.

Posate in orizzontale, verticale o diagonale, su tutte le pareti della stanza o su una soltanto, le perline in legno si abbinano a tutti gli stili e donano calore all'ambiente.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTA tu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.