

# GUIDA **STEP BY STEP**

## INSTALLARE LE TENDE PER INTERNO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ ✂ ✂ ✂



FISSARE LE TENDE A RULLO CON SUPPORTO ADESIVO



FISSARE LE TENDE A PANNELLO SU BINARIO



FISSARE LE TENDE CONFEZIONATE A BASTONE

# TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

PER FISSARE LE **TENDE CONFEZIONATE A BASTONE** CON INSTALLAZIONE A SOFFITTO

## MATERIALI

Bastone per tenda

Tende

Supporti a soffitto per bastone

Tasselli adatti al tipo di muro

## ATTREZZI

Squadra

Trapano

Avvitatore

Giravite



GUIDA **STEP BY STEP**

# FISSARE LE TENDE CONFEZIONATE A BASTONE

CON SUPPORTO A SOFFITTO

## STEP 1



Con la squadretta, segna sul soffitto la **posizione della piastrina del supporto**: tieni conto che il bastone deve distare almeno 5 cm dal cassone, per consentire di creare il movimento della tenda.

## STEP 2



**Pratica il foro** sul soffitto.

## STEP 3



**Inserisci il tassello** nel foro.

GUIDA **STEP BY STEP**

# **FISSARE LE TENDE CONFEZIONATE A BASTONE**

CON SUPPORTO A SOFFITTO

**STEP 4**



**Inserisci la vite** prima nella piastrina, poi nel tassello.

**STEP 5**



**Avvita la piastrina** al soffitto.

**STEP 6**



**Avvita la base del supporto** sulla piastrina.

GUIDA **STEP BY STEP**

# FISSARE LE TENDE CONFEZIONATE A BASTONE

CON SUPPORTO A SOFFITTO

**STEP 7**



**Inserisci il supporto** nella base.

**STEP 8**



**Stringi con la brugola** per bloccarlo.

**STEP 9**



**Fissa il secondo supporto** all'estremità opposta seguendo lo stesso principio.

GUIDA **STEP BY STEP**

# **FISSARE LE TENDE CONFEZIONATE A BASTONE**

CON SUPPORTO A SOFFITTO

**STEP 10**




**Inserisci il bastone nei supporti.**

**STEP 11**



**Infila gli anelli della tenda nel bastone.**

**STEP 12**

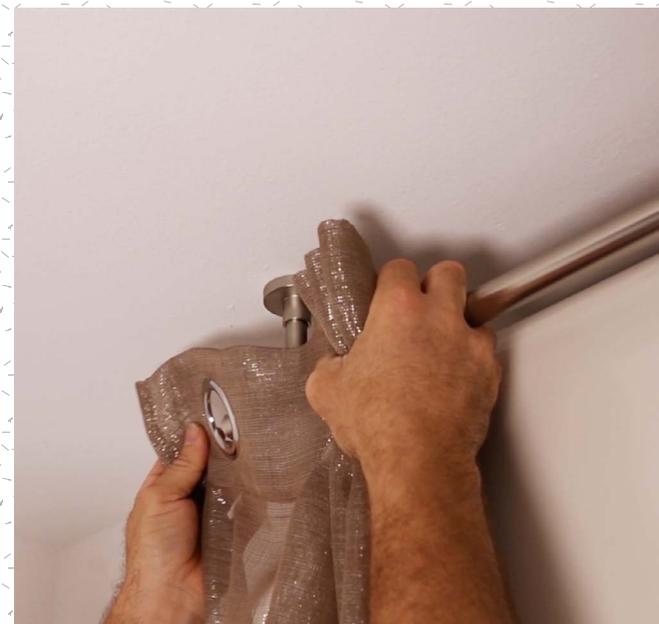

**Infila l'ultimo anello al di là del supporto.**

GUIDA **STEP BY STEP**

# **FISSARE LE TENDE CONFEZIONATE A BASTONE**

CON SUPPORTO A SOFFITTO

**STEP 13**



**Completa il bastone con i terminali.**

**STEP 14**



**Stringi con la brugola per bloccarli.**

# TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

PER FISSARE LE **TENDE A PANNELLO SU BINARIO** CON INSTALLAZIONE A SOFFITTO

## MATERIALI

Binari

Tende a pannello

Tasselli adatti al tipo di muro

## ATTREZZI

Squadra

Trapano

Avvitatore



GUIDA **STEP BY STEP**

# FISSARE LE TENDE A PANNELLO SU BINARIO

CON SUPPORTO A SOFFITTO

## STEP 1



**Segna sul soffitto la posizione della staffa** del binario. Il binario deve distare almeno 2 cm dalla parte più sporgente (cassone, radiatore, maniglia ecc). In genere si consiglia di lasciare sporgere il binario di 10 cm rispetto al serramento, per coprirlo bene.

## STEP 2



**Pratica il foro per la staffa.**

## STEP 3



**Inserisci nel foro il tassello.**

GUIDA **STEP BY STEP**

# FISSARE LE TENDE A PANNELLO SU BINARIO

CON SUPPORTO A SOFFITTO

## STEP 4



**Inserisci la vite** nella staffa, poi nel tassello.

## STEP 5



**Avvita la staffa** al soffitto.

## STEP 6



**Fissa la seconda staffa** all'estremità opposta seguendo lo stesso principio.

GUIDA **STEP BY STEP**

# FISSARE LE TENDE A PANNELLO SU BINARIO


CON SUPPORTO A SOFFITTO

**STEP 7**



**Appoggia il binario** al soffitto.

**STEP 8**

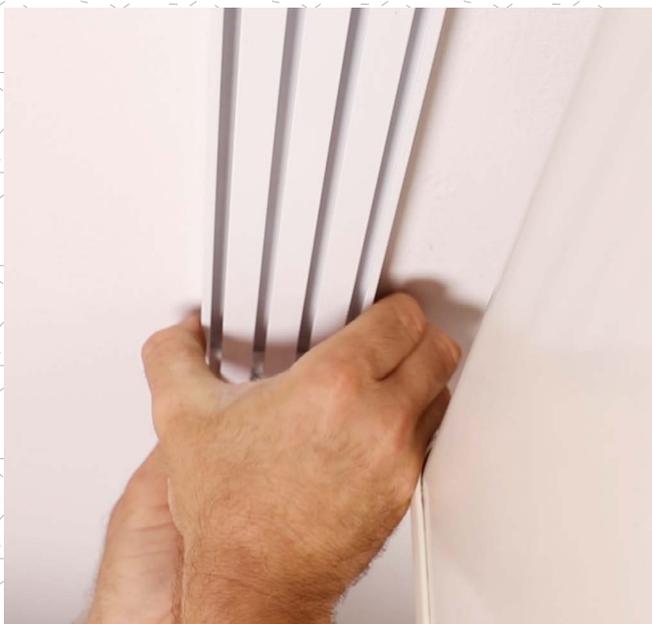

**Fai ruotare le stoffe** fino ad incastrarle al binario.

**STEP 9**



**Applica i pannelli** nella slitta del binario.

# TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

PER FISSARE LE **TENDE A RULLO** CON SUPPORTO ADESIVO

## MATERIALI

Tende a rullo

Supporti adesivi per tenda

## ATTREZZI

Flessometro

Giravite



GUIDA **STEP BY STEP**

# FISSARE LE TENDE A RULLO


CON SUPPORTO ADESIVO

## STEP 1



Prima di acquistare la tenda, **prendi le misure:** da metà maniglia a metà serramento.

## STEP 2

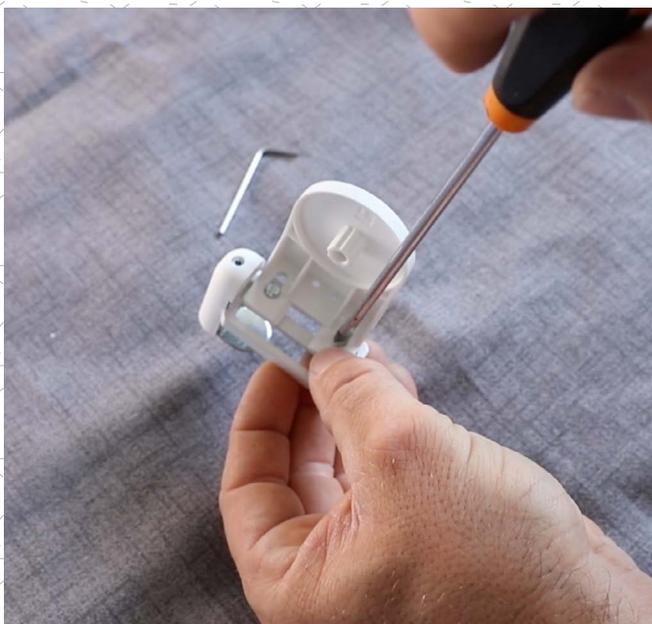

**Assembla i supporti adesivi:** stringi le viti in dotazione.

## STEP 3



**Fissa la clip nera** sul retro dei supporti.

GUIDA **STEP BY STEP**

# FISSARE LE TENDE A RULLO

CON SUPPORTO ADESIVO

**STEP 4**



**Aggancia i supporti alla finestra.**

**STEP 5**



**Stringi con la brugola per bloccarli.**

**STEP 6**



**Inserisci il terminale nel rullo.**

GUIDA **STEP BY STEP**

# FISSARE LE TENDE A RULLO

CON SUPPORTO ADESIVO

**STEP 7**



Inserisci il rullo nei supporti e, se necessario, stringi ancora il supporto con la brugola.

**STEP 8**



Controlla il corretto scorrimento della tenda.

**STEP 9**



Inserisci la piattina peso nell'orlo della tenda.