

IL TUO PROGETTO IN 5 STEP


LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: fissa le lastre verticali, esegui i tagli, fissa le lastre sul controsoffitto, realizza i collegamenti elettrici ed esegui le finiture.

POSARE LE LASTRE IN CARTONGESSO

A REGOLA D'ARTE

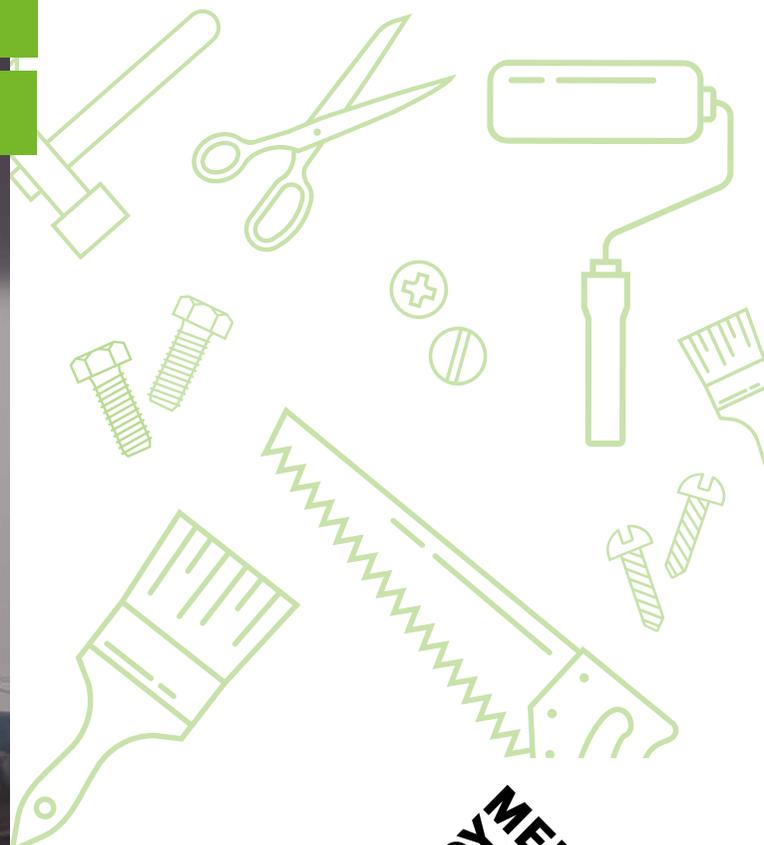

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

POSARE LE LASTRE IN CARTONGESSO

A REGOLA D'ARTE

MATERIALI NECESSARI

Cartongesso

Viti per cartongesso

Nastro in carta per giunti

Stucco per cartongesso

Scatole da incasso per cartongesso

Sigillante acrilico

ATTREZZI

Matita

Flessometro

Solleva lastra a leva

Avvitatore

Punta per cartongesso

Cunei in legno

Sega a tazza

Foretta per cartongesso



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

POSARE LE LASTRE IN CARTONGESSO

A REGOLA D'ARTE

ATTREZZI

Cutter

Piella

Solleva lastra per la posa sotto lo spiovente o il controsoffitto

Spatola per stuccare

Frattoni

Pistola per silicone



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

FISSA LE LASTRE VERTICALI

POSARE LE LASTRE IN CARTONGESSO

A REGOLA D'ARTE

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME POSARE LE LASTRE
IN CARTONGESSO
A REGOLA D'ARTE

Trovi dettagli e contenuti extra



LUNGO IL PAVIMENTO

Usa un solleva lastra o dei cunei da 10 mm per lasciare uno spazio tra pavimento e lastra in cartongesso ed **evitare l'umidità di risalita**.
Posiziona la prima lastra sulla base, solleva la lastra (a leva).



IL FISSAGGIO

Premi la lastra contro la struttura e avvitala ai montanti con una **punta specifica**, per non rovinare la superficie.
Avvita tutte le lastre fino a completare la parete.

STEP 2

ESEGUI I TAGLI

POSARE LE LASTRE IN CARTONGESSO

A REGOLA D'ARTE




LA LINEA DI TAGLIO

Per tagliare una lastra, posizionala sul pavimento e traccia la linea di taglio **con il cutter** lungo la stadia.



IL TAGLIO NETTO

Alza la lastra sul bordo, con il taglio all'esterno, e tira le **estremità verso di te** per romperla di netto.

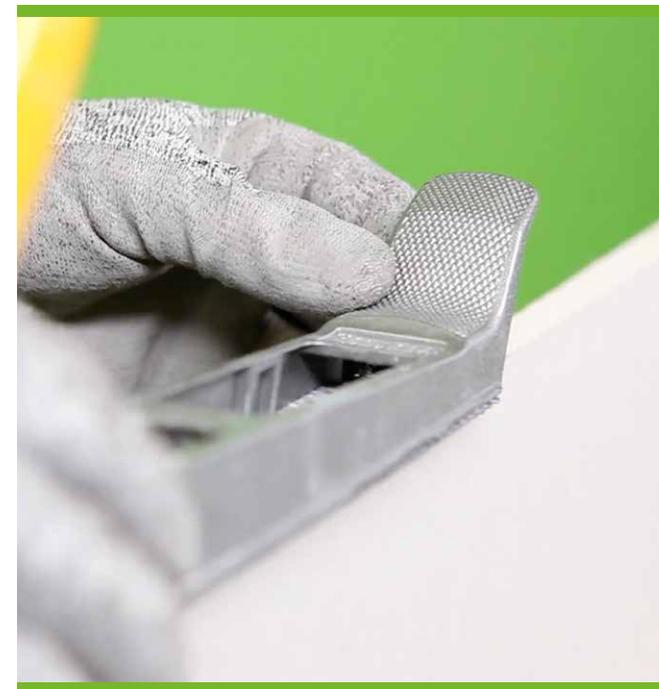

IL BORDO


Passa la lama lungo la piega per tagliare il cartone. Con la pialla, lima il bordo del taglio. **Evita di accostare un bordo tagliato a uno smussato.** Posiziona il bordo tagliato contro il muro o il soffitto.

STEP 3

FISSA LE LASTRE SUL CONTROSOFFITTO

POSARE LE LASTRE IN CARTONGESSO

A REGOLA D'ARTE

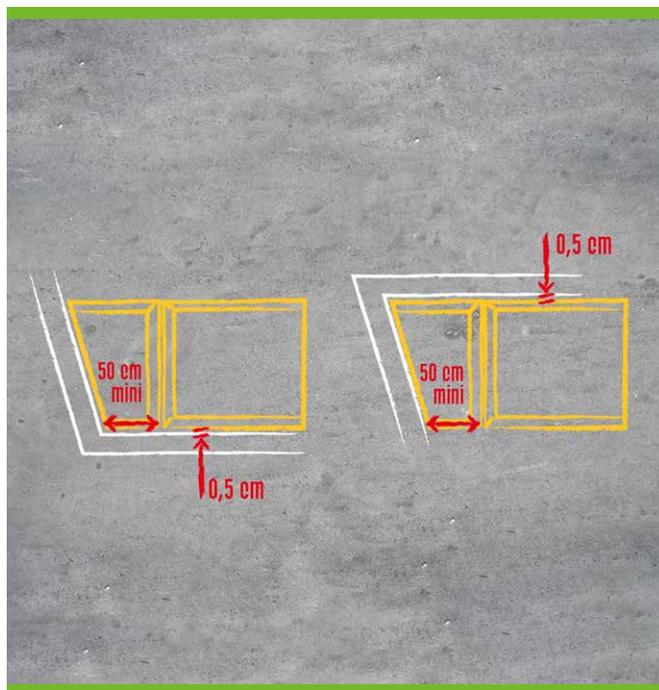

FORME E DIMENSIONI

Per realizzare un controsoffitto, lo spazio tra i profili non deve superare i **50 cm**. Se i muri non sono ad angolo retto, l'ultima lastra deve essere larga almeno **50 cm**, a **5 mm** dal muro.



LA POSA IN ALTEZZA

Il solleva lastra facilita la posa: posizionalo, carica una lastra da soffitto con i bordi smussati e posala a **5 mm dal muro**. Fissala con le viti.



IL FISSAGGIO

Posa le lastre perpendicolarmente ai profili, in modo che la giunzione coincida con l'asse dei profili. Fissale con **una vite ogni 30 cm**.

STEP 4

REALIZZA I COLLEGAMENTI ELETTRICI

POSARE LE LASTRE IN CARTONGESSO

A REGOLA D'ARTE




IL FORO

Prendi le misure e fori la lastra di cartongesso con la sega a tazza **prima di posarla**.



IL FISSAGGIO

Appoggia la lastra, **fai passare il cavo attraverso il foro** e fissa la lastra sulla struttura.

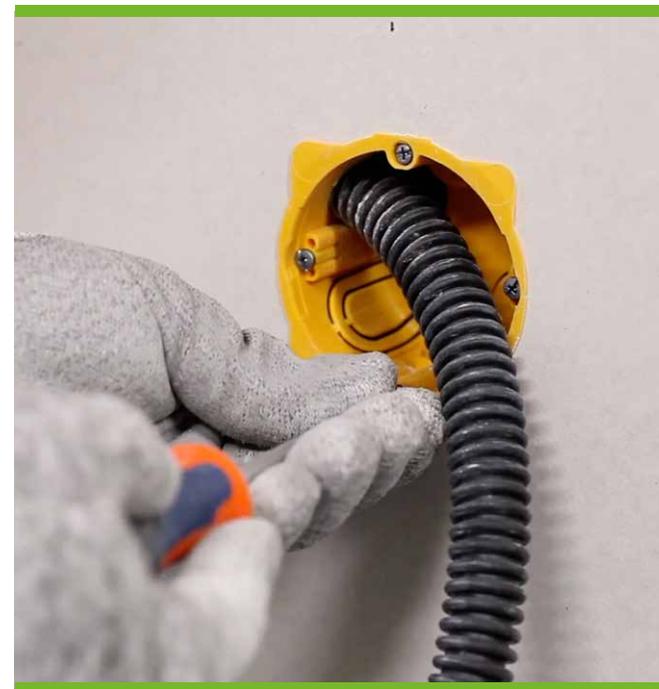

LA SCATOLA

Inserisci il cavo nella scatola e **fissala alla lastra**.

STEP 5

ESEGUI LE FINITURE

POSARE LE LASTRE IN CARTONGESSO

A REGOLA D'ARTE



IL SIGILLANTE

Stendi il sigillante nello spazio tra bordo e soffitto e tra bordo e pavimento, poi **liscia**.



LE VITI

Stucca le teste delle viti. **Attendi 24 ore per la seconda passata**, se necessaria.



SULLE GIUNZIONI

Stendi lo stucco sulle giunzioni tra le lastre, dall'alto verso il basso e poi dal basso verso l'alto. Evidenzia la **linea di giunzione** con l'angolo della spatola.

STEP 5

ESEGUI LE FINITURE


POSARE LE LASTRE IN CARTONGESSO

A REGOLA D'ARTE



IL NASTRO

Umidifica il nastro per giunti e applicalo. Aiutati con la spatola per farlo aderire ed eliminare lo **stucco in eccesso**.

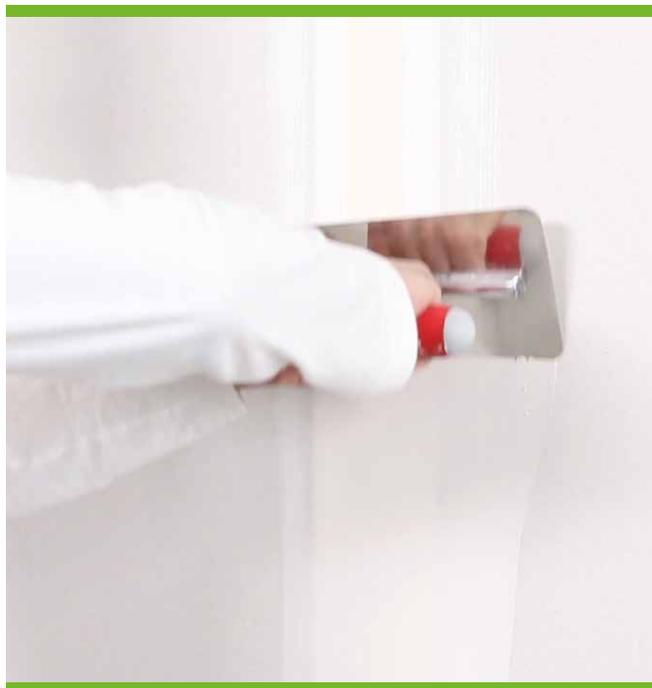

LO STUCCO

Stucca l'intera parete con un frattone. Termina lisciando prima da un lato e poi dall'altro con una **pressione minima**, per eliminare eventuali dislivelli.

Se realizzata a regola d'arte, la posa del cartongesso si presta a qualsiasi finitura. Una soluzione rapida ed efficace, ideale per interventi sul nuovo e per le ristrutturazioni.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.