

# IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



**Farlo è facile:** posa i profili, prepara le lastre, posa le lastre ed esegui le finiture.

REALIZZARE UNA TETTOIA  
IN POLICARBONATO



**LEROYMERLIN**  
Voglia di fare casa.

# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

REALIZZARE UNA TETTOIA

IN POLICARBONATO

## MATERIALI NECESSARI

Lastre in polycarbonato alveolare

Profili di chiusura frontali

Profili di giunzione

Profili di chiusura laterali

Nastro microforato

Profilo otturatore

Chiusure ferma lastra

Tasselli con viti a chiodo

Viti autoforanti

Viti in acciaio inox da 35 mm

Nastro carta

Silicone



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO  
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

**LEROMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

REALIZZARE UNA TETTOIA

IN POLICARBONATO

## ATTREZZI

Scala

Flessometro

Matita

Martello demolitore

Punta per muro

Martello

Mazzetta

Avvitatore

Punta per metalli

Cuneo in legno

Archetto per metalli con cassetta tagliacornici

Strettoio

Sega circolare (con guida)

Pistola da silicone



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO  
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# STEP 1

## POSA I PROFILI

REALIZZARE UNA TETTOIA

IN POLICARBONATO

GUARDA IL VIDEO  
SUL NOSTRO SITO

[www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

COME REALIZZARE  
UNA TETTOIA  
IN POLICARBONATO


Trovi dettagli e contenuti extra



### LA STRUTTURA PORTANTE

Installa la tettoia su una struttura portante esistente, di almeno **10° di pendenza**.

Le lastre in policarbonato alveolare sono disponibili in diverse larghezze e lunghezze: progetta la struttura tenendo conto della misura delle lastre e dello spazio di dilatazione.

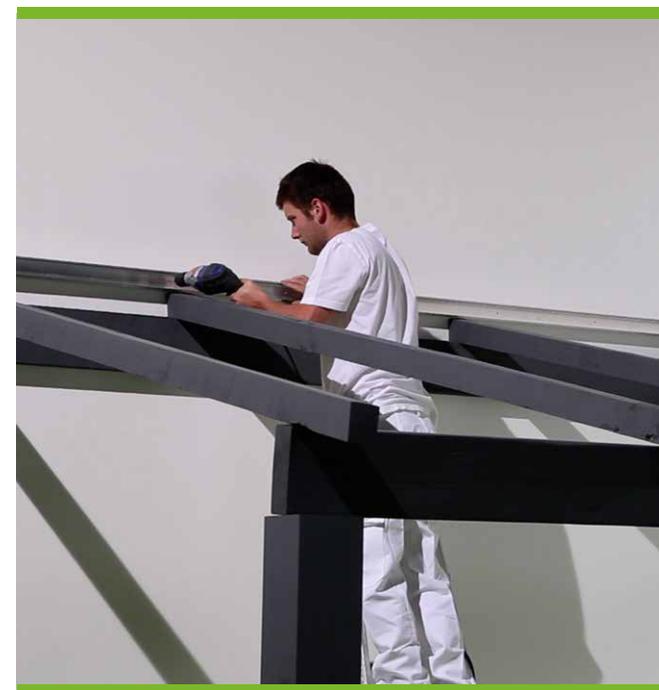

### IL PROFILO FRONTALE

Appoggia alla struttura il profilo di chiusura frontale, contro il muro. Fissalo al muro con **un tassello ogni 40 cm circa**.

# STEP 1

## POSA I PROFILI


REALIZZARE UNA TETTOIA

IN POLICARBONATO




### IL PROFILO LATERALE

Appoggia il profilo di chiusura laterale contro il muro. Segna la misura e aggiungi **6 cm per la scossalina**.

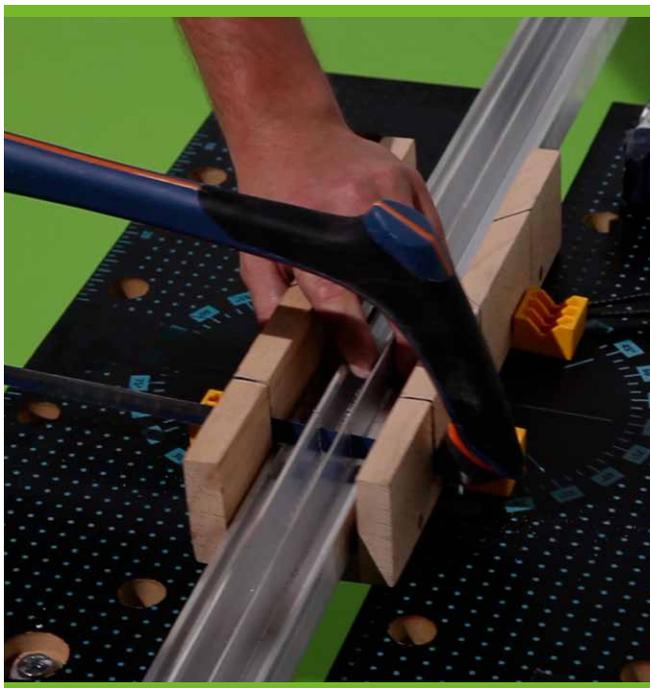

### IL TAGLIO

Per tagliare un profilo, usa un **archetto per metalli** e una cassetta tagliacornici.

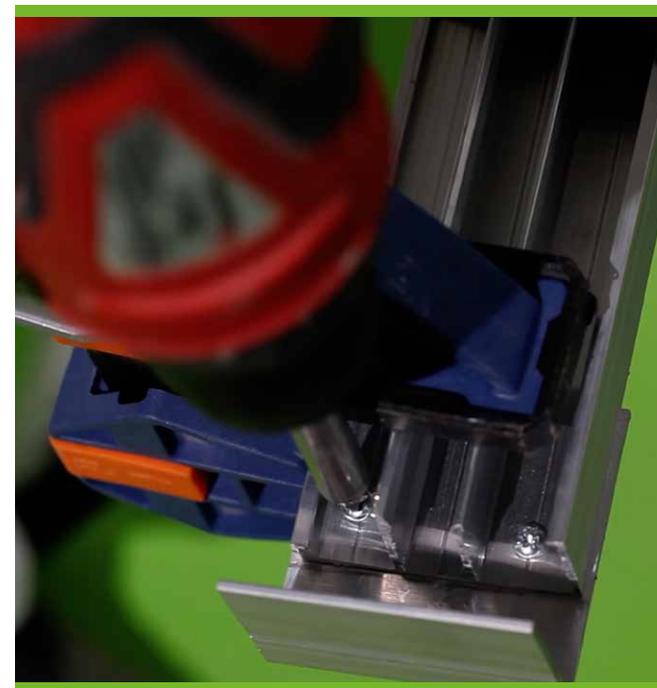

### IL FERMA LASTRA

Aggiungi una chiusura ferma lastra all'estremità di ogni profilo, lasciando una **sporgenza di 2 cm**. Mantieni la posizione con uno strettoio e prefora, poi inserisci due viti autoforanti.

# STEP 1

## POSA I PROFILI

REALIZZARE UNA TETTOIA

IN POLICARBONATO




### LUNGO IL PROFILO

Sul profilo laterale, pratica **un foro ogni 80 cm.**



### IL FISSAGGIO

Posiziona i profili alle due estremità della tettoia.  
**Avvitali** direttamente sulla struttura in legno.

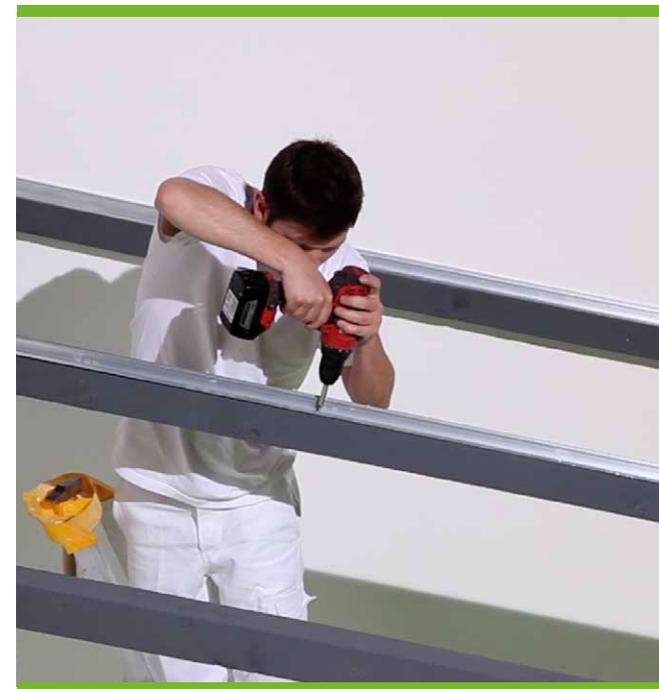

### I PROFILI DI GIUNZIONE

Posiziona anche i profili di giunzione  
e **avvitali** alla struttura.

## STEP 2

## PREPARA LE LASTRE

REALIZZARE UNA TETTOIA

IN POLICARBONATO



### CONSIGLIO

Prevedi uno spazio di dilatazione di **5 mm** ai lati delle lastre e di **10 mm** nella parte superiore.



### IL TAGLIO

Per precauzione, applica del nastro carta su ciascun lato della lastra, lungo la linea di taglio. Taglia con una sega circolare con lama **a dentatura fine**, a **velocità lenta**.



### IL PROFILO A U

Incolla il **nastro microforato** sui bordi superiore e inferiore della lastra. Aggiungi un profilo di chiusura a U nel bordo inferiore per impedire alla polvere di penetrare negli alveoli.

# STEP 3

## POSA LE LASTRE

REALIZZARE UNA TETTOIA

IN POLICARBONATO



### IL TRATTAMENTO ANTI UV

Monta le lastre con il lato anti UV **verso l'esterno**. Questo trattamento previene l'ingiallimento della lastra nel tempo.



### LA PELLICOLA

Rimuovi la pellicola protettiva dal lato **superiore** della lastra.



### LA CENTRATURA

Centra tutte le lastre per **gestire i 5 mm di gioco** su ciascun lato.

# STEP 4

## ESEGUI LE FINITURE

REALIZZARE UNA TETTOIA

IN POLICARBONATO



### LE COPERTURE

Installa le coperture a **incastro** sui profili di giunzione. Fissale sui profili facendo pressione a partire dal basso. Aiutati con una tavola di legno e **procedi risalendo**.



### IL SILICONE

Per finire, applica un cordone di silicone su tutta la lunghezza dei **profili frontali e laterali**.

Una tettoia perfettamente impermeabile, che lascia trasparire tutta la luce del giorno.

#### IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**  
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**  
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.



**LEROY MERLIN**  
*Voglia di fare casa.*