

IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: prepara la base, realizza i bordi, stendi il letto di sabbia, posa i mattoni ed esegui le finiture.

REALIZZARE UN VIALETTO

O UNA TERRAZZA IN MATTONI



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

REALIZZARE UN VIALETTO

O UNA TERRAZZA IN MATTONI

MATERIALI NECESSARI

2 pali quadri

2 listelli per carpenteria oppure 2 travetti

Telo in polietilene

Sabbia

Mattoni a scelta

Cemento

Listelli

ATTREZZI

Flessometro

Matita

Livella

Vanga

Pala

Cazzuola

Carriola



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

REALIZZARE UN VIALETTO

O UNA TERRAZZA IN MATTONI

Rastrello

Scopa

Stadia

Mazzetta in gomma

Smerigliatrice angolare con disco diamantato

Spago

Tavola di legno

Tubo di irrigazione

EQUIPAGGIAMENTO

Ginocchiere

Guanti da cantiere

Occhiali di protezione

Respiratore

Inseri auricolari



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

PREPARA LA BASE

REALIZZARE UN VIALETTO


O UNA TERRAZZA IN MATTONI

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME REALIZZARE
UNA UN VIALETTO
O UNA TERRAZZA
IN MATTONI

Trovi dettagli e contenuti extra

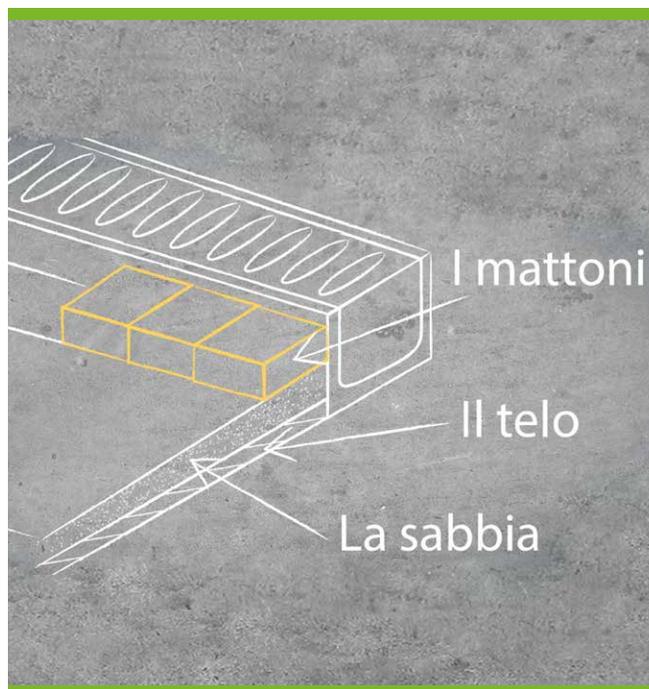

IL METODO DI POSA

Per ottenere una **base stabile**, disponi sullo scavo un telo che limiti la crescita delle piante, poi uno strato di 3-4 cm di **sabbia**. Se lo scavo è più profondo, prima della sabbia versa uno strato di **ghiaia** o di **pietrisco**.



LA PROFONDITÀ DELLO SCAVO

Determina la profondità dello scavo prendendo come riferimento il **canale di scolo laterale**. Segna lo spessore di un mattone e della sabbia, aggiungi 1 cm per il cedimento durante la posa e lo spessore del telo.

STEP 1

PREPARA LA BASE

REALIZZARE UN VIALETTO

O UNA TERRAZZA IN MATTONI



LO SCAVO

Scava e **livella** il terreno con il rastrello.



LA SUPERFICIE

Se necessario, **compatta** e **regola** la superficie con la stadia e la livella.



LA PENDENZA

Dai una pendenza di **2 cm/m verso il canale di scolo o il giardino** per consentire lo scarico dell'acqua piovana. Con una livella laser la regolazione sarà più semplice.

STEP 2

REALIZZA I BORDI

REALIZZARE UN VIALETTO

O UNA TERRAZZA IN MATTONI



LA LINEA DI POSA

Inizia dai bordi. Posa una **fila di mattoni lungo il canale di scolo**, poi segna la linea di posa con lo spago.



I MATTONI

Posa i mattoni tenendo conto di una **pendenza di 2 cm/m** per lo scarico dell'acqua piovana.



IL CEMENTO

Dal lato del giardino, **blocca il bordo** con del cemento. Una volta rinterrato, sarà invisibile.

STEP 3

STENDI IL LETTO DI SABBIA

REALIZZARE UN VIALETTO

O UNA TERRAZZA IN MATTONI




I TELI E LE GUIDE

Copri la superficie da pavimentare con i teli, **sovrapposti per 10 cm**. Inserisci come guide due pali quadri o i travetti alti 3-4 cm, rispettando la **pendenza di 2 cm/m**.



LA SABBIA

Versa la sabbia e distribuiscila sommariamente con la pala tra le guide. **Livella** tirando e facendo scivolare la stadia tra le guide con un movimento in **avanti e indietro**. Riempi eventuali buche aggiungendo della sabbia con la cazzuola.

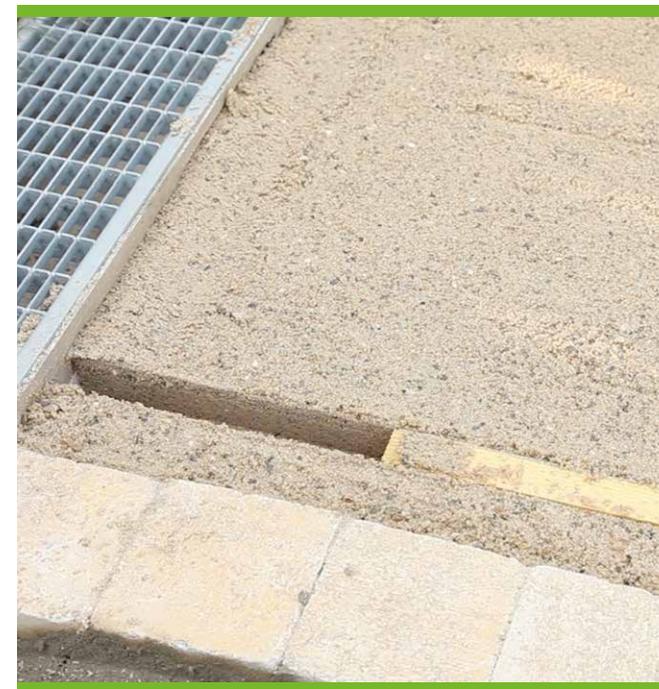

LE BUCHE

Una volta formato il letto di sabbia, **rimuovi le guide** e colma le buche con sabbia e cazzuola.

STEP 4 POSA I MATTONI

REALIZZARE UN VIALETTO

O UNA TERRAZZA IN MATTONI




LUNGO I BORDI

Utilizza una lunga tavola per muoverti sulla sabbia senza modificare la superficie. Comincia a posare i mattoni partendo da un bordo. Affondali con la mazzetta nella sabbia per **circa 1 cm**, verificando con la livella la leggera pendenza necessaria per lo scarico.



LA SECONDA FILA

Posa la seconda fila sfalsata rispetto alla prima, tagliando il mattone a metà per cominciare la fila successiva.

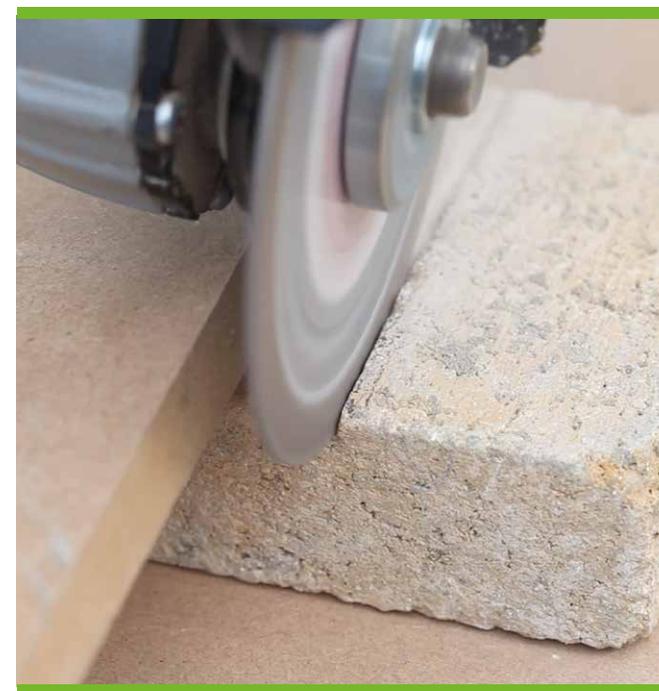

IL TAGLIO

Traccia la linea di taglio. **Blocca il mattone** sul pavimento e taglialo con una smerigliatrice angolare con disco diamantato.

STEP 5

ESEGUI LE FINITURE

REALIZZARE UN VIALETTO

O UNA TERRAZZA IN MATTONI



LE FUGHE

Dopo aver corretto eventuali dislivelli, quando il pavimento è perfettamente piano, riempi le fughe da 3 a 10 mm con **sabbia o sabbia polimerica**, distribuiscila sommariamente con il dorso di una scopa, poi passa la scopa in tutte le direzioni per riempire le fessure.



L'ACQUA

Bagna infine il vialetto o la terrazza con abbondante acqua per favorire la **massima penetrazione del materiale**.

I mattoni arredano con stile il nostro giardino. La tecnica di posa è semplice, ma richiede un'estrema cura.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.