

IL TUO PROGETTO IN 4 STEP


LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: stura con il disgorgante liquido, utilizza la ventosa, lo sturatore a pompa o a molla.

STURARE

UN WC

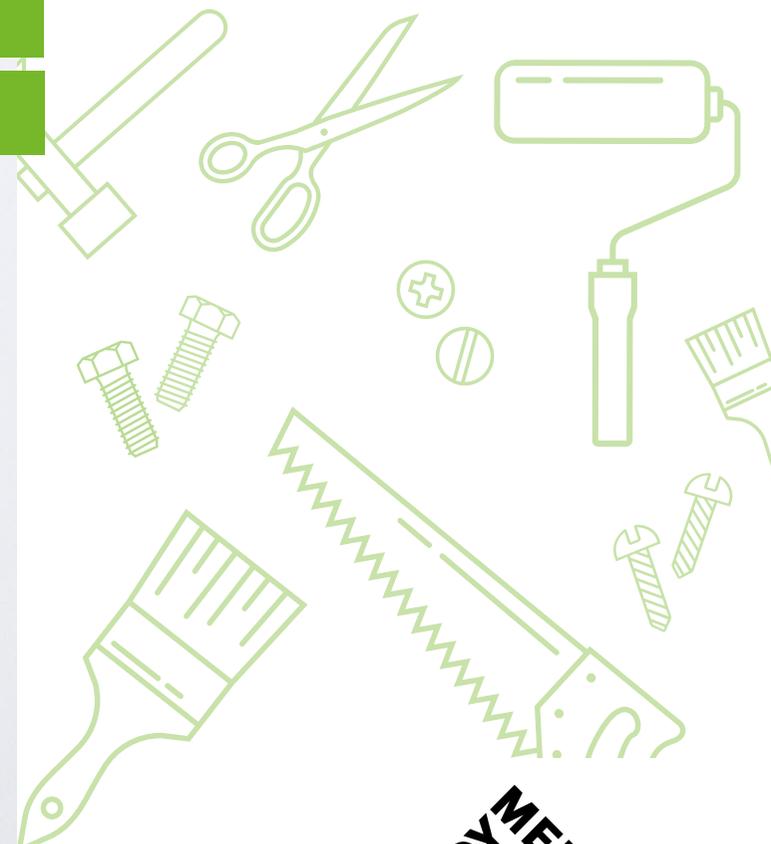

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

STURARE

UN WC

MATERIALI NECESSARI

Disgorgante liquido

ATTREZZI

Ventosa

Sturatore a pompa o a molla

EQUIPAGGIAMENTO

Guanti in lattice

Occhiali di protezione



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

STURA CON IL DISGORGANTE

STURARE

UN WC

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME STURARE
UN WC

Trovi dettagli e contenuti extra



BUONO A SAPERSI

Il disgorgante liquido è a base di enzimi e non contiene né soda caustica né acido. Non è rischioso né per le tubature in plastica né per le fosse settiche.

SVUOTARE IL VASO

Se l'acqua rasenta i margini del vaso e non si abbassa di livello nemmeno dopo qualche minuto, **non azionare lo sciacquone** e svuota il vaso manualmente. Indossa i guanti e utilizza un secchio e una bottiglia di plastica tagliata.

STEP 1

STURA CON IL DISGORGANTE

STURARE

UN WC



L'ACQUA CALDA

Agita il flacone e versa un po' d'acqua calda nel vaso del WC.



IL DISGORGANTE

Aggiungi **metà flacone** di disgorante liquido e **lascia agire per 8 ore**. Se l'ostruzione non è troppo lontana dal vaso, la degradazione delle materie organiche attivata dal prodotto dovrebbe risolvere il problema.



LO SCIACQUONE

Trascorse 8 ore, **se il livello dell'acqua si è abbassato decisamente**, aziona lo sciacquone per verificare il corretto funzionamento del WC.

STEP 2

UTILIZZA LA VENTOSA

STURARE

UN WC



ATTENZIONE

I disgorganti chimici sono aggressivi. Dopo aver utilizzato un disgorgante chimico, non a enzimi, la ventosa è sconsigliata perché gli schizzi d'acqua possono essere pericolosi.



IL DISTACCO

La ventosa deve fare bene presa sul fondo del vaso. Indossa guanti impermeabili e occhiali di protezione. Svuota il vaso, tieni la ventosa in verticale e, **con un movimento non troppo ampio** dal basso verso l'alto, smuovi lievemente l'otturazione, per staccarla dalle pareti.



L'EFFETTO PISTONE

Dopo venti secondi, tira con **un colpo secco verso l'alto** per creare l'effetto pistone. Ripeti alternando movimenti lenti e colpo secco e verifica il corretto deflusso dell'acqua.

STEP 3

UTILIZZA LO STURATORE A POMPA

STURARE

UN WC



LA MANIGLIA

Lo sturatore a pompa funziona con lo stesso principio della ventosa, amplificando la potenza di aspirazione e la pressione sul tubo. Svuota il vaso e tira la maniglia dello sturatore al massimo **per far salire il pistone.**



SUL FONDO

Fai aderire la ventosa al fondo del vaso, in modo che **il foro di scarico sia coperto.**



LA SPINTA

Tieni saldamente il cilindro e **spingi energicamente sulla maniglia.** Se non hai rimosso l'ostruzione, mantieni la pompa sul fondo del vaso e prosegui con i movimenti di andata e ritorno.

STEP 4

UTILIZZA LO STRURATORE A MOLLA

STURARE

UN WC




COME FUNZIONA

Un'altra tecnica efficace prevede l'utilizzo di una molla, il cui flessibile va a inserirsi all'interno della tubatura fino a raggiungere l'ostruzione.



IL FLESSIBILE

Fai scorrere il flessibile all'interno del foro di scarico del vaso. **Spingi delicatamente, ruota e agita** il flessibile per favorire l'inserimento. Se necessario, arretra leggermente per poi riavanzare. Quando incontri una resistenza, significa che hai raggiunto l'ostruzione.

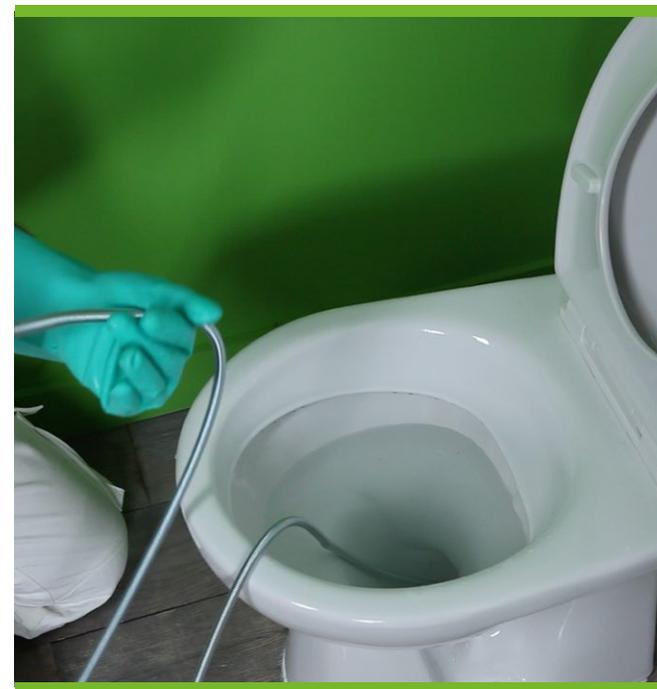

L'ARPIONAGGIO


Ruota lentamente la maniglia dello sturatore, per arpionare **l'estremità del flessibile, a forma di cavatappi**, alla massa che ostruisce la tubatura.

STEP 4

UTILIZZA LO STRURATORE A MOLLA

STURARE

UN WC

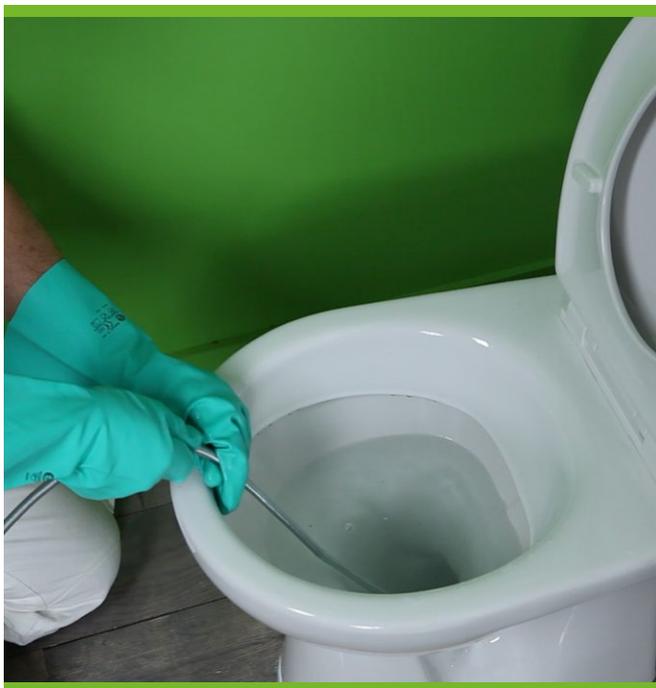

L'OSTRUZIONE

Quando la maniglia fatica a ruotare, l'ostruzione è stata arpionata e devi **tirare il flessibile verso di te**. In genere la massa ostruente si fraziona in più parti e viene evacuata grazie alla pressione dell'acqua presente nel tubo. Può essere necessario estrarre la massa dal vaso.



BUONO A SAPERSI

Se l'ostruzione riguarda un WC situato al piano superiore di una casa su più livelli, il punto critico può essere situato più lontano. Per questo è importante installare tappi di ispezione sui tubi, per riuscire a introdurre la molla in caso di ostruzione. Una volta sturato il WC, aziona lo sciacquone più volte, poi pulisci il vaso e il copriwater.

Un'operazione rapida e semplice che ci permette di risparmiare sull'intervento di un professionista.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.