

# GUIDA CLIENTE CORSI FAI DA TE

Livello di difficoltà



POSARE

L'ERBA SINTETICA

IN GIARDINO

**LEROY MERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

PER POSARE L'ERBA SINTETICA IN GIARDINO

## MATERIALI

	REFERENZA	N°
Diserbante Florits Totale concentrato 500ml	81275115	1
Tessuto Anti Erba cm110x10m	34843270	1
Chiodo Testa Piana 4,9x110mm	35748531	1
Brecciolino 2/7mm 25kg	35132881	1
oppure: Ghiaia in sacco 25kg	35249550	1
Banda Tessile per unione cm15x5m	34843284	1
Colla Poliuretanica bicomponente 5 KG +0,5 Cat.	36213982	1
Graffe Erba Sintetica mm35x175 10pz	34843305	1
Erba Sintetica Mastergreen h.2m 40mm mq	34136606	1

POSARE

L'ERBA SINTETICA

IN GIARDINO



# TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

PER POSARE L'ERBA SINTETICA IN GIARDINO

ATTREZZI	REFERENZA	N°
Forbici Multifunzioni 210mm	31804311	1
Martello Falegname Dexter 100gr Trimat	34409144	1
Stadia Alluminio 20x80mm 150cm	30204776	1
Flessometro 2mx13mm	33865951	1
Cutter DEXTER18mm C/Lama 160mm	32670435	1
Spazzolatrice Sandry Garden per erba sintetica	35852432	1
Arieggiatore a scoppio	35750750	1
oppure: Arieggiatore elettrico Sterwins 360 Esc	34957916	
Zappetta Geolia con manico in legno	36131634	1
Rastrello 14 denti	36132110	1
Pompa a precompressione garden 5LT Geolia	81253417	1
Rullo Geolia manico in ferro	36131725	1

POSARE

L'ERBA SINTETICA

IN GIARDINO




### STEP 01



**Rimuovi lo strato superficiale di zolla** con uno scarificatore. Passalo più volte, fino a rimuovere tutta l'erba.

### STEP 02

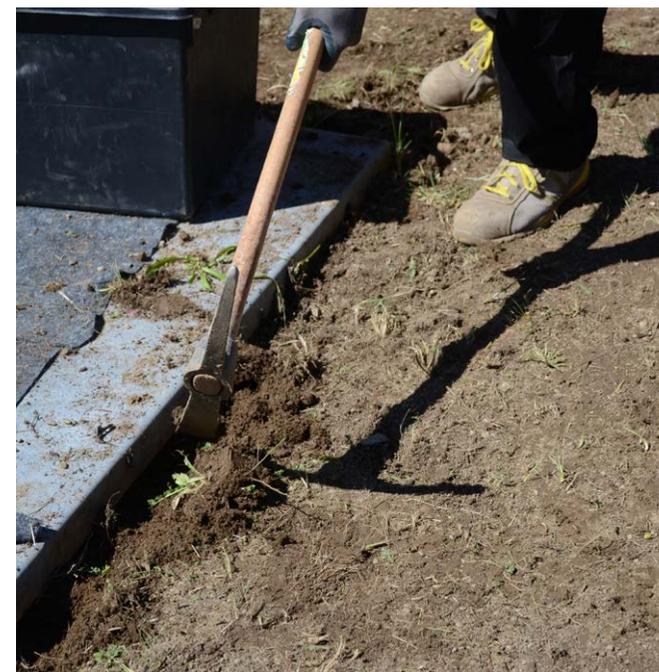

**Utilizza per i bordi una zappa a 45 gradi**, per scrostare e rimuovere al meglio la zolla.  
**Sui punti più difficili** puoi aiutarti con un picchetto.

STEP 03



**Rimuovi le zolle** di terra con un rastrello.

STEP 04



**Sterilizza il terreno.** Versa un erbicida per infestanti nel nebulizzatore. Quando diserbi, indossa sempre **guanti e mascherina**.

STEP 05




**Stendi sul terreno il telo per pacciamatura** specifico per l'erba sintetica.  
Taglialo a misura e **fermalo con chiodi da 11 cm**, posati a un metro l'uno dall'altro, a pochi centimetri dal bordo e lungo tutte le giunture.  
**Ripiega con attenzione il telo lungo il perimetro** del prato, per evitare che ritornino le erbe infestanti.

### STEP 06



**Versa sul telo il pietrisco** fine da 3/6 mm e stendilo con un rastrello a denti stretti. Crea uno strato di **qualche centimetro di altezza**. Ricordati di non stenderlo dove vuoi piantare i fiori.

### STEP 07

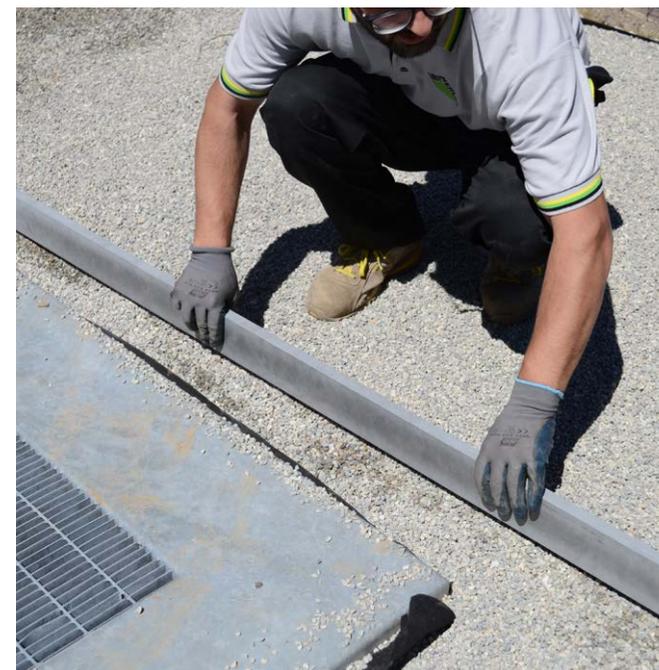

**Livella lo strato di pietrisco** con una staggia, in modo che gli eventuali dislivelli del terreno si percepiscano il meno possibile.

### STEP 08



**Passa il rullo** per rendere lo strato di pietrisco più compatto.

### STEP 09



Prepara il taglio del rotolo di erba sintetica: **misura la lunghezza del giardino** e aggiungi 5 cm.

### STEP 10



**Riporta la misura sul rotolo:** fai due taglietti con il cutter sui bordi e poi taglia, aiutandoti con la staggia.

### STEP 11




**Profila i teli ottenuti:** elimina la cucitura più esterna, usando la penultima cucitura come guida. Questa operazione è **fondamentale per nascondere le giunture** tra i diversi teli.

### STEP 12




**Passa la spazzolatrice sui teli** prima di posarli: il manto erboso, arrotolato e compresso dal produttore, deve essere rinvigorito. Esegui la spazzolatura sempre in **contropelo**.

### STEP 13

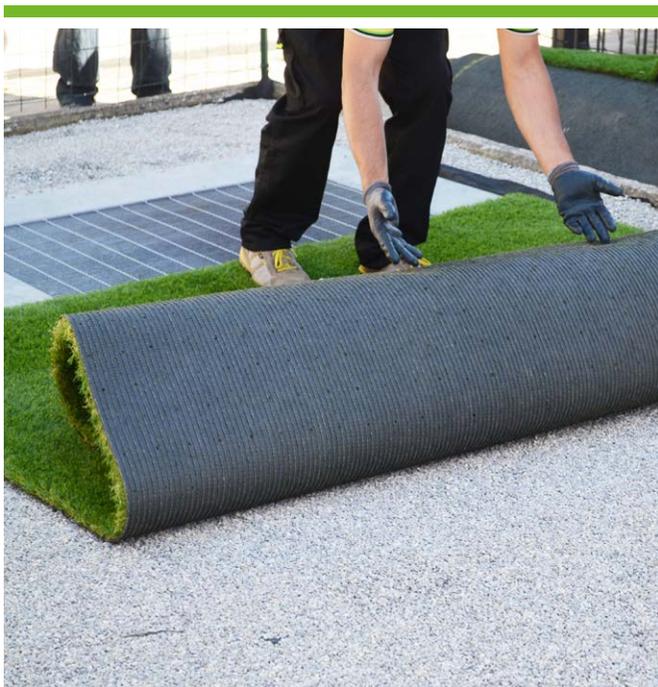


### STEP 14

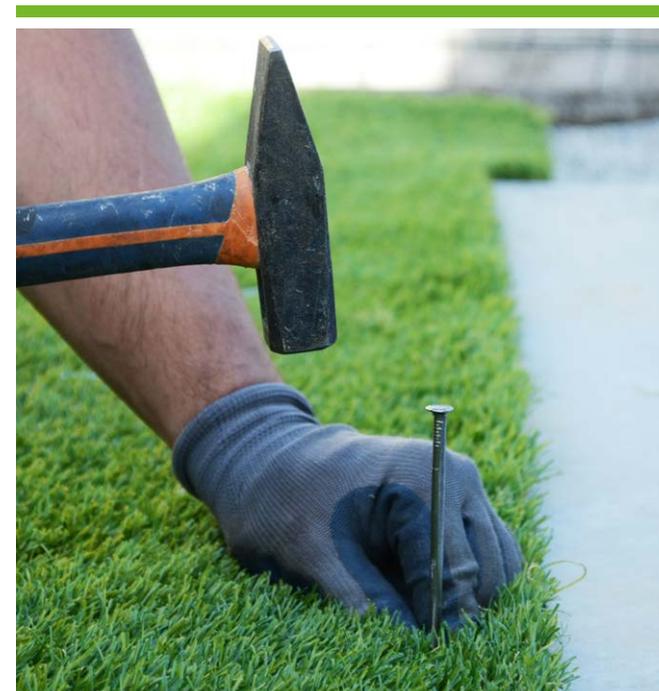

**Posa il primo telo di erba sintetica:** per la direzione di posa, considera che la parte in contropelo è la migliore da vedere. Posizionalo con attenzione lungo il perimetro del prato, intorno ad ogni ostacolo o elemento architettonico. **Lascia sempre un paio di mm in più,** per farlo leggermente sbordare ed essere certo di ottenere una copertura perfetta.

**Fissa subito il telo posato** con i chiodi da 11 cm, posizionati a un metro l'uno dall'altro, lungo i bordi.

STEP 15

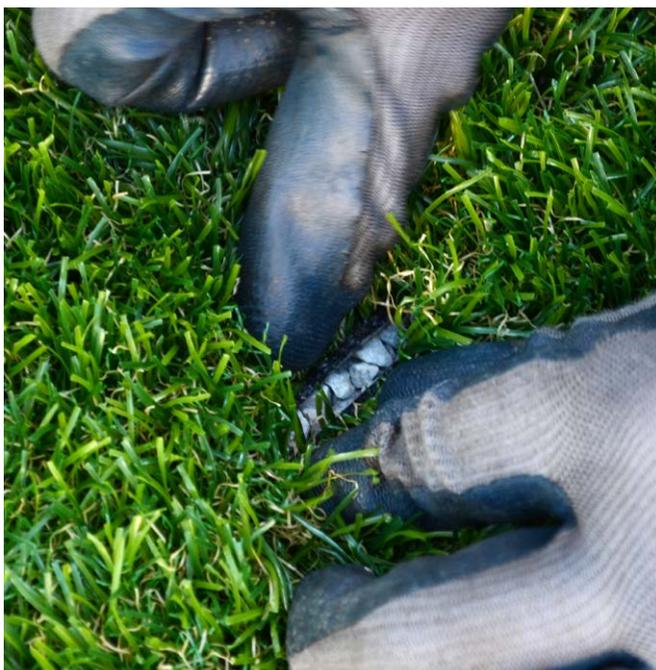

**Stendi il secondo telo di erba sintetica.** Lascia **un centimetro di distanza tra i due teli**, in modo che non si formi una cresta sull'erba e la giuntura tra i teli sia del tutto impercettibile.

STEP 16




Prima di incollare i teli, **inserisci dei chiodi a 50 cm dalle giunture**, per fissare temporaneamente il manto e fare in modo che non si sposti durante l'incollatura.

STEP 17



Apri i teli a libro e **posiziona sotto le giunture il nastro tessile per l'incollatura**, in modo che sia centrale rispetto ai due teli. Fissalo alle estremità e al centro.

STEP 18

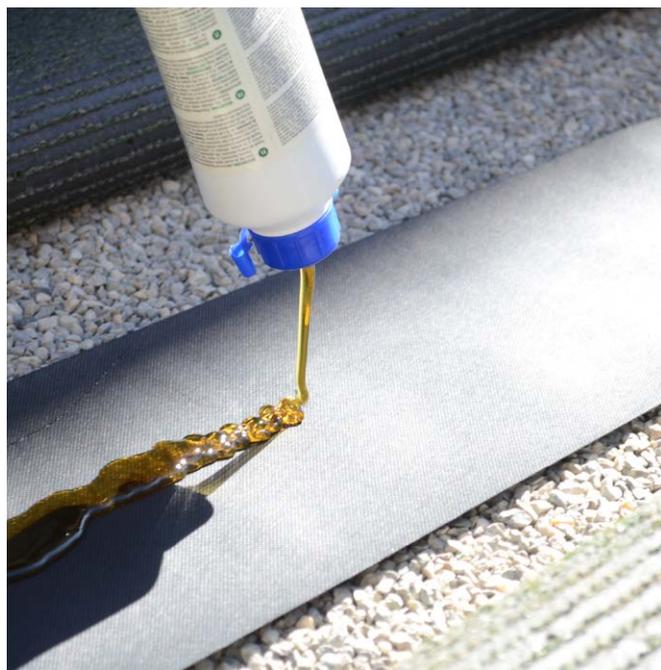


**Versa la colla poliuretana** al centro del nastro e stendila bene con una spatola dentata.

STEP 19



**Richiudi i teli.** Vicino alle giunture aggiungi anche dei chiodi.

### STEP 20

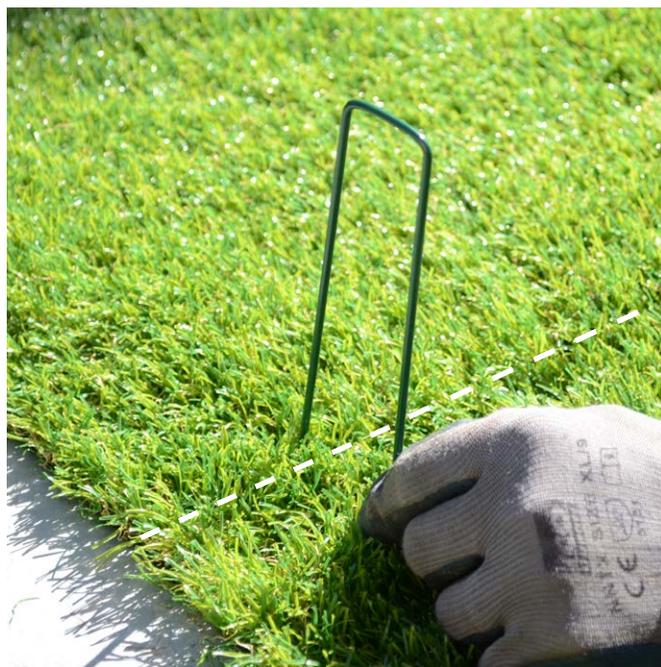

**Inserisci delle graffe lungo le giunture**, posizionate a un metro l'una dall'altra, per un miglior fissaggio dei teli. **Attendi la completa asciugatura** (1 ora circa) prima di calpestare le giunture.

### STEP 21



**Esegui la spazzolatura finale**, sempre in contropelo.