

IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: fissa i supporti laterali, assembli la porta, installa e fissa la porta, mettila in servizio.



MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE

MATERIALI NECESSARI

Porta doccia scorrevole

Viti e tasselli (adatti alla natura dei muri)

Nastro per mascheratura

Silicone trasparente

ATTREZZI

Flessometro

Matita

Trapano a percussione

Punta per muro

Punta per ceramica

Livella

Avvitatore

Punta per metallo

Giravite

Pistola da silicone

Martello



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

PRENDI LE MISURE

MONTARE


UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME MONTARE
UNA PORTA DOCCIA
SCORREVOLE

Trovi dettagli e contenuti extra

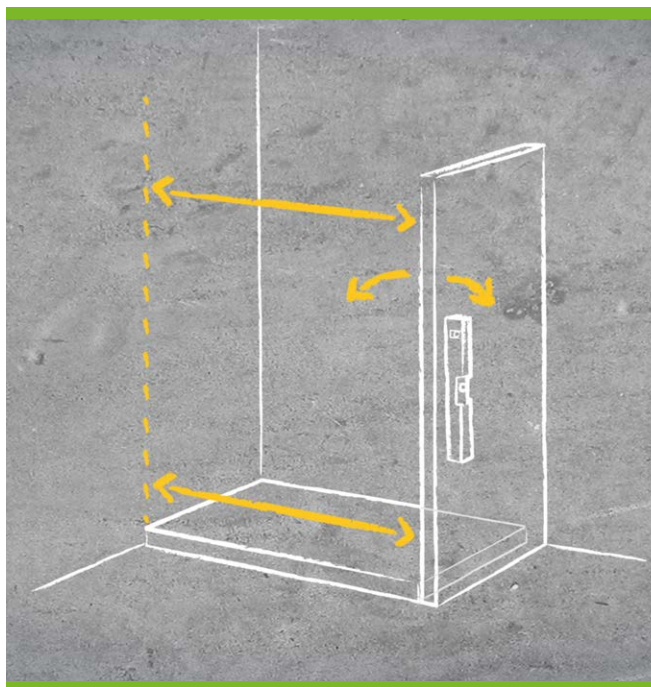

PRIMA DELL'ACQUISTO

Misura la distanza tra i muri di appoggio della porta, sia nella parte superiore che inferiore. Scegli un modello di larghezza adeguata: grazie alla sovrapposizione delle ante hai **qualche centimetro di gioco**. I profili ti aiutano a correggere la verticalità di qualche millimetro.



BUONO A SAPERSI

La maggior parte dei modelli permette di posizionare l'anta fissa a sinistra o a destra. Montala sempre in corrispondenza del soffione, la parte più esposta agli schizzi d'acqua.

STEP 2 FISSA I SUPPORTI LATERALI

MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE



I PROFILI

Appoggia il profilo al muro, **1 cm indietro rispetto al bordo** del piatto doccia. Verifica la verticalità e segna la posizione con la matita.



I PUNTI DI FISSAGGIO

Applica il nastro per mascheratura dove prevedi la foratura, poi segna i punti di fissaggio del profilo. Fora lentamente e **senza percussione fino alla fine della piastrella**. Oltrepassata, innesta la percussione e prosegui più veloce. Rimuovi il nastro e inserisci i tasselli.



IL SILICONE


Applica un cordone di silicone **sul retro del profilo prima di fissarlo**, per migliorare la tenuta in una zona molto esposta agli schizzi d'acqua. Fissa il profilo.

STEP 3

ASSEMBLA LA PORTA

MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE

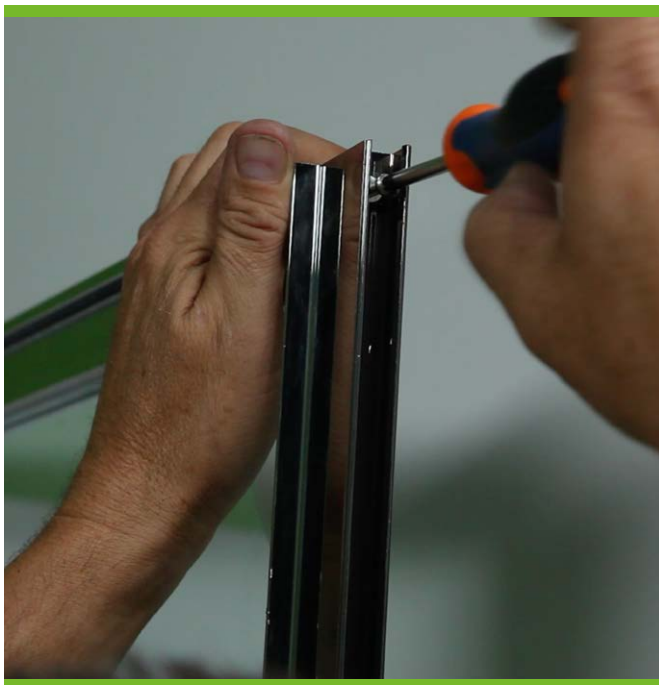

L'ANTA FISSA

Assembla i profili **come indicato sulle istruzioni**. Il profilo verticale va avvitato ai profili orizzontali.



L'ANTA SCORREVOLE

Inserisci le **rotelle della porta scorrevole** negli incavi dei profili orizzontali. Fissa il profilo verticale con le viti.



IL SUPPORTO LATERALE

Infine **posiziona e avvita** il supporto laterale.

STEP 4 | INSTALLA E FISSA LA PORTA

MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE




IL POSIZIONAMENTO

Appoggia la porta assemblata leggermente di sbieco in corrispondenza del profilo murale già fissato e **inserisci il profilo fino in fondo al supporto laterale**, mettendo in asse la porta assemblata. Fai coincidere l'altro profilo laterale con i segni sul muro.



I PUNTI DI FISSAGGIO

Verifica la posizione con la livella, regola e segna i punti di fissaggio. Sposta leggermente l'insieme, **fora e inserisci i tasselli.**

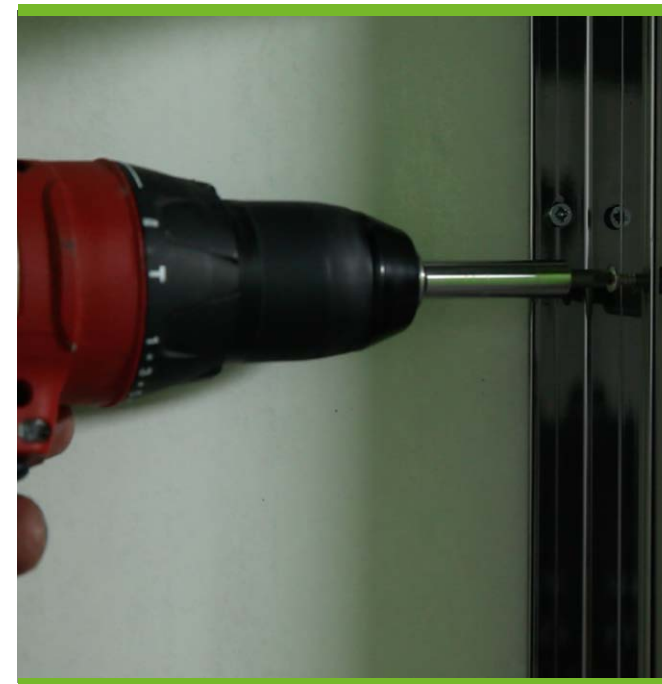

IL SERRAGGIO


Riposiziona l'anta con il profilo sui fori e avvita. Controlla l'orizzontalità del profilo superiore e la verticalità delle ante. Dopo aver regolato, **fora a 15 cm da ogni angolo**, avvita e copri le viti con le mascherine.

STEP 5

METTI IN SERVIZIO LA PORTA

MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE

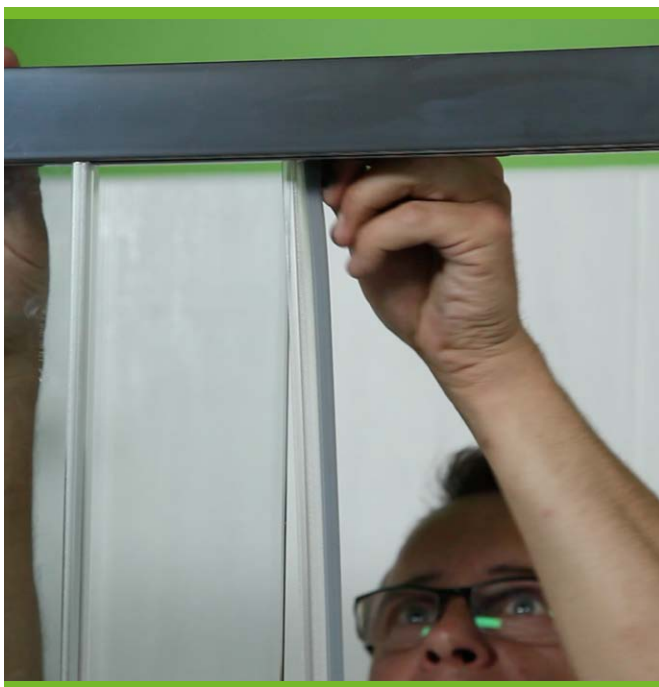

LE GUARNIZIONI

Segui le **indicazioni del produttore** per montare le guarnizioni e gli ultimi profili dell'anta scorrevole.



MASCHERINE E MANIGLIA

Inserisci le mascherine di finitura **sopra i supporti verticali** e la maniglia sull'anta scorrevole.



LA TENUTA

Applica un cordone di silicone sui lati e lungo il profilo inferiore esterno. Lascia indurire per **24 ore prima di utilizzare la doccia**.

STEP 5

METTI IN SERVIZIO LA PORTA

MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE



CONSIGLIO

Dopo ogni doccia, sciacqua e passa un frattone in gommaspugna per evitare che il calcare si depositi sulle pareti.



CONSIGLIO

Tutte le settimane, disincrosta le ante con un prodotto anticalcare per il bagno o dell'aceto caldo. Sciacqua abbondantemente con acqua fredda e asciuga con lo straccio, per restituire al vetro il suo splendore.

Una soluzione rapida per chiudere lo spazio doccia, aumentando tenuta e luminosità.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.