



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


POSARE UN RIVESTIMENTO DECORATIVO IN PIETRA FLESSIBILE

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare un rivestimento
decorativo in pietra flessibile
sarà ancora più semplice.




LA PLANARITÀ

Togli le lastre dalla confezione
e lasciale in posizione
orizzontale, nell'ambiente
in cui saranno posate,
per almeno 24/48 h,
per renderle il più planari
possibile, quindi semplici
da posare.

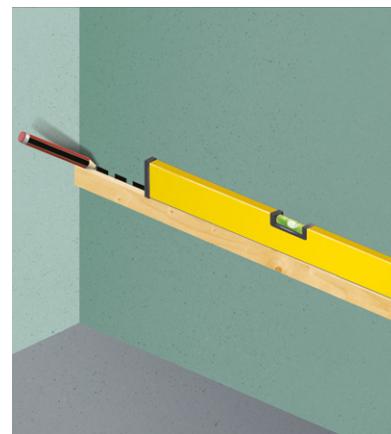

PAVIMENTO IN PIANO

Verifica che il pavimento
sia in piano, poi traccia
una riga orizzontale
sul muro con la livella: farà
da **riferimento per la posa**.

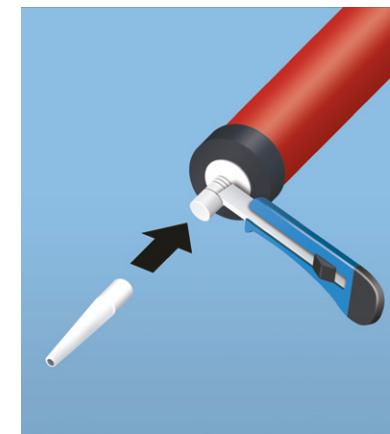


LA COLLA

Taglia la **parte filettata**
alla sommità
della cartuccia di colla,
avvita l'**estrusore**
in dotazione, e taglia
la **punta** in modo
che possa uscire
un cordone di colla.


STEP 1

PREPARA LA POSA

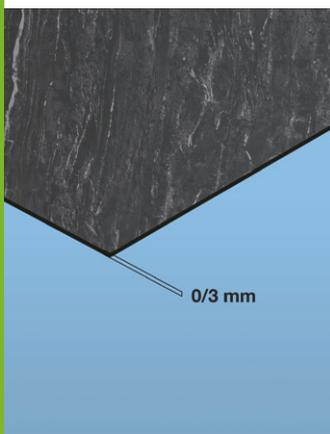

LO SPESSORE

Puoi rivestire anche
il **cartongesso o piastrelle
preesistenti**: le lastre hanno
uno spessore minimo,
da 0 a 3 mm.

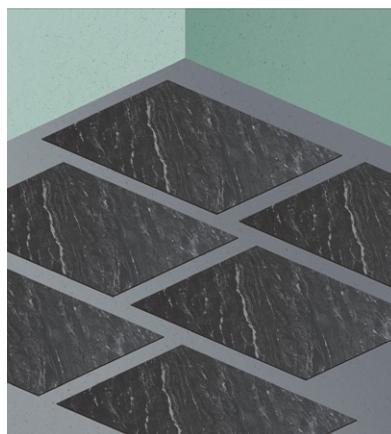

LA DISPOSIZIONE

Ogni lastra presenta
venature e colori diversi:
per un migliore risultato,
posa le lastre a terra
e definisci la disposizione
da replicare a parete.




PAVIMENTO NON IN PIANO

Se il pavimento
non è in piano, appoggia
una lastra nel punto
più basso del pavimento.
Traccia una riga orizzontale
sul muro in corrispondenza
del **lato superiore
della lastra**.




CONSIGLIO

Il fissativo è sempre necessario se la parete
è piastrellata. La carta da parati deve essere
rimossa. Per favorire l'aderenza, la vecchia
pittura levigata superficialmente
con un abrasivo a grana grossa, gesso
o cartongesso grattati leggermente.

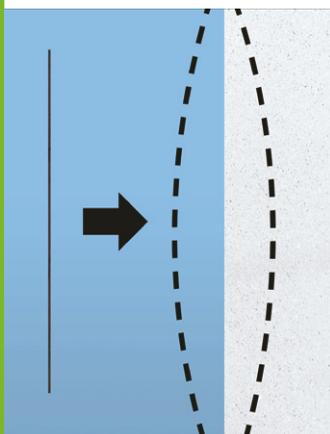


LA FLESSIBILITÀ

Puoi posarle facilmente
anche su **superfici concave
o convesse**, perché
sono molto flessibili.

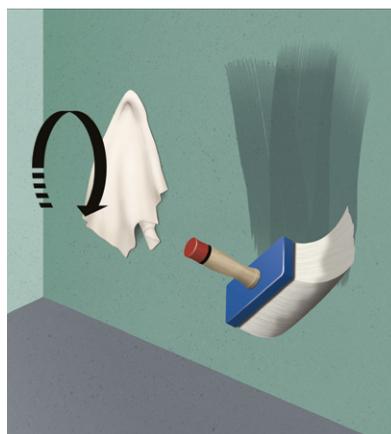

IL SUPPORTO


Assicurati che la parete
sia **pulita, asciutta
e compatta**. Togli la polvere
con un panno e stendi
un **fondo fissativo** a rullo
o pennello per favorire
l'aggrappaggio.

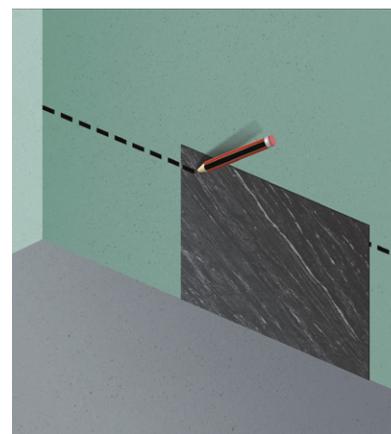

Usa la linea tracciata come
riferimento per allineare
la prima fila di lastre,
tagliandole se necessario.

STEP 2

STENDI LA COLLA

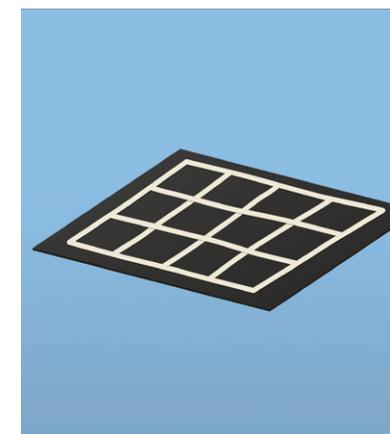

IL RETICOLO

Stendi la colla sul retro
della lastra: crea
un reticolo di cordoni fitto
e omogeneo, **distanziati
tra loro di circa 5 cm
e a 1 cm dal bordo**,
in modo da incollare
bene i bordi e gli angoli,
evitando che la colla
sbordi.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



Garanzia sulla rottura accidentale

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

Giornata SCONTA tu 10%

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Rivestimento decorativo in lastre
- Colla in pasta SPRINT
- Impermeabilizzante hydrorep

ATTREZZI

- Matita
- Flessometro
- Rullo
- Pennello
- Livella rettangolare
- Pistola per silicone
- Smerigliatrice angolare con disco diamantato
- Pennello per colla
- Fondo fissativo


EQUIPAGGIAMENTO

- Occhiali
- Guanti di protezione




Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

STEP 3 POSA LE LASTRE

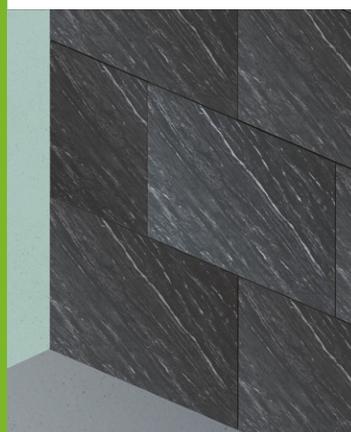

SENZA FUGHE

Applica le lastre sulla parete, senza fughe, nel senso che preferisci. Scegli una **posa sfalsata o regolare** in funzione dell'effetto che vuoi ottenere. Fai pressione con le dita sui bordi o sugli angoli per assicurare un **perfetto ancoraggio**, soprattutto se rivesti superfici concave o convesse.

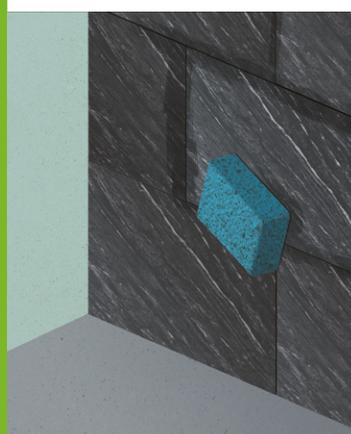

I RESIDUI DI COLLA

Elimina eventuali residui o fuoriuscite di colla con l'acqua, **prima che induriscano**.

STEP 4 ESEGUI E RIFINISCI I TAGLI



Traccia la linea di taglio con la matita e taglia le lastre con la smerigliatrice. Disponi **il lato tagliato verso uno spigolo interno**, o il pavimento, in modo che sia il meno visibile possibile.



TRATTAMENTO FINALE

Applica un trattamento superficiale: fa risaltare i contrasti e rende più lucida la superficie. Inoltre, crea una pellicola superficiale che preserva la pietra, proteggendola da attacchi di agenti esterni (calcare, acidi, olii, etc) e dall'acqua, che si può infiltrare nelle giunture tra le lastre.

Bastano pochi passaggi per rinnovare le pareti e dare una nuova vita agli ambienti della casa.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

POSARE UN RIVESTIMENTO DECORATIVO IN PIETRA FLESSIBILE



Puoi realizzare il tuo progetto in 4 semplici step.

Farlo è facile: prepara la posa, stendi la colla, posa le lastre, esegui e rifinisci i tagli.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Voglio di fare casa