

**PUOI REALIZZARE IL TUO PROGETTO
IN 6 SEMPLICI STEP**

Farlo è facile: prepara l'area di lavoro, stendi il colore sulla parete, stendi lo smalto sul calorifero, verifica la posizione degli arredi, fissa le mensole e completa l'arredo.



LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

RICAVARE UN ANGOLO SMART WORKING

NEL SOTTOSCALA

MATERIALI NECESSARI

REF

Pittura murale ELLE DECORATION 0,125 L refined no.565	82580112
Smalto BOERO base acqua bianco	35268275
Scrivanina Alix bianco/naturale UFG	82876961
Cassetta portaoggetti in metallo 38x10x36cm	82877039
Mensola Spaceo 60x23cm, sp 3,8 cm bianco	36594663
Sedia Super colore grigio	82862808
Lampada da scrivania Flip LED integrato INSPIRE	81264753
Pianta artificiale in vaso	35876540
Bobina telo plastica leggera 15x3m Dexter	82261724



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

RICAVARE UN ANGOLO SMART WORKING

NEL SOTTOSCALA

ATTREZZI	REF
Set 3 nastri mascheratura 48mm x 50m Dexter	82306557
Kit secchio 16L con rullo, rete, pennello	34340152
Pennello piatto Piatti 150mm per acqua e solvente Dexter	35738633
Metro	
Matita	
Trapano	
Livella	



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

PREPARA L'AREA DI LAVORO

RICAVARE UN ANGOLO SMART WORKING

NEL SOTTOSCALA

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


RICAVARE UN ANGOLO
SMART WORKING
NEL SOTTOSCALA SARÀ
ANCORA PIÙ SEMPLICE.

Trovi dettagli e contenuti extra



IL SUPPORTO

Controlla che il supporto sia pulito e integro:
stucca eventuali fori, elimina le macchie.
Se il muro non è a nuovo applica una mano di fissativo. Rispetta i tempi di asciugatura indicati sulla confezione prima di procedere con il colore.

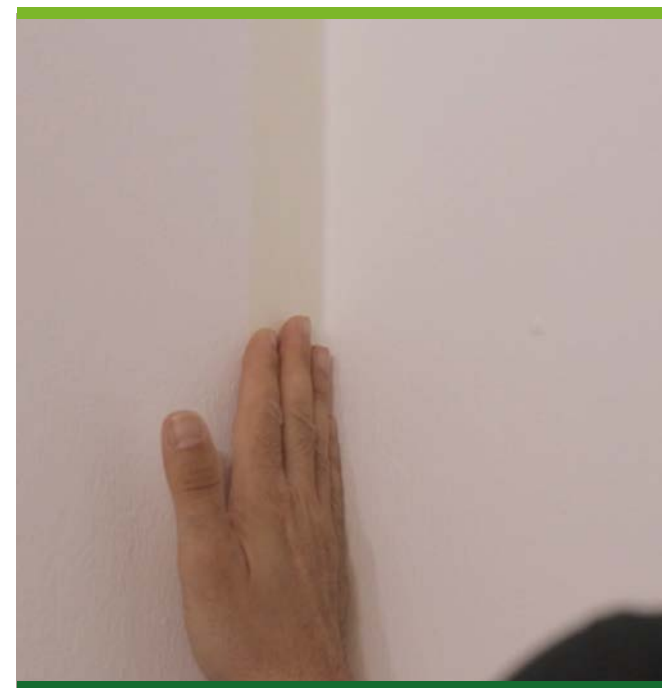

LA PROTEZIONE

Proteggi il pavimento e il calorifero con il telo fissato con il nastro per mascheratura
Proteggi con il nastro anche eventuali prese e interruttori.

STEP 2

STENDI IL COLORE SULLA PARETE

RICAVARE UN ANGOLO SMART WORKING

NEL SOTTOSCALA




IL PRODOTTO

Se devi valorizzare uno spazio ristretto, scegli un colore che riesca a dare profondità alla parete di fondo. **Mescola la vernice accuratamente** poi versala nella bacinella, per dosare meglio il prodotto.



SU ANGOLI E BORDI

Stendi il colore con un pennello piatto, prima sugli angoli e poi lungo i bordi.

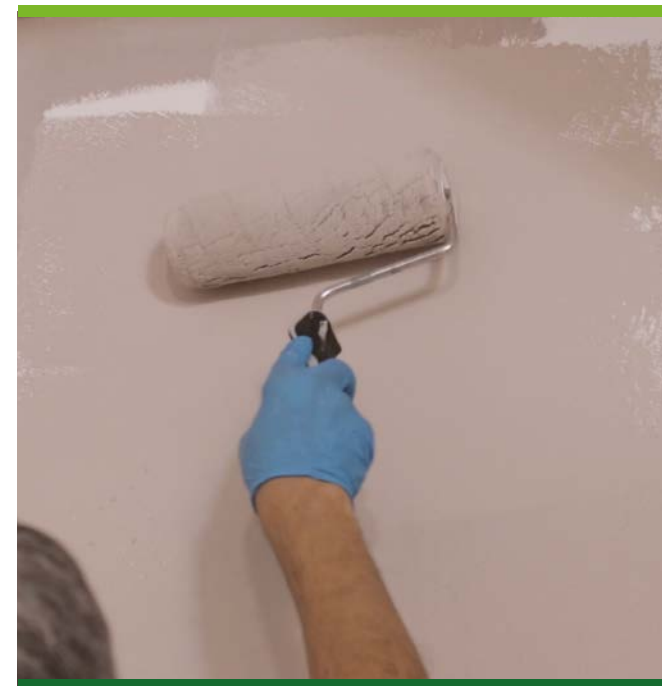

IL RULLO

Carica il rullo, passalo sulla parte piana della bacinella per dosare bene la giusta quantità di prodotto ed evitare che coli. **Completa il muro** con passate incrociate, senza premere. Se il muro è bianco non è necessaria la seconda mano. Rimuovi subito il nastro.

STEP 3

STENDI LO SMALTO SUL CALORIFERO

RICAVARE UN ANGOLO SMART WORKING

NEL SOTTOSCALA



IL PRODOTTO

Mescola lo smalto accuratamente poi versalo nella bacinella, per dosare meglio il prodotto.



SUL CALORIFERO

Stendi la prima mano di smalto sul calorifero. Cerca di fare passate lunghe, per evitare il più possibile i segni delle riprese.



BUONO A SAPERSI

Lo smalto necessita sempre di una seconda mano. Rispetta scrupolosamente i tempi di asciugatura del prodotto tra una mano e l'altra.

STEP 4

VALUTA LA POSIZIONE DEGLI ARREDI

RICAVARE UN ANGOLO SMART WORKING

NEL SOTTOSCALA



LA SCRIVANIA

Posiziona innanzi tutto la scrivania, intorno alla quale ruoterà il resto degli arredi: può essere centrata rispetto alla parete, allineata rispetto a eventuali elementi fissi, come i caloriferi. Oppure posizionata in modo tale da nascondere pannelli, interruttori ecc.



I COMPLEMENTI

Scegli **complementi d'arredo utili e funzionali**, anche rispetto allo spazio. Per esempio una mensola circolare può aiutare a riempire visivamente una parete particolare come quella del sottoscala. Segna sul muro la posizione di tutti i complementi da fissare.



BUONO A SAPERSI

Allineare gli arredi tra loro o rispetto ad elementi strutturali o fissi dà ordine e rigore alla composizione, per una resa estetica migliore. Segna sul muro la posizione di tutti i complementi da fissare.

STEP 5

FISSA LE MENSOLE

RICAVARE UN ANGOLO SMART WORKING

NEL SOTTOSCALA




UN FISSAGGIO LEGGERO

Se la mensola è leggera e prettamente decorativa, e non presuppone un carico pesante, puoi **fissarla con dei chiodi**. Utilizza la bolla per verificare sia orizzontale.



BUONO A SAPERSI

Le mensole a scomparsa richiedono un fissaggio pesante. Bussa sul muro e ascolta il tipo di suono che restituisce: se è sordo, significa che è una muratura piena e richiede dei tasselli adatti.

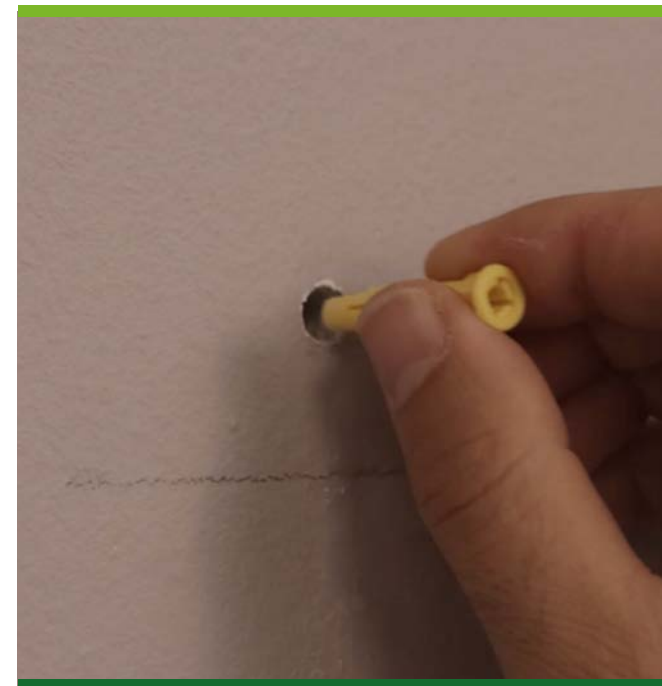

I FORI


Fai i fori sui segni, inserisci i tasselli, fissa il reggimensola con le viti e inserisci la mensola sui reggimensola.

STEP 6

COMPLETA L'ARREDO

RICAVARE UN ANGOLO SMART WORKING

NEL SOTTOSCALA

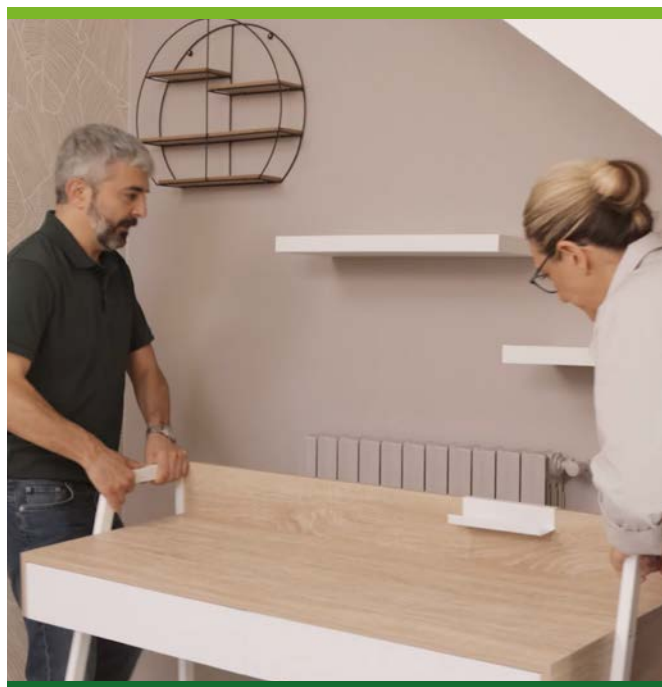

SCRIVANIA E SEDIA

Riposiziona la scrivania e la sedia. Ricordati che deve essere **ergonomica** e **adatta** a una postazione di lavoro.



L'ILLUMINAZIONE

Anche le luci sono fondamentali in un angolo smart working. **Completa la scrivania** con una lampada da tavolo con un fascio di luce diretto, e inserisci elementi che aiutino a rilassarsi e concentrarsi.

Creare un angolo smart working nel sottoscala permette di sfruttare a pieno uno spazio altrimenti inutilizzato.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Vogliamo fare casa.