

IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: monta il wc, monta il bidet e monta il mobile bagno.

MONTARE I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO



LEROYMERLIN

Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO

MATERIALI NECESSARI

	REF
Mobile bagno remix tartufo L60cm	82073045
Piletta click-clack, con troppo pieno per lavabo bidet	36552523
Remix lavabo in ceramica 61x48.5x6.5cm	35160762
Vaso Plose pav. c/sedile + kit fissaggio	82088814
Bidet pav. Plose + fissaggio	82088816
Rubinetto sottolavabo con snodo, orientabile, con filtro	82033633
Nastro ptfе 12mx12mm	33937771
*Miscelatore lavabo Colors cromo	35223741
*Miscelatore bidet Colors cromo	35223846
Miscelatore vasca s/minikit Colors cromo	35223853
Canotto estensibile Ø 1.1/4" - 32mm, lunghezza 300-800mm	32485950
Flessibile Ø 3/8" x F3/8" L30cm	34390055
Flessibile doccia Bossini Cromolux 150cm	34194510
Doccia Edy 3 getti	35417795



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO

MATERIALI NECESSARI

	REF
Supporto doccia Bossini ovale	34195665
Connettore eccentrico maschio/femmina in ottone 3/4"	34199711
Manicotto wc Ø90mm, lunghezza 200cm	34915566
Telo protettivo alta tenuta 10x1m	32308955
Sigillante siliconico acetico trasparente 280g	33937750

ATTREZZI

	REF
Flessometro Dexter da 5m	35595490
Chiave per rubinetti	36278214
Giravite a croce pozidriv DexterPro	36115716
Pinza regolabile pappagallo Dexter acciaio 170mm	36498000
Trapano avvitatore a batteria Dexter Power, 18V, 1.5AH, 2 batterie	36015420



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

MONTA IL WC

MONTARE I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

MONTARE I SANITARI
E IL MOBILE BAGNO.

Trovi dettagli e contenuti extra



ATTENZIONE

Prima di qualsiasi intervento
sull'impianto idraulico, chiudi
l'alimentazione
generale dell'acqua.



L'ASSEMBLAGGIO

Proteggi il pavimento con un telo, poi **completa il vaso con l'asse e il copriasse**. Viti e brugola sono inclusi nella confezione.

STEP 1

MONTA IL WC

MONTARI | SANITARI

E IL MOBILE BAGNO




IL CONTROLLO

Controlla con il metro che **gli attacchi siano in asse**. In caso contrario, puoi utilizzare i raccordi eccentrici per compensare eventuali dislivelli.



LE SQUADRETTE

Segna a terra la posizione delle squadrette, facendo riferimento alle **indicazioni della scheda tecnica**.

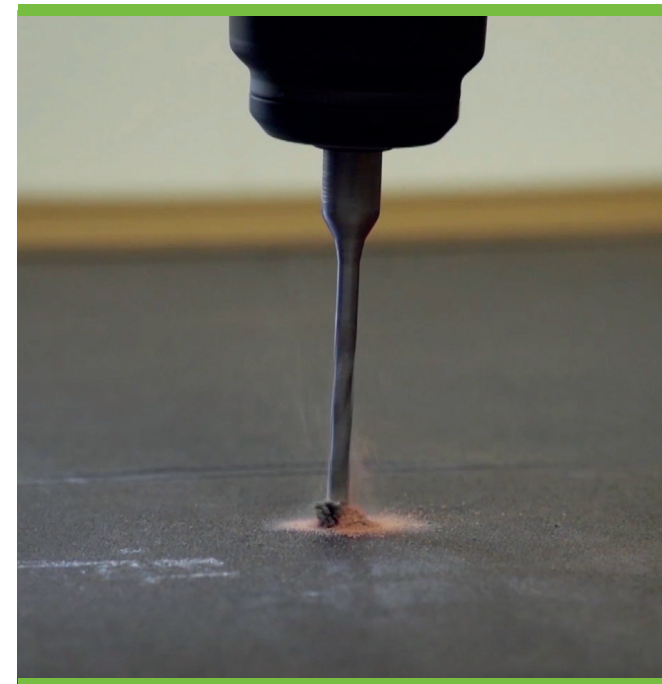

I FORI

Usa un punteruolo per marcare il foro. Poi praticalo, facendo prima un **foro di invito con una punta più piccola**. Con il gres porcellanato utilizza una punta diamantata. Anche per la dimensione dei fori fai riferimento alla scheda tecnica.

STEP 1

MONTA IL WC

MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO



I TASSELLI

Inserisci i tasselli e **fissa le squadrette** a terra.



L'INSTALLAZIONE

Lubrifica con un po' di sapone liquido il canotto, poi inseriscilo nel foro dello scarico sul wc. Lubrifica anche l'uscita sul muro, poi spingi il vaso contro il muro per incastrare i canotti, facendo attenzione alle guarnizioni. Apri gradualmente lo scarico e controlla che non ci siano perdite.



IL FISSAGGIO

Completa il fissaggio inserendo nei fori del vaso **viti e copriviti**.

STEP 2

MONTA IL BIDET

MONTARI | SANITARI

E IL MOBILE BAGNO



L'ASSEMBLAGGIO

Inserisci nel bidet i flessibili del **miscelatore** e bloccali con la ghiera. Poi completa con la **piletta** e il **sifone**.



LE CURVETTE SOTTOLAVABO

Crea una guarnizione sui filetti delle curvette: sono sufficienti sei o sette giri con il nastro di teflon. Poi toglì i tappi e avvita le curvette.



I COLLEGAMENTI

Fissa il bidet come il wc: segna la posizione delle squadrette, pratica i fori, inserisci i tasselli e fissa le squadrette. **Collega i flessibili alle curvette e il sifone allo scarico**, verifica che non ci siano perdite, spingi il bidet contro il muro, poi inserisci viti e coprivi.

STEP 3

MONTA IL MOBILE BAGNO


MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO




LE MISURE

Dopo aver inserito le curvette sottolavabo, assembla il mobile seguendo le indicazioni della scheda tecnica. Per le misure, tieni conto che **l'altezza standard è 87cm filo lavabo**: il lavabo misura 6,5 cm, quindi fai il segno per il mobile a 80,5cm da terra.

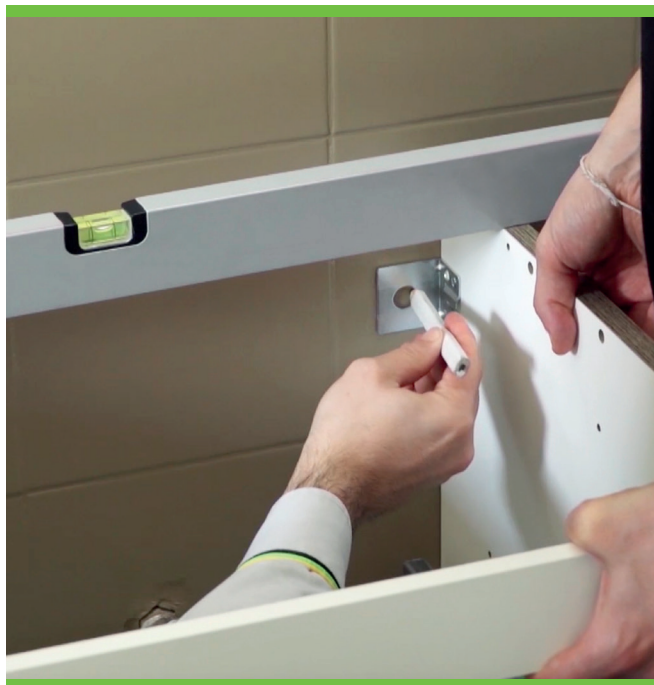

I FORI

Avvicina il mobile sul segno e segna la posizione dei fori, **controllando la planarità** con la livella. Pratica i fori e inserisci le viti.

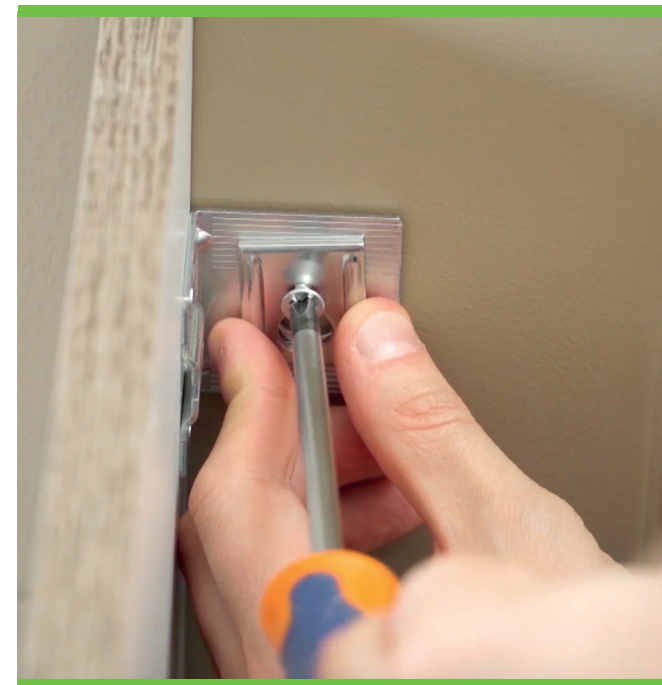

IL FISSAGGIO

Calza il mobile sulle viti, controlla che sia a bolla poi **inserisci e fissa le asole**.

STEP 3

MONTA IL MOBILE BAGNO

MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO



IL LAVABO

Completa il lavabo con **il miscelatore, la piletta e il sifone**. Poi calzalo sul mobile e collega i flessibili ai rubinetti e il sifone allo scarico.



IL SILICONE

Stendi il silicone **su tutti i punti di appoggio** tra i sanitari e il lavabo e il muro, poi liscialo con il dito.

Con un po' di attenzione e i giusti consigli, montare i sanitari e il mobile bagno è un'operazione semplice e veloce, alla portata di tutti.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.