


Poser sa tringle à rideaux



Notice de montage pour kit Curved angle

Longueur de barre extensible, placement, chevilles, supports...
Cessot Décoration vous apporte son oeil d'expert pour que
l'installation de votre kit se déroule en toute simplicité et
rapidité !

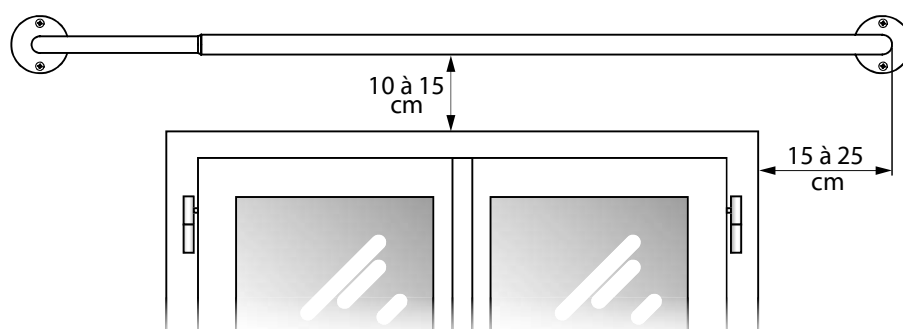

La longueur de la barre extensible doit être égale à la longueur de la fenêtre plus 30 à 50 cm.
La barre doit être placée au minimum à 10 cm au dessus de la fenêtre.
Les supports doivent être fixés au minimum à 15 cm de la fenêtre.


Poser sa tringle à rideaux



Pose au mur


"Les vis et chevilles doivent être adaptées aux matériaux des murs et des plafonds"

1

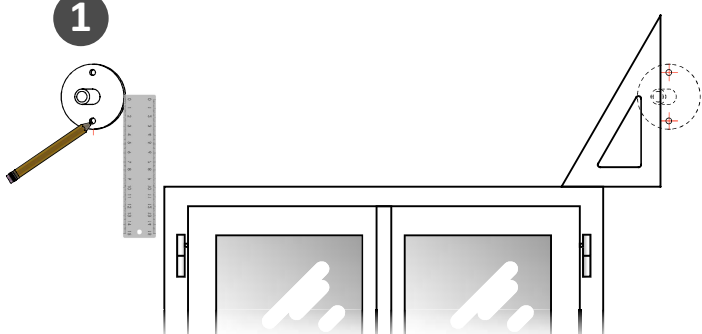


Repérer au crayon l'emplacement des supports à 10-15cm au dessus et à 15-25cm de chaque côté de la fenêtre. Marquer les 2 points de perçage pour chaque support et vérifier qu'ils soient perpendiculaires et alignés.

2

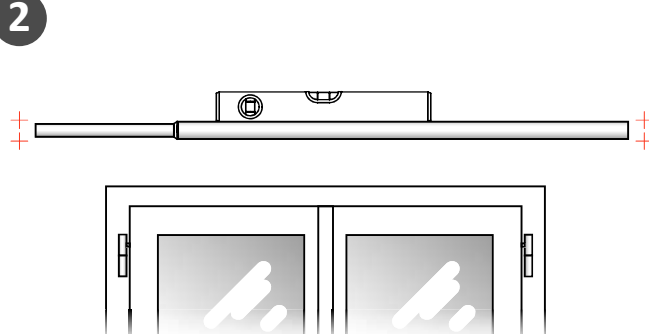

Placer la barre au niveau des repères et vérifier la pose horizontale à l'aide d'un niveau à bulle, ou utiliser un mètre pour contrôler l'alignement des repères avec la fenêtre ou le plafond.

3


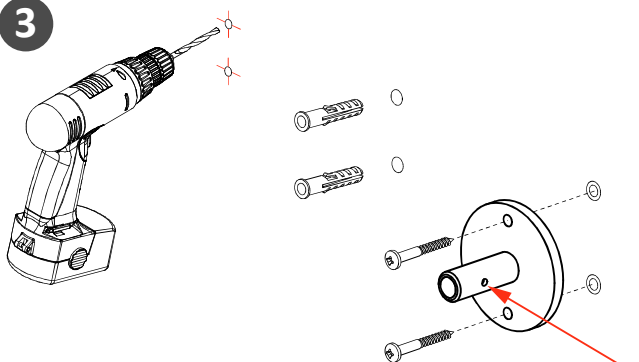


Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature du mur. Fixer les supports au mur en orientant le perçage vers la fenêtre.




Supports dotés d'une vis

Les supports sont adaptés aux diamètres des tubes coudés. Serrer la petite vis pour fixer la barre extensible sur les supports.

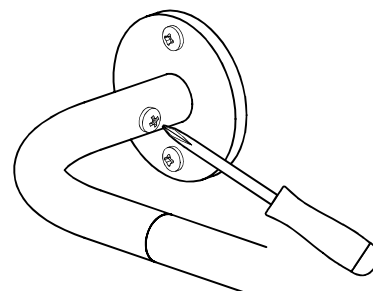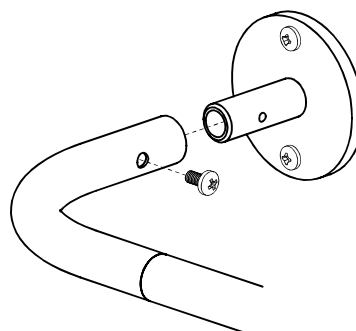

4

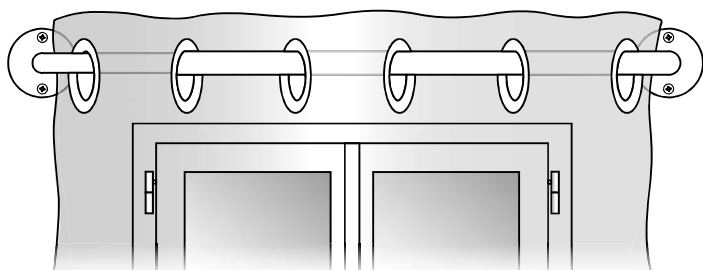

Enfiler le rideau, mettre la barre coudée en place dans les supports. Assurer le blocage en serrant la petite vis.