


Instrukcja montażu Pergoli "Róża"

Zestaw zawiera:

W1 - wkręt ocynkowany 40 mm - 10 szt.




x 2 szt.




x 2 szt.




x 9 szt.



1

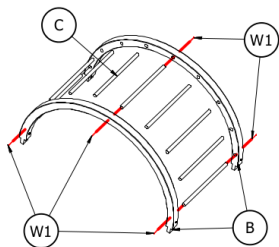

2

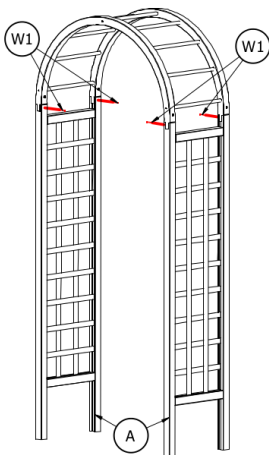

Uwaga!!!

Przed montażem należy nawiercić elementy wiertłem mniejszym niż średnica wkręta.

Potrzebne do montażu
(nie zawarte w zestawie)



x2

